



blumfeldt

Ontario

Chłodnica

10041809 10041810 10041811
10041812 10041815



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4

Wymagane narzędzia 5

Zakres dostawy 5

Instalacja 6

Instalacja 10

Pielęgnacja i czyszczenie 10

Rozwiązywanie problemów 10

Producent 11

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	Wymiary (H x W)
10041809	120 x 30 cm
10041810	120 x 30 cm
10041811	120 x 30 cm
10041812	120 x 45 cm
10041815	180 x 45 cm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo przymocowane do ściany.
- Aby uniknąć możliwego zagrożenia pożarem, ważne jest, aby urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami podanymi w instrukcji.
- Grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy umieszczać go pod prysznicem, w łaźni parowej ani w żadnym innym miejscu, w którym urządzenie może być narażone na działanie wody.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci

- Pamiętaj, że jesteś w 100% odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego dziecka w domu. Gdy tylko grzejnik zostanie zainstalowany, może stać się zagrożeniem dla dzieci, ponieważ
 - (a) grzejnik nie jest przeznaczony do utrzymywania nieuzasadnionego dodatkowego ciężaru, takiego jak ciężar dziecka; oraz
 - b) chłodnica nagrzewa się podczas użytkowania.
- Z tego powodu dzieciom nie wolno wspinać się, sięgać ani bawić się grzejnikiem lub szynami grzewczymi, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub obrażeń, np. z powodu gorąca, upadku lub oderwania grzejnika od ściany.

Instrukcja instalacji

- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji sanitarnych i budynków.
- Zamknij główny przewód wodny.
- Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje, aby zapewnić prawidłową instalację.
- Upewnij się, że wymienione poniżej części wchodzą w zakres dostawy.

Instrukcja użytkowania

- Grzejnik może być napełniany wyłącznie wodą o temperaturze poniżej 100 °C.
- Temperatura: $0\text{ °C} < t < 100\text{ °C}$
- Jeśli temperatura przekracza 48 °C, należy umieścić znak ostrzegawczy w pobliżu produktu, aby zapobiec wypadkom spowodowanym oparzeniami lub pożarem.

Uwaga: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 1°C, należy spuścić wodę, aby zapobiec jej zamarznięciu.

WYMAGANE NARZĘDZIA




Śrubokręt



Ołówek



Klucz nastawny



Młotek gumowy



Rękawice



Taśma miernicza



Poziomica



Wiertarka elektryczna



Czysta szmata

ZAKRES DOSTAW



W zależności od zamówienia:

Grzejnik ścienny (x1)



Zawór odpowietrzający (x1)



Zaślepka (x3)



Podkładka (x8)




Uszczelka silikonowa (x4)



Uchwyt (x4)




Wtyczka ścienna (x8)



Długa śruba (x8)


INSTALACJA

Krok 1

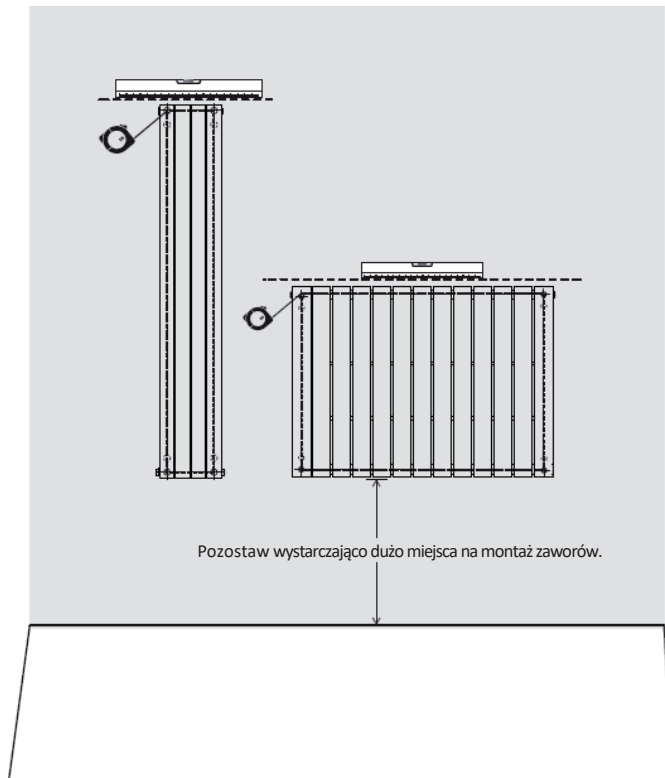

- Ustaw grzejnik w wybranym miejscu (orientuj się według etykiet powyżej i poniżej) i zaznacz cztery równe pozycje dla wsporników.
- Przed montażem należy położyć na podłodze włókninę malarską, aby zapobiec utracie małych części.
- Instrukcje te mogą być stosowane zarówno do grzejników pionowych, jak i poziomych. Należy pamiętać, że grzejnika pionowego nie można zawiesić poziomo. Podobnie, grzejnik poziomy nie powinien być wieszany pionowo.


Krok 2

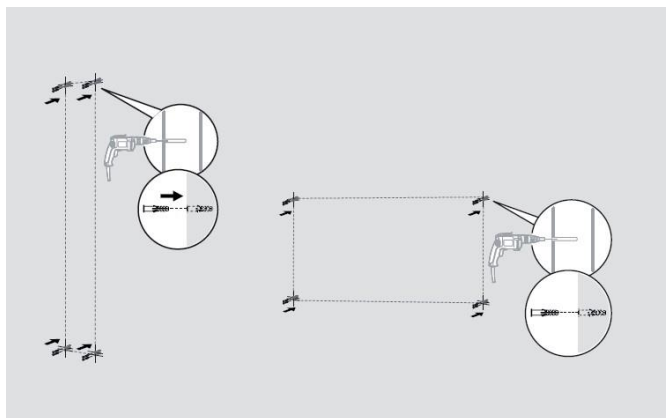

- Wywierć otwory w ścianie i włóż kołki.


Uwaga: W przypadku sufitów podwieszanych lub ścian szkieletowych można zakupić inne elementy mocujące w sklepie dla majsterkowiczów sklep.

Krok 3

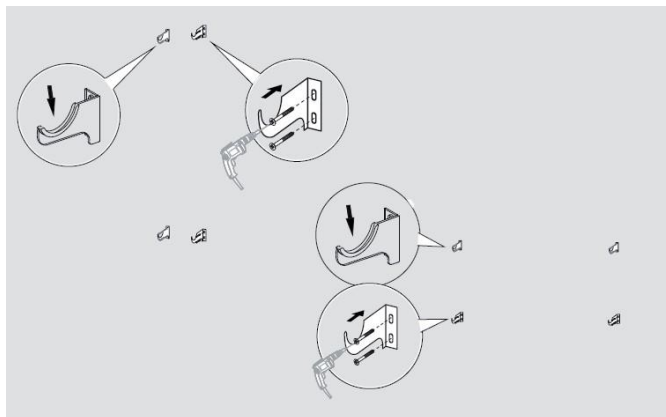




- Przymocuj wsporniki do ściany tak, aby okrągła rura z tyłu grzejnika znajdowała się poziomo nad wspornikami. Umieść uszczelkę silikonową na części hakowej wspornika.

Krok 4

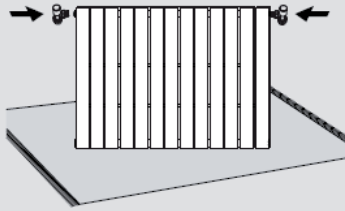

Uwaga: Należy pamiętać, że dolna szyna pozioma jest wyposażona w blokadę ugięcia.


Owiń taśmą PTFE korek zaślepiający i zawór odpowietrzający, a następnie przykręć je do górnej części chłodnicy za pomocą klucza.

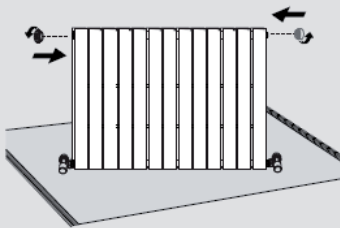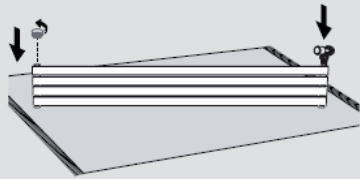

Wskazówka: Przyklej taśmę PTFE do chłodnicy w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania zaworów.


- Naklej taśmę PTFE na gwinty zaworów i wkręć zawory w dolną część grzejnika. Następnie dokręć je kluczem.

Krok 5

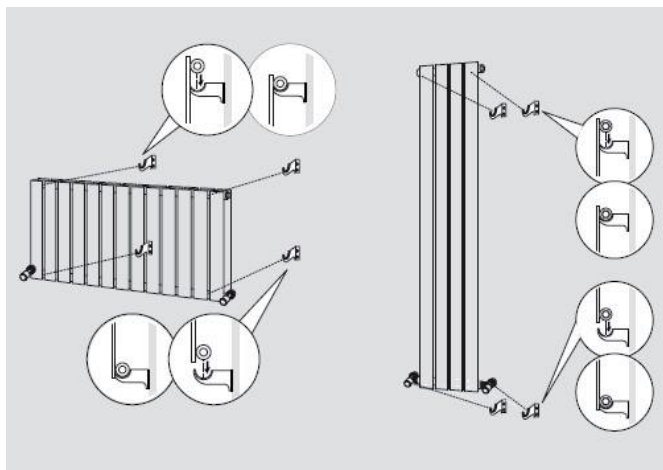

- Podnieś grzejnik na wspornikach tak, aby rury z tyłu grzejnika były ustawione poziomo i podłącz zawory do okablowania domowego.

Krok 6

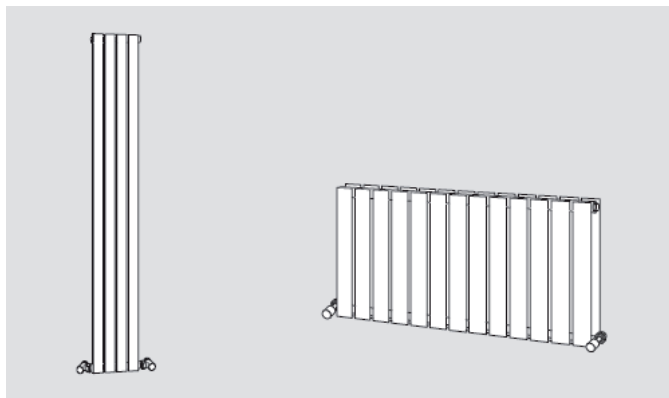

- Po podłączeniu zaworów do domowej instalacji wodociągowej, włącz wodę i odpowietrz chłodnicę, aby napęłnić ją wodą.

Uwaga: Po instalacji należy napęłnić układ płynem inhibitora.

PO ZAINSTALOWANIU

- Użyj śrubokręta, aby otworzyć otwór wentylacyjny. Otwórz zawór i pozwól wodzie przepłynąć do chłodnicy.
- Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
- Gdy woda wypływa z odpowietznika, w rurze nie ma już powietrza.
- Zamknij odpowietznik śrubokrętem i otwórz zawór. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przetrzyj powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących do tego produktu, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Grzejniki są wykonane ze stali i dlatego nie powinny być czyszczone żrącymi lub ściernymi środkami czyszczącymi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli chłodnica nie działa, znajomość podstawowych metod rozwiązywania problemów z chłodnicą może zaoszczędzić stresu i kłopotów związanych z niedziałającą chłodnicą. Tutaj znajdziesz przewodnik po rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z grzejnikami elektrycznymi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zimne plamy na chłodnicy	Woda nie przepływa prawidłowo przez chłodnicę	Upewnij się, że w chłodnicy nie ma powietrza. "Odpowietrz" chłodnicę, aby uwolnić powietrze.
		Upewnij się, że zawór jest całkowicie otwarty, aby woda mogła swobodnie przepływać. Niektóre grzejniki wymagają przekierowania, aby umożliwić prawidłowy przepływ wody wokół urządzenia.
Wyciek z chłodnicy	Nakrętka zaworu jest poluzowana.	Dokręć nakrętkę zaworu.
	Problem ze spawaniem	Wymień chłodnicę.
Gwizdanie lub syczenie wody	Chłodnica nie została prawidłowo ustawiona podczas instalacji.	Nowa instalacja

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brzęczący dźwięk	Grzejnik został zainstalowany w miejscu, które nie pozwala na rozszerzanie się rur.	Nowa instalacja

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

