
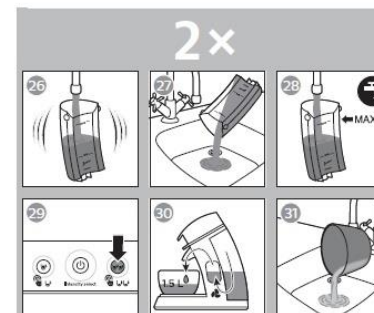
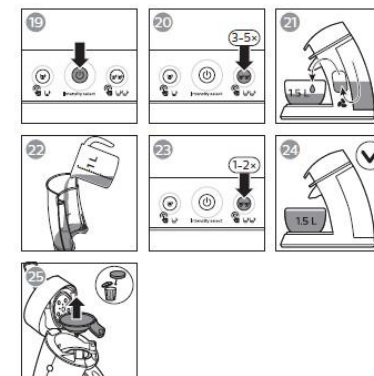
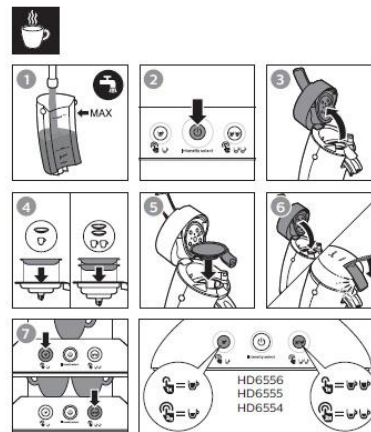


PHILIPS
Senseo

HD7806, HD7803,
HD6556, HD6555,
HD6554, HD6553,
HD6552

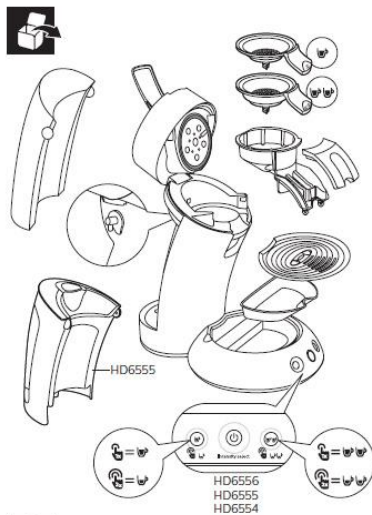

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Ta nowa maszyna SENSEO (HD6554, HD6555, HD6556) oferuje więcej możliwości dzięki funkcji Intensity Select. Oprócz długiej, łagodnej kawy SENSEO możesz również zaparzyć mocniejszą, mniejszą kawę SENSEO, po prostu naciskając przycisk dwa razy.

Czysta zimna woda

Używaj czystej, zimnej wody każdego dnia. Jeśli nie używałeś urządzenia przez jeden dzień, musisz je przepłukać czystą, zimną wodą przed ponownym użyciem. Aby przepłukać maszynę, napełnij zbiornik na wodę czystą, zimną wodą, postaw miskę lub dwie filiżanki pod wylotem i naciśnij kilkakrotnie przycisk dwóch filiżanek, aby zaparzyć gorącą wodę do momentu opróżnienia zbiornika.

Świeże saszetki kawy

Używaj saszetek kawowych SENSEO®, które zostały specjalnie opracowane do Twojej maszyny SENSEO®, aby cieszyć się pełnym, bogatym smakiem. Saszetki SENSEO® dłużej pozostają świeże, jeśli przechowujesz je w zamykanym pojemniku.

Czystość urządzenia

Czyść i odkamieniaj ekspres do kawy Philips SENSEO® co trzy miesiące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, dlaczego odkamienianie jest ważne, jak je przeprowadzić lub jakiego środka odkamieniającego użyć, odwiedź stronę www.philips.com/descale-senseo.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.

OSTRZEŻENIE

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na spodzie urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- Zawsze podłączaj urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie są uszkodzone.
- Zawsze odłączaj urządzenie przed jego czyszczeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez Philips, autoryzowany serwis Philips lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli zostały one odpowiednio poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i są pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie, jego akcesoria i przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i że dźwignia pokrywy jest zablokowana przed rozpoczęciem parzenia.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń lub obrażeń.

UWAGA

- W przypadku konieczności naprawy lub przeglądu urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu Philips. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ unieważni to gwarancję.
- Po rozpakowaniu urządzenia nigdy nie kładź go na boku. Zawsze utrzymuj je w pozycji pionowej, także podczas transportu.
- Nigdy nie używaj zwykłej mielonej kawy ani uszkodzonych saszetek w uchwycie na saszetki, ponieważ może to spowodować jego zatkanie.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z transformatorem, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu ze zmiękczaczami wody opartymi na wymianie jonowej sodu.
- Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na płycie grzewczej ani bezpośrednio obok gorącego piekarnika, grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Nie umieszczaj urządzenia w szafce podczas użytkowania.
- Nigdy nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia na wysokości powyżej 2200 metrów nad poziomem morza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Pozostała woda może zamarznąć i uszkodzić urządzenie.
- Nigdy nie przepłukuj urządzenia ani nie zaparżaj kawy, gdy wylot kawy nie jest zamocowany.
- Nigdy nie nalewaj do zbiornika żadnego innego płynu niż czysta, zimna woda.
- Przepłucz urządzenie świeżą wodą przed pierwszym użyciem. Dzięki temu system napełni się wodą, co jest niezbędne do prawidłowego działania maszyny.
- Odkamieniaj urządzenie co najmniej co trzy miesiące. Jeśli nie będziesz regularnie odkamieniać urządzenia, może ono przestać działać prawidłowo. W takim przypadku naprawa nie będzie objęta gwarancją.

- Nigdy nie przerywaj procesu odkamieniania.
 - Nigdy nie używaj środka odkamieniającego na bazie kwasów mineralnych, takich jak kwas siarkowy, solny, siarczanowy czy octowy (np. ocet). Takie środki mogą uszkodzić ekspres do kawy.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytkowania w miejscach takich jak kuchnie personelu w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych ani innych środowiskach pracy. Nie jest też przeznaczone do użytku przez klientów hoteli, moteli, pensjonatów ani innych miejsc noclegowych.
-

Zgodność z normami

To urządzenie Philips jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na pola elektromagnetyczne. Zużycie energii przez to urządzenie w trybie wyłączonym wynosi mniej niż 0,5 W. Oznacza to, że spełnia ono wymagania europejskiej dyrektywy 2009/125/EC dotyczącej ekologicznego projektowania produktów zużywających energię.

Przechowywanie w miejscu wolnym od mrozu

Jeśli ekspres do kawy został już użyty i przepłukany wodą, może być przechowywany i używany wyłącznie w miejscu wolnym od mrozu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Zamawianie akcesoriów

Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.philips.com/parts-and-accessories lub udaj się do autoryzowanego sprzedawcy Philips. Możesz również skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Philips w swoim kraju (szczegóły kontaktowe znajdziesz w międzynarodowej ulotce gwarancyjnej).

Gwarancja i wsparcie

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję na ten produkt od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Nasza gwarancja nie wpływa na Twoje ustawowe prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź stronę www.philips.com/support.

Recykling

- Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi.
 - Postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu obowiązującymi w Twoim kraju.
 - Ten symbol oznacza, że należy sprawdzić przepisy dotyczące recyklingu w swojej gminie.
 - Wyjaśnienie symboli materiałowych znajduje się w dołączonej broszurze.
-

Rozwiązywanie problemów

Ta sekcja podsumowuje najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas użytkowania ekspresu. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu za pomocą poniższych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support, gdzie znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Philips w Twoim kraju.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Moja filiżanka przepełnia się zimną kawą.	Nie przepłukałeś ekspresu przed pierwszym użyciem.	Zawsze przepłucz ekspres przed pierwszym użyciem.
Kontrolka miga powoli.	Ekspres się nagrzewa.	Jeśli trwa to dłużej niż 2 minuty, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Philips.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka miga szybko.	W zbiorniku na wodę nie ma wystarczającej ilości wody.	Napełnij zbiornik wodą i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
Pływak w zbiorniku na wodę może być zablokowany.	Opróżnij zbiornik na wodę i potrząśnij nim kilka razy, aby uwolnić pływak. Umyj zbiornik ciepłą wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.	
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Ekspres wymaga odkamieniania.	Odkamień ekspres zgodnie z instrukcją.
Temperatura kawy w filiżance szybko spada.	Używasz zbyt dużych filiżanek.	Używaj cienkościennych filiżanek, ponieważ pochłaniają mniej ciepła. Możesz również podgrzać ekspres i filiżankę, zaparząc filiżankę gorącej wody bez wkładania saszetki kawowej.
Nie mogę otworzyć pokrywy.	Pod pokrywą powstała próżnia.	Wyłącz ekspres, podnieś dźwignię i odczekaj 24 godziny przed otwarciem pokrywy. Może być konieczne użycie siły. Zawsze upewnij się, że uchwyty na saszetki są czyste i że sito nie jest zatkane, aby zapobiec powstawaniu próżni.
Ekspres produkuje mniej kawy niż wcześniej.	Sito w uchwycie na saszetki może być zatkane.	Wyczyść sito szczoteczką do naczyń. Jeśli nie można go dokładnie wyczyścić, umieść uchwyt na saszetki w ekspresie i przeprowadź odkamienianie zgodnie z instrukcją.
Nie mogę prawidłowo zamknąć pokrywy.	Zużyta saszetka kawowa może przyklejać się do dysku dystrybucyjnego wody.	Usuń zużytą saszetkę.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie jest wystarczająco mocna.	Nie użyłeś odpowiedniej liczby saszetek lub nacisnąłeś niewłaściwy przycisk.	Użyj jednej saszetki w uchwycie na jedną filiżankę i naciśnij przycisk jednej filiżanki. Użyj dwóch saszetek w uchwycie na dwie filiżanki i naciśnij przycisk dwóch filiżanek.
Woda wycieka z ekspresu.	Pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.	Zamknij pokrywę i zablokuj dźwignię.

Odkamienianie

Ekspres należy odkamieniać co najmniej co 3 miesiące. Używaj wyłącznie płynnego odkamieniacza Senseo. Proces odkamieniania składa się z dwóch cykli odkamieniania i dwóch cykli płukania. Każdy cykl trwa 5 minut.

Jak odkamienić ekspres?

1. Napełnij dzbanek 1 litrem wody, dodaj połowę butelki odkamieniacza i wlej roztwór do zbiornika na wodę.
2. Naciśnij kilka razy przycisk dwóch filiżanek, aż cały roztwór odkamieniający zostanie zużyty.
3. Powtórz ten proces dla drugiego cyklu odkamieniania.
4. Napełnij zbiornik świeżą wodą i naciśnij kilka razy przycisk dwóch filiżanek, aż zbiornik będzie pusty.
5. Powtórz to dla drugiego cyklu płukania.
6. Nie przerywaj cykli odkamieniania i nie wyłączaj ekspresu przed zakończeniem dwóch cykli płukania.
7. Jeśli nie używasz ekspresu przez 12 godzin po odkamienianiu, przed zaparzeniem kawy wykonaj dodatkowy cykl płukania.

Więcej informacji na temat odkamieniania można znaleźć na stronie www.philips.com/descale-senseo.