

BLOW

INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER MANUAL

NAWILŻACZ POWIETRZA / AIR HUMIDIFIER

MODEL: H-02



Uruchomienie:

1. Włącz zasilanie, naciśnij przycisk zasilania.
2. Kliknij ponownie i uruchom tryb przerywanego rozpylania.
3. Kliknij przycisk trzeci raz, aby wyłączyć.

LED:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby włączyć kolorowe światło.
2. Naciśnij ponownie, aby wybrać kolor.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ponownie, aby wyłączyć kolorowe światła.

Tryb ciągłego rozpylania automatycznie wyłącza się po 4 godzinach;
Tryb przerywanego rozpylania automatycznie wyłącza się po 8 godzinach.

Środki ostrożności

1. Przed pierwszym użyciem wyjmij bawełniany filtr z nawilżacza i zanurz go w wodzie na około minutę, aż się nasączy.
2. Gdy nawilżacz znajduje się w trybie przerywanego rozpylania, działa on przez 5 sekund i zatrzymuje się na 5 sekund.
3. Zaleca się używanie czystej wody z kranu, wody destylowanej lub wody mineralnej.

Pierwsze uruchomienie

Otwórz
pokrywę



Nalej wodę.
Pozostaw na
minutę, aby filtr
się nasączył



Podłącz do
zasilania



Naciśnij przycisk
zasilania

Wymiana filtra

Wyjmij
bawełniany
filtr



Włóż nowy
bawełniany
filtr



Startup:

1. Turn on the power by pressing the power button.
2. Click again to start intermittent spraying mode.
3. Click the button a third time to turn off.

LED:

1. Press and hold the button for two seconds to turn on the colored light.
2. Press again to select a color.
3. Press and hold the button again to turn off the colored lights.

Continuous spraying mode automatically shuts off after 4 hours;
Intermittent spraying mode automatically shuts off after 8 hours.

Precautions:

1. Before first use, remove the cotton filter from the humidifier and soak it in water for about a minute until saturated.
2. When the humidifier is in intermittent spraying mode, it operates for 5 seconds and stops for 5 seconds.
3. It is recommended to use tap water, distilled water, or mineral water.

First use

Open
the cover



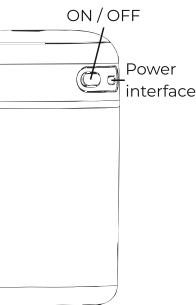
Pour water.
Leave for a
minute to allow the
filter to soak



Connect the
power cord



Press the power
button

**Filter Replacement**

Remove
the cotton
filter



Insert a new
cotton
filter



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).



The marking on the product or in its texts indicates that it should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid possible harm to the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. Household users should contact the retailer where they purchased the product or their local government office for information on where and how to recycle this product in an environmentally safe manner. Business users should contact their supplier and check the terms of the purchase contract. This product should not be disposed of with other commercial waste. Waste electrical equipment, or so-called "electro-waste", is waste that contains substances harmful to people, animals and the environment. These substances can, for example, pollute the soil, water or air. They can lead to numerous health problems. Vision, hearing and speech disorders are just some of them. They often lead to kidney, liver and heart damage, deform bones, cause skin diseases and numerous cardiovascular diseases. They also damage the nervous and reproductive systems. They can influence cancerous changes. Getting such substances into the soil or groundwater, for example, may contaminate them, which in turn may have a negative impact on agricultural products growing on these soils (consumption of such products may adversely affect health).



Electrical and electronic equipment marked with the symbol of the crossed out bin may not be disposed of together with other municipal waste. Such equipment is subject to collection and recycling.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiorce i recyklingowi.