

SIATKA Z MAGNESAMI NA DRZWI

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Z instrukcji tej dowiesz się jak zainstalować i prawidłowo używać produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Zawartość opakowania:

- element A z siatką
- element B z siatką
- 12 szt. rzepów
- 20 szt. pinezek
- instrukcja obsługi

MONTAŻ

Przed zawieszeniem siatki należy upewnić się, że miejsce przeznaczone do jej montażu jest czyste i suche. Wybierz właściwą lokalizację: gdy drzwi otwierają się do wewnątrz, siatkę należy zawiesić na zewnętrznej stronie futryny, gdy drzwi otwierają się na zewnątrz, siatkę należy zawiesić na wewnętrznej stronie futryny. W przypadku drzwi rozsuwanych, siatkę należy zawiesić na zewnętrznej stronie futryny. Wymierz i zaznacz środek górnej części futryny.

Mocowanie


1. Połóż oba elementy z siatką (A, B) płasko na podłodze tak, aby magnesy znajdowały się obok siebie tak, jak to pokazano na rysunku. Zwróć uwagę na to, że magnesy w górnej części siatki powinny znajdować w większej odległości futryny niż w dolnej jej części.
2. Sprawdź czy wszystkie magnesy dolegają do siebie prawidłowo.
3. Usuń folię ochronną z samoprzylepnej strony rzepów i naklej je na siatkę w miejscach pokazanych na rysunku.
4. Weź element A, usuń folię z drugiej samoprzylepnej strony rzepa nr 1, przyklej na środku górnej części futryny i dociśnij. Upewnij się, że siatka zamocowana jest na odpowiedniej wysokości tak, aby nie ocierała się o podłogę. To samo zrób z rzepami nr 2 i 3.
5. Weź element B, usuń folię z drugiej samoprzylepnej strony rzepa nr 7, przyklej na środku górnej części futryny i dociśnij. Upewnij się, że siatka zamocowana jest na odpowiedniej wysokości tak, aby nie ocierała się o podłogę. To samo zrób z rzepami nr 8 i 9.
6. Oba elementy A i B połącz ze sobą przy pomocy magnesów. Upewnij się, że magnesy są prawidłowo dopasowane i połączone.
7. Przyklej do futryny rzepy nr 4, 5 i 6, a następnie nr 10, 11 i 12.

Porady

Jeżeli futryna jest plastikowa lub metalowa, do mocowania siatki należy używać rzepów. Jeżeli futryna jest drewniana, można do przymocowania siatki użyć pinezek (są dostarczane z produktem).

Uwaga: Pinezki pozostawiają dziurki w drzewie.

Gdy magnesy nie dolegają do siebie, należy poprawić pozycję siatki w futrynie.

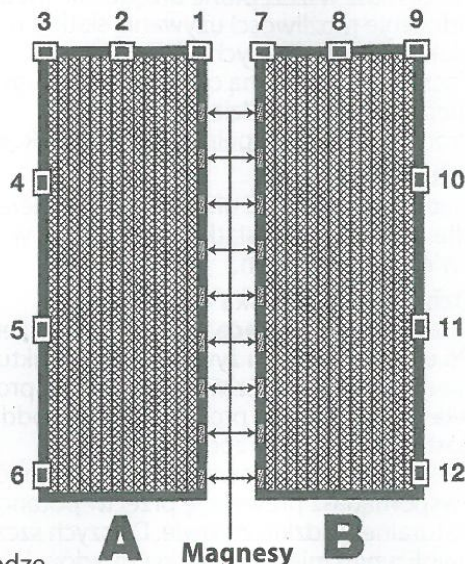

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia nie wolno używać zrączych lub ściernych środków czyszczących. Siatkę należy czyścić szmatką zamoczoną w letniej wodzie. Przy większym zabrudzeniu można użyć niewielkiej ilości mydła. Po umyciu siatka powinna wyschnąć. Nie wolno wkładać siatki do suszarki na pranie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Opakowanie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.

Siatka powinna znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła (kuchenka itp.). Jeżeli masz wszczepione urządzenie medyczne (np. rozrusznik serca), skonsultuj z lekarzem odnośnie możliwości używania siatki z magnesami. Istnieje ryzyko powstawania zakłóceń elektromagnetycznych.

Zachowaj szczególną ostrożność posługując się pinezkami. Trzymaj pinezki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt może nie spełniać swoich funkcji, gdy jest nieprawidłowo zamontowany.

Ostrzeżenia

Siatka z magnesami nie służy jako bariera dla dzieci i zwierząt domowych.

Nie wolno używać siatki z magnesami w celu uniemożliwienia oddalenia się dzieci lub zwierząt domowych.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji odpadów pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.