



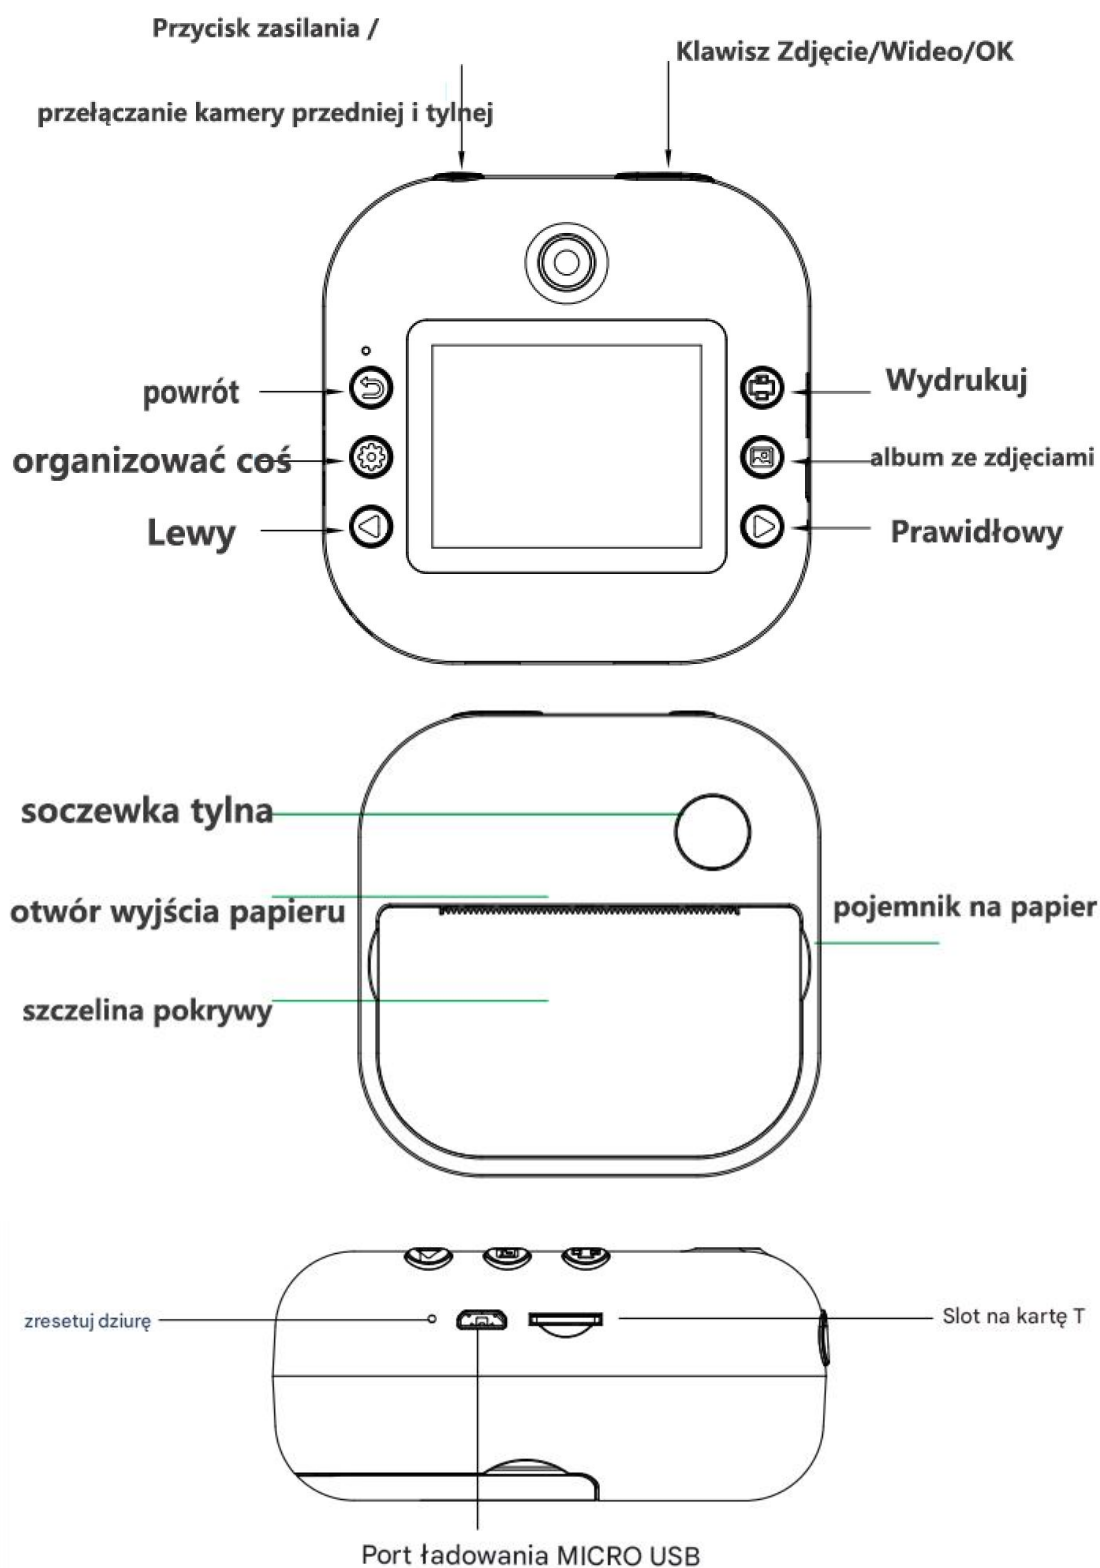

Proszę użyć drukarki termicznej 57 mm x 30 mm

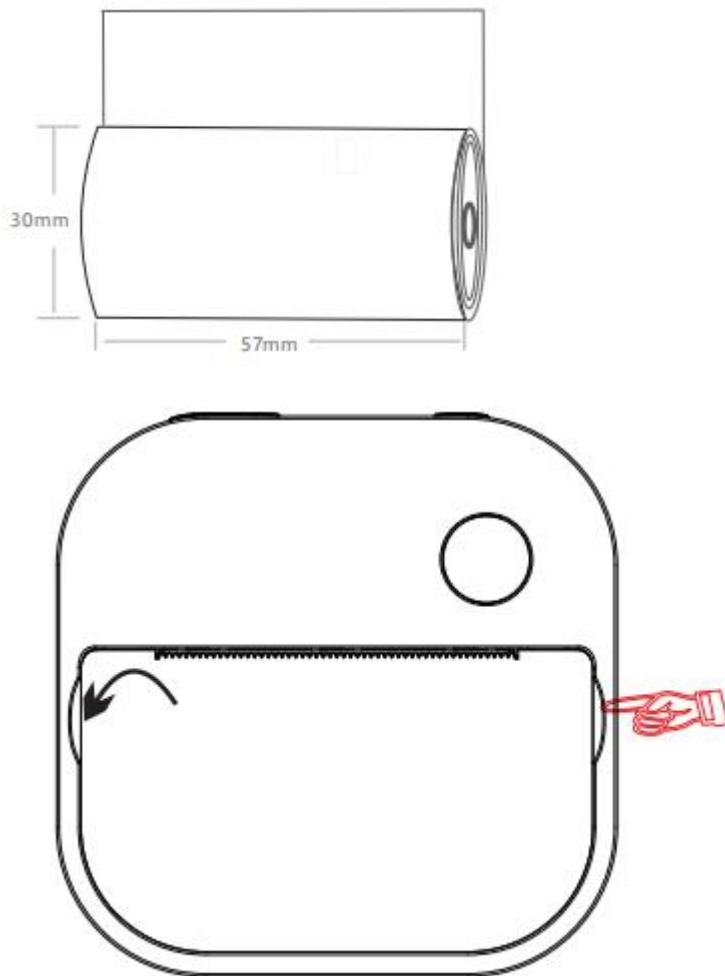

Naciśnij palcem szczelinę otwierającą pokrywę.

Otwórz w kierunku strzałki.

Ustawienia języka

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **【 Przycisk zasilania 】** , aby włączyć urządzenie;
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **【 Przycisk ustawień 】** , aby wejść do ustawień;
- 3 Następnie użyj **【 przycisku strzałki 】** , aby wybrać ustawienie głośności systemu;

4 Naciśnij i przytrzymaj **【Przycisk OK】** , aby potwierdzić wybór.

Rozruch

Naciśnij i przytrzymaj **【przycisk zasilania】** , a urządzenie automatycznie włączy się i przejdzie w tryb post-shoot.

Drukowanie

Aparat do natychmiastowego drukowania

A. Gdy aparat jest włączony i robi zdjęcia, naciśnij krótko **【klawisz drukowania】** , a ikona drukowania pojawi się w prawym górnym rogu wyświetlacza.

B. Naciśnij krótko **【klawisz zdjęcia】** , aby wydrukować natychmiast po zrobieniu zdjęcia.

Odtwarzanie wydruku


A. Naciśnij krótko **【klawisz albumu】** , aby wejść do interfejsu odtwarzania;

B. Naciśnij klawisze **【lewy i prawy】** , aby wybrać zawartość;

C. Naciśnij **【klawisz OK】** , aby wybrać drukowanie;

Robienie zdjęć

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **【Przycisk zasilania】** , aby włączyć urządzenie;
- 2 Wybierz ikonę aparatu w interfejsie użytkownika i naciśnij **【OK】** , aby przejść do trybu aparatu;
- 3 Naciśnij krótko **【przycisk zasilania】** , aby przełączyć obiektyw przedni i tylny;
- 4 Naciśnij krótko **【przycisk zdjęcia】** , aby zrobić zdjęcie;
- 5 Naciśnij krótko **【przycisk albumu】** , aby wyświetlić.

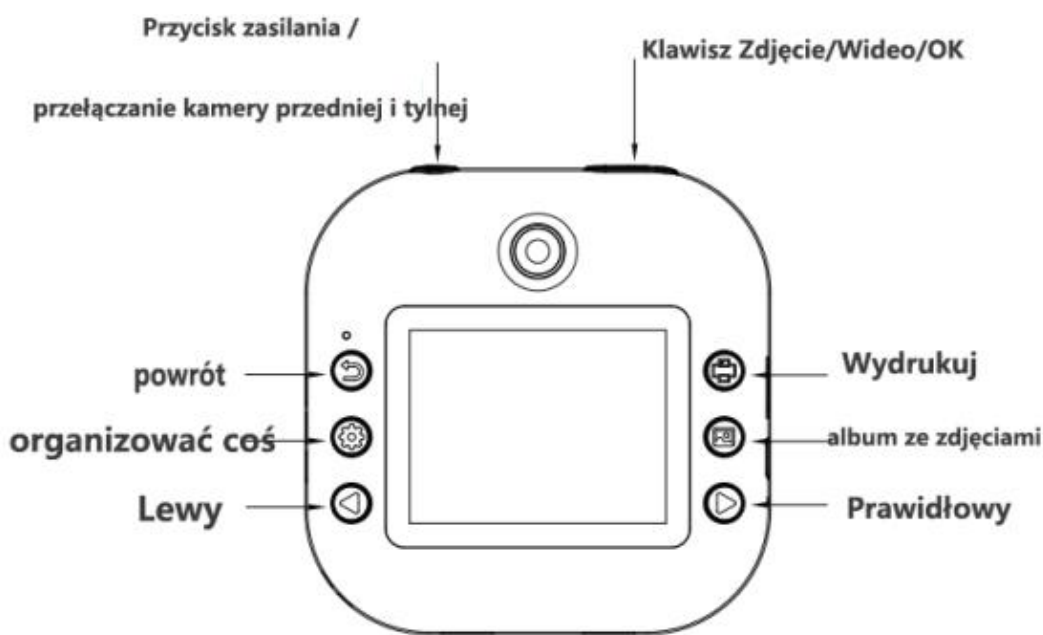

Wideo

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **【Przycisk zasilania】** , aby włączyć;
- 2 Wybierz ikonę nagrywania w interfejsie użytkownika i naciśnij **【OK】** , aby przejść do trybu nagrywania;

3 Naciśnij krótko 【przycisk zasilania】 , aby przełączyć obiektyw przedni i tylny;

4 Naciśnij krótko 【przycisk zdjęcia】 , aby rozpocząć nagrywanie;

5 Naciśnij ponownie 【przycisk zdjęcia】 , aby zapisać wideo;

6 Naciśnij krótko 【przycisk albumu】 , aby wyświetlić nagrane wideo, i naciśnij [OK], aby je odtworzyć.

Nagrywanie z wieloma efektami

Nagrywanie w pętli

1 Naciśnij i przytrzymaj 【przycisk zasilania】 , aby włączyć urządzenie;

2 Naciśnij krótko 【klawisz ustawień】 , aby wejść do ustawień;

3 Następnie 【klawisz strzałki】 wybierz nagrywanie w pętli;

4 Naciśnij krótko 【klawisz OK】 , aby potwierdzić wybór.

Zdjęcia z ustawionym czasem

1 Naciśnij i przytrzymaj 【przycisk zasilania】 , aby włączyć zasilanie.

2 Naciśnij krótko 【klawisz ustawień】 , aby wejść do ustawień.

3 Następnie użyj 【klawiszy kierunkowych】 , aby wybrać zdjęcia z ustawionym czasem i naciśnij krótko 【klawisz OK】 , aby wprowadzić ustawiony czas.

4 Naciśnij krótko **【klawisz OK】** , aby potwierdzić wybór.

Ustawianie czasu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **【Przycisk zasilania】** , aby włączyć urządzenie;
- 2 Naciśnij krótko **【Klawisz ustawień】** , aby wejść do ustawień;
- 3 Następnie **【Klawisz strzałki】** , aby wybrać ustawienie czasu;

Regulacja głośności klawiszami

ustawianie głośności

1. Naciśnij i przytrzymaj **【przycisk zasilania】** , aby włączyć przycisk zasilania;
2. Naciśnij krótko **【przycisk ustawień】** , aby wejść do ustawień;
3. Następnie użyj **【klawisza strzałki】** , aby wybrać ustawienie głośności systemu;
4. Naciśnij krótko **【przycisk OK】** , aby potwierdzić wybór.

Formatowanie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **【Przycisk zasilania】** , aby włączyć urządzenie;
- 2 Naciśnij krótko **【Przycisk ustawień】** , aby wejść do ustawień;

3 Następnie **【Przycisk strzałki】** , aby wybrać ustawienie formatowania;

4 Naciśnij krótko **【Przycisk OK】** , aby potwierdzić wybór.

Jakość druku

1 Naciśnij i przytrzymaj **【przycisk zasilania】** , aby włączyć urządzenie;

2 Naciśnij krótko **【przycisk ustawień】** , aby wejść do ustawień;

3 Następnie **【przyciski strzałek】** , aby wybrać ustawienie jakości/gęstości druku;

4 Naciśnij krótko **【przycisk OK】** , aby potwierdzić wybór.

Odtwarzanie

1 Naciśnij krótko **【klawisz Album】** , aby przejść do trybu odtwarzania;

2 Naciśnij krótko **【klawisze w górę i w dół】** , aby wybrać zdjęcie lub konkretny film;

3 Naciśnij krótko **【klawisz OK】** , aby odtworzyć;

Usuń

- 1 Naciśnij krótko **【klawisz albumu】** , aby przejść do trybu odtwarzania;
- 2 Naciśnij krótko**【klawisz strzałki】**, aby wybrać zdjęcie lub obraz do usunięcia;
- 3 Naciśnij krótko**【klawisz ustawień】**i**【klawisz kierunkowy】**, aby potwierdzić lub anulować;
- 4 Naciśnij krótko**【OK】**, aby potwierdzić usunięcie lub anulować;

Ładowanie

Gdy urządzenie wyświetli komunikat o niskim napięciu i wyłączy się,

należy je naładować. Wtyczka micro USB służy do ładowania, a zasilanie DC 5 V/2 A. Podczas ładowania kontrolka urządzenia świeci na czerwono, a wskaźnik naładowania jest wyłączony.

Reset

Podczas użytkowania urządzenia, z powodu nieprawidłowej obsługi lub innych nieprawidłowości, gdy urządzenie nie może pracować normalnie, wymagane jest zresetowanie. Podczas resetowania należy jednokrotnie nacisnąć przycisk resetowania.

Uwaga!

Wbudowanego akumulatora 7,4 V nie można demontować ani wymieniać. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem w celu naprawy. Ładowarka jest używana przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej. Ładowarka nie jest zabawką i należy jej używać zgodnie ze specyfikacją ładowania 5 V/2 A. Przed czyszczeniem należy odłączyć zabawkę od ładowarki.

Uwaga!

Zawiera małe części, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!

Proszę

trzymać z dala od źródła ognia podczas zabawy! Dorośli powinni nadzorować dzieci podczas zabawy.