


INSTRUKCJA MONTAŻU

BAT

Kratka wyciągowa ciśnieniowa

Regulacja przepływu – zmiana nastawy przepustnicy stałej

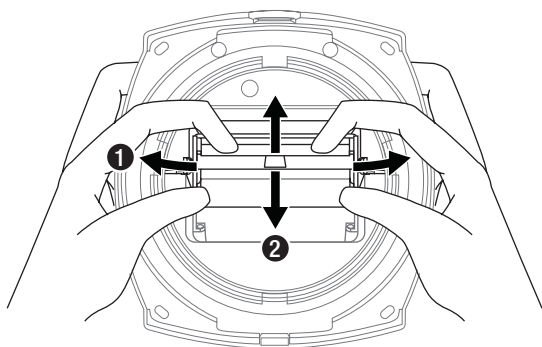

BAT.2/BAT.100.2/BAT.125.2

A = 70 m³/h

B = 50 m³/h


C = 30 m³/h

BAT.1/BAT.100.1/BAT.125.1


D = 30 m³/h

E = 20 m³/h


F = 15 m³/h

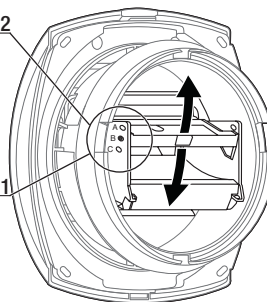


Montaż kratki z króćcem $\varnothing$ 100 i $\varnothing$ 125 mm

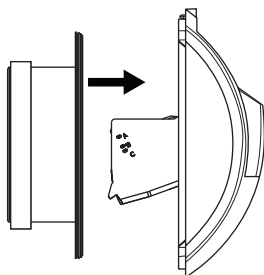



$\varnothing$ 100 mm

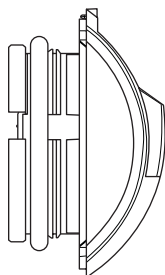

$\varnothing$ 125 mm

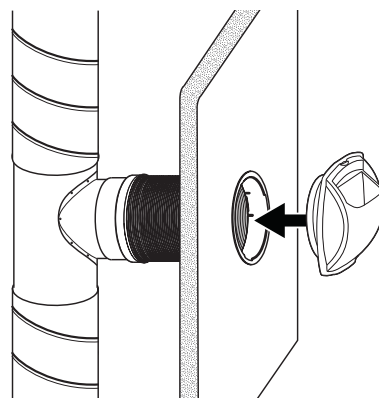

Montaż kratki BAT w wersji bez króćca

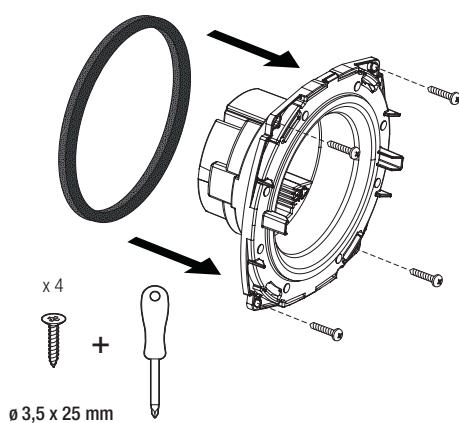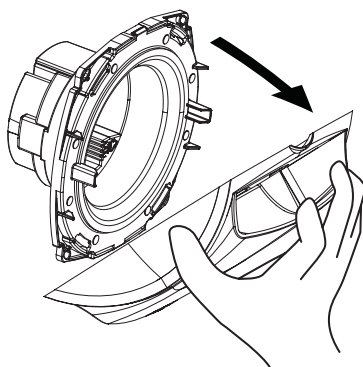

Przykręcić kratkę przy pomocy 4 śrub $\varnothing$ 3,5 x 25 mm (nie dostarczane).
Przed zamocowaniem kratki założyć dodatkową uszczelkę U.BAT
(akcesoria dodatkowe).

