

LAKELAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EKRAN DOTYKOWY

ZIARNA DO FILIŻANKI



Model: 61784

LAKELAND TOUCHSCREEN ZIARNA DO FILIŻANKI

Dziękujemy za wybranie ekspresu do kawy Lakeland Touchscreen Bean to Cup.

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Szybki i łatwy w użyciu, Touchscreen Bean to Cup przygotowuje kawę dokładnie tak, jak chcesz, świeżo zmielone ziarna prosto do dzbanka. Dzięki łatwemu do czyszczenia, trwałemu filtrowi ogranicza marnotrawstwo, idealny w miejscach, w których przestrzeń lub wyposażenie kuchni są ograniczone.


W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	4
Środki ostrożności	6
Funkcje panelu sterowania z ekranem dotykowym.....	9
Zalecane dawkowanie ziaren kawy i kawy mielonej.....	10
Pierwsze użycie urządzenia Bean to Cup z ekranem dotykowym.....	11
Instrukcja użytkowania.....	13
Wskazówki i porady	15
Często zadawane pytania	16
Pielęgnacja i czyszczenie.....	17
Czyszczenie ekranu dotykowego Bean to Cup.....	18
Informacje techniczne	19
Połączenia elektryczne	19
Recykling urządzeń elektrycznych	19


CECHY PRODUKTU

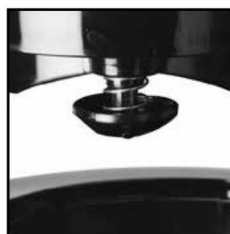

1. Otwór odpowietrzający parę
2. Pokrywa koszyka do mielenia
3. Przycisk zwalniający pokrywę koszyka mielącego
4. Filtr
5. Koszyk do mielenia
6. Zawór antykaplący
7. Pokrywa zbiornika na wodę
8. Panel sterowania z ekranem dotykowym
9. Zbiornik na wodę
10. Okno pojemności kubka
11. Tacka grzewcza
12. Przewód i wtyczka
13. Pokrywka dzbanka na kawę
14. Dzbanek na kawę

PANEL STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

1. Ikona mocnej lub lekkiej kawy
2. Ikona ziaren kawy lub mielonej kawy
3. Tryb kawy mielonej
4. Ziarna kawy 1 tryb
5. Ziarna kawy 2 tryb
6. Ikona startu
7. Ikona WŁ./WYŁ.
8. Tryb ogrzewania
9. Mocny tryb smaku
10. Tryb lekkiego smaku

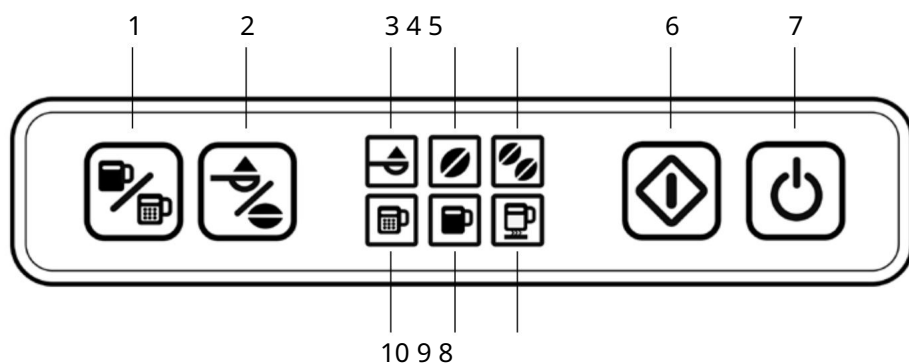

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub jeśli urządzenie rozwinię usterkę, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland

Skontaktuj się z zespołem pod numerem telefonu 015394 88100.

- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, włącz gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które są przeznaczone do tego celu. polecane przez Lakeland.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani pokrywy w wodzie lub innych płynach.
- Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z krawędzi stołu kuchennego lub blatu roboczego. Unikaj kontakt ołowi z gorącymi powierzchniami.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do przygotowywania napojów zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.
- Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed odłączeniem wtyczki od sieci. gniazdo. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód.

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub ewentualnego pożaru, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinny być co najmniej tak wysokie jak urządzenia. Nie należy dopuścić, aby przewód zwiślał z krawędzi blatu roboczego lub dotykał gorących powierzchni.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) i 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (porażenie prądem). Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
-  UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Torby te nie są zabawkami.
- Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu piekarnika gazowego lub elektrycznego, ani żadnych gorących powierzchni.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone.
- Używaj wyłącznie dzbanka na kawę dostarczonego z tym urządzeniem. Upewnij się, że dzbanek na kawę jest bezpiecznie zamocowany na tacce grzewczej przed włączeniem urządzenia. Nigdy nie należy używać go w piekarniku, na kuchence ani w kuchence mikrofalowej.
- NIE stawiaj gorącego dzbanka z kawą na mokrej lub zimnej powierzchni. Zawsze stawiaj na macie odpornej na ciepło.
- NIE używaj dzbanka na kawę, jeśli jest uszkodzony. Ostrożnie obchodź się ze szklanym dzbankiem, ponieważ szkło jest bardzo delikatne. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli dzbanek wykazuje jakiegokolwiek oznaki pęknięć. • Zbiornik na wodę musi być napełniony wodą co najmniej do poziomu „1 cup MIN” przed włączeniem urządzenia. NIE napełniaj powyżej poziomu „4 cup MAX”, ponieważ urządzenie może przyskać wrzącą wodą.
- UWAGA: Ostrze jest bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzem. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
- UWAGA: Powierzchnia tacy grzewczej po użyciu jest narażona na resztkowe ciepło.
- Używaj młynka do kawy wyłącznie do mielenia palonych ziaren kawy. Mielenie innych substancji takie jak orzechy, przyprawy lub niepalone ziarna mogą stępić ostrze, powodując nieskuteczne mielenie lub obrażenia.

UWAGA - GORĄCE POWIERZCHNIE

Nie otwieraj pokrywy koszyka mielącego, pokrywy zbiornika na wodę ani nie sięgaj do zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest włączone. Wydostanie się gorąca para, która stwarza ryzyko poparzenia.
Sprawdź, czy pokrywa zbiornika na wodę jest dokładnie zamknięta.

NIE kłaść żadnych szmat ani przedmiotów na otworze wentylacyjnym pary.

Nigdy nie zdejmuj pokrywy koszyka do mielenia tak, aby Twoje ramię znajdowało się nad urządzeniem podczas jego używania, gdyż spowoduje to wydostanie się gorącej pary, która może spowodować obrażenia.

Powierzchnie oznaczone tym symbolem pozostają



będzie gorący, gdy urządzenie będzie włączone i przez takie same jakiś czas po wyłączeniu.

Dzbanek z kawą należy podnosić wyłącznie za uchwyt.

Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.



FUNKCJE PANELU STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM



Ikona WŁ./WYŁ.: Po podłączeniu do gniazdka i włączeniu dioda LED będzie migać nieprzerwanie, dotknij ikony raz, dioda LED przestanie migać, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Jeśli musisz zatrzymać proces parzenia, dotknij ikony jeszcze raz.



Ikona startu: Po ustawieniu trybu pracy dotknij ikony jeden raz, aby rozpocząć proces mielenia lub parzenia.



Ikona mocnej lub słabej kawy: Po dotknięciu tej ikony urządzenie będzie przełączać się między trybem parzenia mocnej kawy a trybem parzenia słabej kawy.



Ikona ziaren kawy lub kawy mielonej: Po dotknięciu tej ikony urządzenie będzie przełączać się między trybem kawy mielonej a trybem kawy ziarnistej.



Tryb kawy mielonej: dioda LED świeci, co oznacza, że wybierasz kawę mieloną do zaparzenia kawy. Gdy dioda LED miga, oznacza to, że urządzenie parzy kawę.



Tryb „1” ziaren kawy: dioda LED świeci, co oznacza, że wybierasz ziarna kawy do zaparzenia 1-2 filiżanek kawy. Gdy dioda LED miga, oznacza to, że urządzenie parzy kawę.



Tryb „2” ziaren kawy: dioda LED świeci, co oznacza, że wybierasz ziarna kawy do zaparzenia 3-4 filiżanek kawy. Gdy dioda LED miga, oznacza to, że urządzenie parzy kawę.



Tryb mocnego smaku: dioda LED świeci, co oznacza, że wybrano tryb mocnej kawy.



Tryb delikatnego smaku: dioda LED świeci, co oznacza, że wybrano tryb delikatnego smaku kawy.



Tryb podgrzewania: Po zakończeniu parzenia ta dioda LED będzie migać, co oznacza, że urządzenie automatycznie przeszło w tryb podgrzewania. Po 30 minutach wszystkie diody LED zgasną, z wyjątkiem ikony ON/OFF, która będzie migać.

Zalecane dawkowanie

DO KAWY ZIARNISTEJ I MIELONEJ

Liczba filiżanek	Zalecane dawkowanie	Tryb kawy ziarnistej	Tryb kawy mielonej
1 filiżanka	1 ½ płaskiej łyżki (około 11g)		
2 filiżanki	2 płaskie łyżki (około 14g)		
3 filiżanki	3 płaskie łyżki (około 21g)		
4 filiżanki	4 płaskie łyżki (około 28g)		

UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO ZIAREN DO KUBKA

Pierwszy raz

- Rozpakuj urządzenie Bean to Cup z ekranem dotykowym, usuń wszystkie materiały opakowaniowe. •

Przed pierwszym użyciem przetrzyj jednostkę główną czystą, wilgotną ściereczką.

- Umyj dzbanek na kawę, pokrywę koszyka do mielenia, filtr, koszyk do mielenia i łyżkę miarową w gorącej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.
- Przed złożeniem produktu należy upewnić się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Urządzenie należy ustawić na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.

DEMONTAŻ URZĄDZENIA



1. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę koszyka mielącego znajdujący się po lewej stronie pokrywy koszyka mielącego, a następnie podnieś ją.



2. Złap filtr za uchwyt i podnieś.



3. Obróć koszyk mielący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie podnieś.

MONTAŻ URZĄDZENIA



1. Umieść koszyk do mielenia w jednostce głównej i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



2. Umieść filtr w koszyku do mielenia, upewniając się, że Uchwyt filtra znajduje się w szczelinie.



3. Załóż z powrotem pokrywę koszyka mielącego, naciskając ją w dół, aż usłyszysz kliknięcie.



4. UWAGA: Rurka doprowadzająca wodę musi znajdować się wewnątrz wlotu wody.
5. Przed pierwszym użyciem napełnij dzbanek świeżą, zimną kawą wody i przepuść ją przez urządzenie, wykonując czynności na następnej stronie, aby dokładnie je wyczyścić BEZ ziaren kawy lub mielonej kawy. Zrób to trzy razy.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Po pierwszym włączeniu urządzenia może być wyczuwalny lekki zapach spalenizny. Jest to normalne w przypadku nowego produktu i zniknie po kilku użyciach.
2. Przed użyciem sprawdź, czy w koszyczku młynka nie znajdują się żadne ciała obce.
3. Napełnij dzbanek do kawy świeżą, zimną wodą z kranu.
4. Podnieś pokrywę zbiornika na wodę i napełnij go wodą z dzbanka do kawy.
5. Następnie zamknij pokrywę zbiornika na wodę.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka poparzenia gorącą kawą lub parą, nie używaj więcej niż 500 ml wody ani nie napełniaj zbiornika powyżej oznaczenia „4 cup MAX”, ponieważ urządzenie może przyskać wrzącą wodą. Zawsze używaj co najmniej 150 ml wody.

6. Umieść pusty dzbanek po kawie na tacy grzewczej.



7. Dodaj 11 g świeżych ziaren kawy lub zmielonej kawy. Możesz dodać więcej lub mniej według własnego smaku, ale zawsze używaj minimum 7 g i maksimum 28 g. Nie napełniaj filtra powyżej znaku „MAX”.

UWAGA: Upewnij się, że ziarna kawy lub mielona kawa NIE wpadną do dopływu wody, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

8. Włącz urządzenie, dotykając ikony WŁ./WYŁ., dioda LED przestanie migać i Urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

UWAGA: Jeśli w ciągu 2 minut w trybie czuwania nie zostanie dotknięta żadna ikona, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia.



9. Wybierz odpowiednią moc kawy: mocną lub słabą kawę.



10. Wybierz tryb kawy ziarnistej lub mielonej.



11. Dotknij ikony START, urządzenie zacznie działać, w międzyczasie odpowiednia dioda LED ziaren kawy lub kawy mielonej będzie migać nieprzerwanie, aż zbiornik na wodę zostanie opróżniony, a następnie automatycznie przejdzie w tryb podgrzewania, a dioda LED zacznie migać nieprzerwanie. Tacka grzewcza utrzyma kawę ciepłą przez około 30 minut.



12. Po 30 minutach wszystkie diody LED zgasną, za wyjątkiem ikony WŁ./WYŁ., która zacznie migać.

13. Ciesz się kawą.

OSTRZEŻENIE: Nie otwieraj pokrywy zbiornika na wodę ani nie sięgaj do zbiornika, gdy urządzenie jest włączone. Upewnij się, że pokrywa zbiornika jest całkowicie zamknięta. Trzymaj ręce z dala od urządzenia, gdy woda się nagrzewa, para jest gorąca. Powierzchnie urządzenia mogą być gorące podczas użytkowania lub tuż po użyciu. Woda pozostaje gorąca przez dłuższy czas po zaparzeniu i stwarza ryzyko oparzenia.

UWAGA: Termostat wewnątrz urządzenia musi całkowicie ostygnąć, zanim będziesz mógł zaparzyć kolejny dzbanek kawy. Zajmie to około 5 minut.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Zmielona kawa nie pozostaje świeża tak długo, jak ziarna kawy. Jeśli używasz zmielonej kawy, kawę, zwracaj uwagę na daty ważności i kupuj w małych ilościach.
- Jeśli mielisz ziarna kawy we własnym młynku, staraj się zużyć zmieloną kawę w ciągu tygodnia od zmielenia.
- Na każdą filiżankę (125 ml) należy wsypać około 7 gramów ziaren kawy lub kawy mielonej lub jedną płaską łyżkę miarową.
- Aby uniknąć przepełnienia ekspresu, używaj mniejszej ilości kawy mielonej podczas parzenia kawy bezkofeinowej lub kawa smakowa.
- Aby uzyskać cieplejszą kawę, przed zaparzeniem podgrzej dzbanek ciepłą wodą.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego kawa ma słaby smak?

Odpowiedź: Użyto niewystarczającej ilości ziaren kawy lub kawy mielonej. Dodaj więcej kawy do filtra. Zawsze musisz używać minimum 7g kawy na filiżankę.

Pytanie: Dlaczego kawa przelewa się z koszyka filtra?

Odpowiedź: W zbiorniku na wodę jest za dużo wody. Użyj dzbanka do kawy, aby zmierzyć ilość wody, którą wlewasz do zbiornika na wodę.

Nie należy używać więcej niż 500 ml wody i nie napełniać powyżej oznaczenia „4 cup MAX” w okienku wskazującym pojemność filiżanki.

Pytanie: Dlaczego koszyk do mielenia jest przepełniony lub kawa parzy się zbyt wolno?

Odpowiedź: W filtrze jest za dużo kawy. Zapoznaj się z 'Zalecaną dawką dla ziaren kawy i kawy mielonej'. Kawa może być zmielona zbyt drobno. Filtr może nie być w prawidłowej pozycji.

Pytanie: Dlaczego kawa nie parzy się lub ekspres do kawy się nie włącza?

Odpowiedź: Zbiornik na wodę może być pusty lub urządzenie nie jest podłączone do prądu. Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest pełny i czy urządzenie jest podłączone do zasilania.

Termostat wewnątrz urządzenia może wymagać całkowitego ostygnięcia, zanim będziesz mógł przygotować kolejny dzbanek kawy. Zajmie to około 5 minut.

Pytanie: Dlaczego parzenie kawy w ekspresie trwa tak długo?

Odpowiedź: Ekspres do kawy może wymagać czyszczenia. Zobacz 'Pielęgnacja i czyszczenie', ekspres do kawy może wymagać odkamieniania.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.
- Przed czyszczeniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym dokładnie wyczyść.
- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
- Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wełny stalowej.
- Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie ani żadnym innym płynie. Aby wyczyścić powierzchnie zewnętrzne, przetrzyj je czystą, wilgotną szmatką i dokładnie osusz przed schowaniem.
- Przed ponownym użyciem umyj wszystkie wymiowane części w gorącej wodzie z mydłem, opłucz i dokładnie osusz.
lub przechowywania.



- Podczas mycia koszyka do mielenia należy również nacisnąć zawór antykapiący na spodzie, aby mieć pewność, że wewnątrz mechanizmu jest czyste.

- Jeżeli ekspres do kawy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy opróżnić go z wody. całkowicie opróżnić zbiornik, odwracając go do góry dnem.
- Przechowuj urządzenie Touchscreen Bean to Cup z luźno zwiniętym kablem zasilającym. Nigdy nie owijaj go ciasno wokół produktu.

CZYSZCZENIE EKRANU DOTYKOWEGO ZIARNA DO FILIŻANKI

- Gorzki smak kawy, „syczący” dźwięk podczas parzenia lub dłuższy czas parzenia w porównaniu do normalnego mogą świadczyć o konieczności odkamieniania urządzenia.
- Zalecamy czyszczenie zbiornika na wodę raz w miesiącu lub po zaparzeniu 25 lub więcej napojów w rejonach, w których występuje twarda woda.
- Upewnij się, że w ekspresie nie ma kawy.
- Wyjmij filtr, a następnie zablokuj pokrywę koszyka młynka na miejscu.
- Wymieszaj 2 szklanki zimnej wody i 2 szklanki białego octu winnego i wlej do zbiornika na wodę. Możesz użyć płynnego odkamieniacza odpowiedniego do ekspresu do kawy i przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję na opakowaniu.
- Umieść dzbanek z kawą na tacy grzewczej.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je. Dotknij ikony WŁ./WYŁ., a następnie ustaw urządzenie w tryb kawy mielonej. Dotknij ikony Start, urządzenie zacznie działać. Dioda LED ikony kawy mielonej będzie migać w sposób ciągły.
- Gdy dioda LED kawy mielonej przestanie migać, opróżnij dzbanek z kawą.
- Następnie napełnij zbiornik na wodę 4 szklankami świeżej, czystej, zimnej wody z kranu i uruchom kolejny cykl parzenia. Zrób to trzy razy, aby dokładnie wyczyścić, pozwalając mu ostygnąć między cyklami.

UWAGA: Nigdy nie uzupełniaj zbiornika na wodę użytym środkiem odkamieniającym, ponieważ nie jest on już aktywny.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie przerywaj procesu odkamieniania. Usterki spowodowane osadem kamienia wewnątrz urządzenia nie są objęte gwarancją, jeśli proces odkamieniania nie zostanie przeprowadzony prawidłowo.

INFORMACJE TECHNICZNE

• Moc: 600W.

• Napięcie: 220-240 V. •

Częstotliwość: 50/60 Hz. • Długość

przewodu elastycznego ok. 70 cm (27½")

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 5 A

Użyj bezpiecznika 5 A BS1362. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

UWAGA: Po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie starego sprzętu recyklingowi.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniłmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100 lakeland.co.uk