

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: GTW217 WiFi

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

1. [Wkładanie baterii](#)
 2. [Ustawianie godziny](#)
 3. [Ustawianie alarmu](#)
 4. [Podświetlenie](#)
 5. [Uwagi i zalecenia](#)
 6. [Opis elementów](#)
 7. [Specyfikacja techniczna](#)
 8. [Instrukcja obsługi kamery](#)
 9. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
 10. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
-

1. Wkładanie baterii

1. Ustaw przełącznik alarmu w pozycji **OFF (wyłączony)**.
2. Otwórz pokrywę komory baterii.
3. Włóż baterię typu **AA (1,5 V)**, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację zgodnie z oznaczeniami **“+”** i **“-”** umieszczonymi na pokrywie komory baterii.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.

2. Ustawianie godziny

1. Obracaj pokrętkę oznaczone jako **TIME SETTING BUTTON (przycisk/pokrętkę ustawiania czasu)** w kierunku wskazanym przez strzałki.
 2. Ustaw wskazówki zegara na żadaną godzinę.
-

3. Ustawianie alarmu

1. Obracaj pokrętkę oznaczone jako **ALARM SETTING BUTTON (przycisk/pokrętkę ustawiania alarmu)** w kierunku wskazanym przez strzałki.
 2. Ustaw wskazówkę alarmu na wybraną godzinę budzenia.
 3. Przełącz przycisk **ALARM ON/OFF BUTTON (przycisk włącz/wyłącz alarm)** w pozycję **ON (włączony)**.
-

4. Podświetlenie


- Wciśnij **LIGHT BUTTON (przycisk światła)**, aby włączyć podświetlenie tarczy zegara.
 - Podświetlenie działa tylko przy wciśniętym przycisku – nie świeci się cały czas.
-

5. Uwagi i zalecenia

- Zawsze ustawiaj godzinę oraz alarm zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na pokrętkach.
- Wymień baterię, gdy:
 - zegar zaczyna chodzić wolniej,
 - dźwięk alarmu staje się cichszy,
 - podświetlenie działa słabiej.
- Unikaj wycieku baterii – nie zostawiaj zużytej baterii w zegarze.
- Nie uderzaj i nie potrząsaj zegarem, aby nie uszkodzić mechanizmu.

- Chroń zegar przed:
 - nadmiernym ciepłem,
 - wilgocią,
 - kurzem,
 - agresywnym powietrzem (np. dym papierosowy, opary chemiczne).
- Używaj wyłącznie baterii **1,5 V typu AA** i wkładaj je zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.

6. Opis elementów

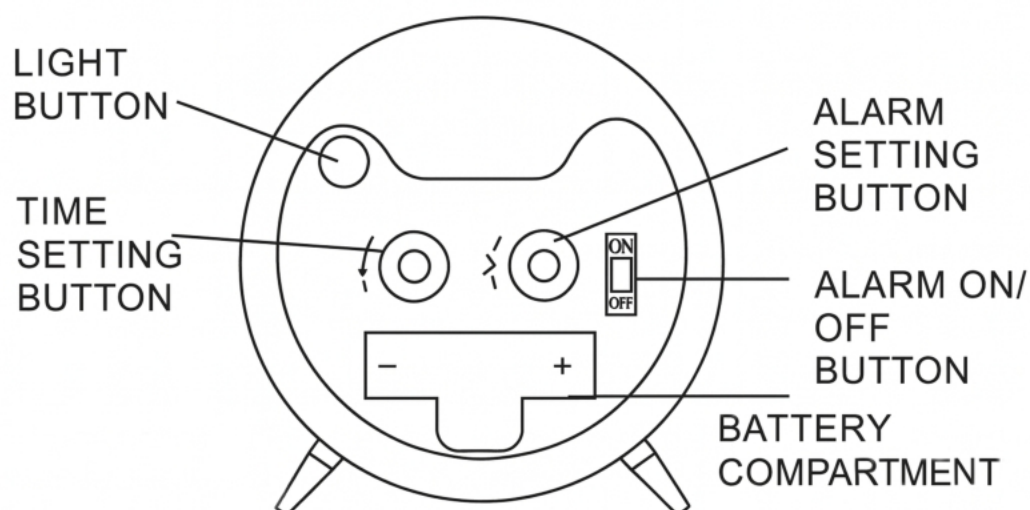

- **LIGHT BUTTON** – przycisk światła (*lewy górny przycisk*)
- **TIME SETTING BUTTON** – pokrętło ustawiania godziny (*lewy dolny regulator*)
- **ALARM SETTING BUTTON** – pokrętło ustawiania alarmu (*prawy dolny regulator*)
- **ALARM ON/OFF BUTTON** – przełącznik włączania/wyłączania alarmu (*prawa strona obudowy*)
- **BATTERY COMPARTMENT** – komora baterii (*dolna część obudowy*)

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Aplikacja	HDLiveCam
Typ karty pamięci	Micro SD card (maksymalnie 128GB)
Pixl	5 megapixel CMOS
Rozdzielczość	4K, 1080P,
Format wideo	AVI
Liczba klatek	25
Kąt widzenia	90°
Format kompresji	H.264
Czas pracy kamery	2-3 godziny
Czas ładowania kamery	1,5-2 godziny
Pojemność baterii kamery	1000 mAh
Zasilanie	Budzik: 2x Bateria AA 1.5V / Opcjonalnie kamera: Stałe

8. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduje się w środku urządzenia

1. Cienkim śrubokrętem rozmontuj produkt z tyłu urządzenia.
2. Delikatnie unieś pokrywę.
3. W środku znajdują się wejście na kartę pamięci, przycisk RESET, przełącznik ON/OFF kamery oraz wejście microUSB.

9. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR.
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).



IOS App Store: HDlivecam



Google Play: HDlivecam


Metoda 2 – sklep z aplikacjami

1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.


Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)

1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.
5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

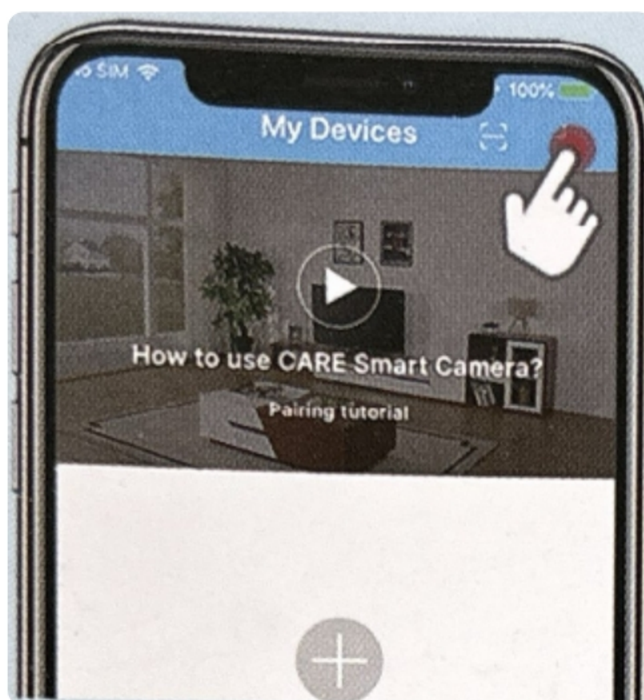


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

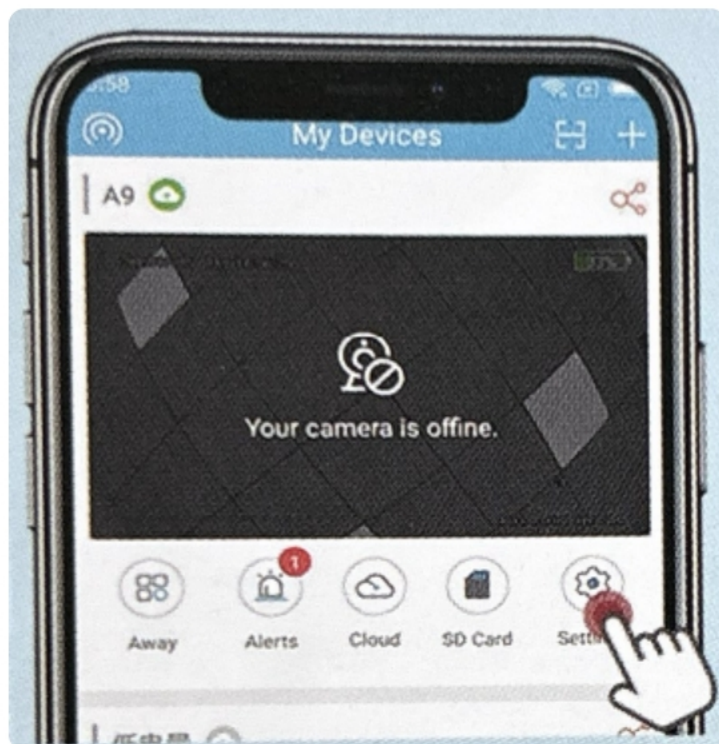

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

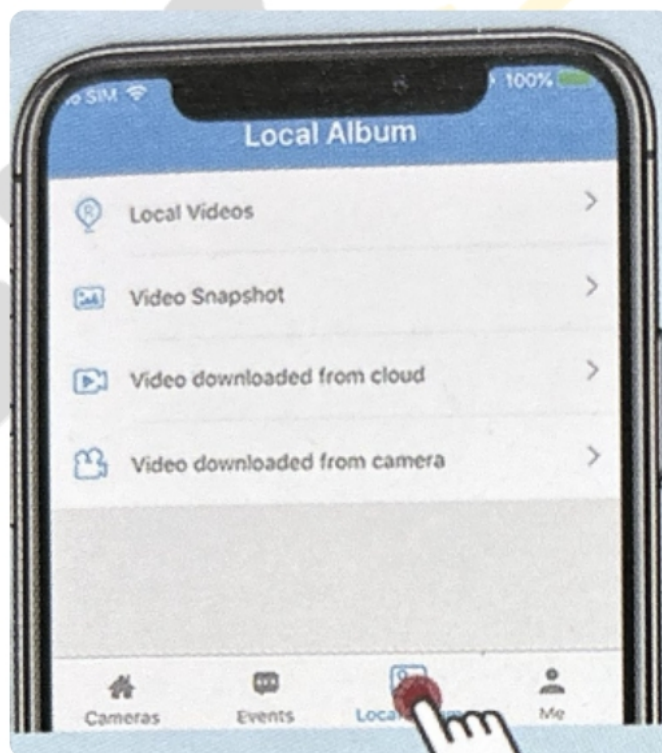

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

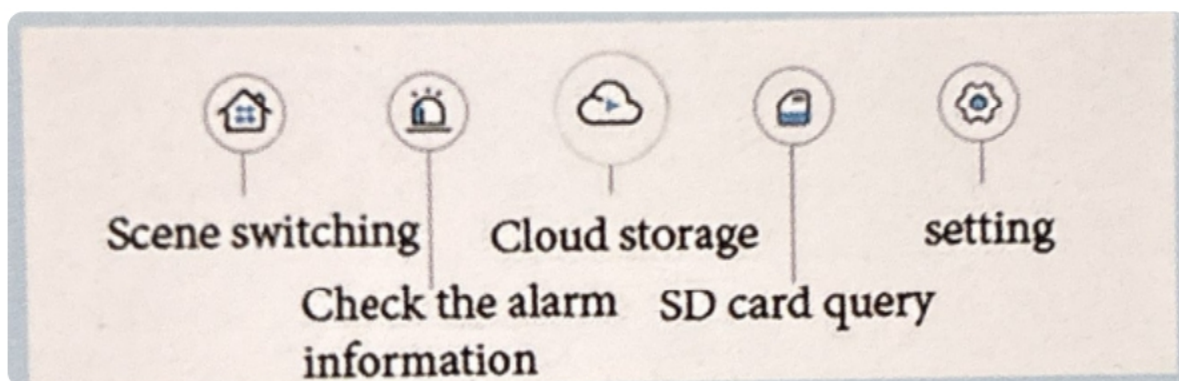


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

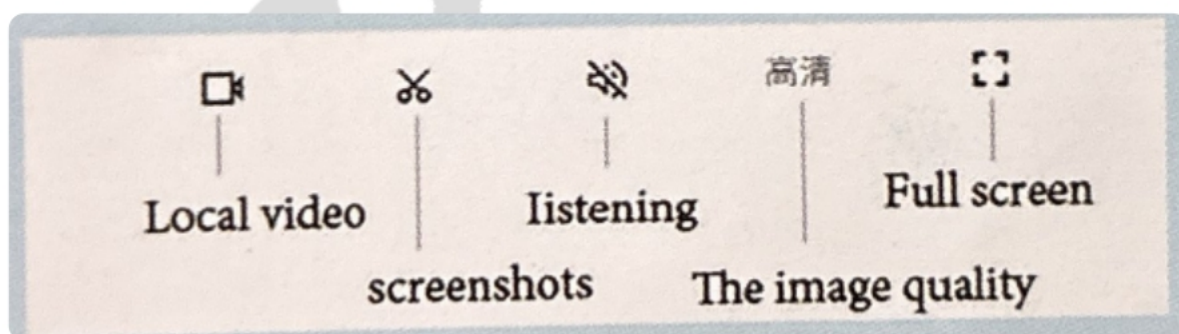

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra-dół
- Obrót obrazu lewo-prawo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

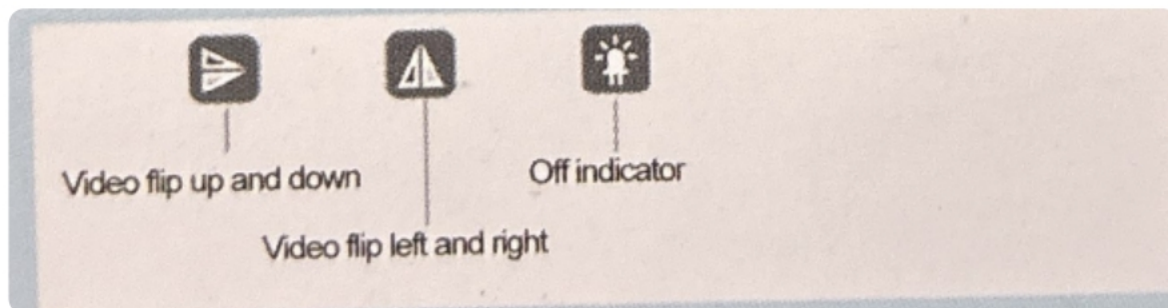

10. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Problemy z kartą SD

- Użyj karty **microSD (TF) klasy 10**; przed pierwszym użyciem sformatuj ją w aplikacji.

3. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

4. Aplikacja nie odtwarza zdalnie nagrań z karty SD

- Telefon może nie obsługiwać wysokiej rozdzielczości; zmniejsz jakość nagrania.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**