


Filtr HEPA do odkurzaczy pionowych Turbo Vac, Turbo Vac Plus Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Wykaz elementów:

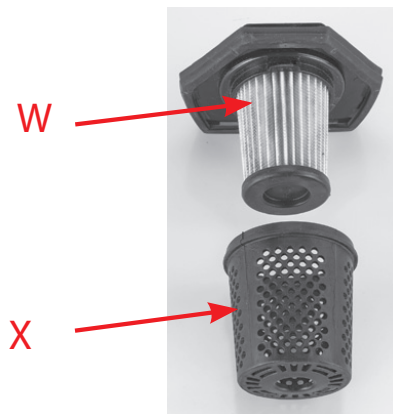

W Filtr Hepa
X Osłona filtra Hepa

Eksploatacja:

Nie wolno używać urządzenia, jeżeli filtr Hepa nie jest prawidłowo zamontowany na swoim miejscu.



OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA ŚMIECI

Opróżnij zbiornik na zabrudzenia, gdy przezroczysty pojemnik jest wyraźnie pełny lub, gdy odkurzacz nie pracuje z pełną wydajnością (traci moc ssania).

Zasady czyszczenia:

Naciśnij przycisk (Y) zwalniający zamek i wyjmij odkurzacz ręczny.
E Przycisk (F) zamka pojemnika na zanieczyszczenia.

Wyjmij filtr HEPA i jego osłonę.

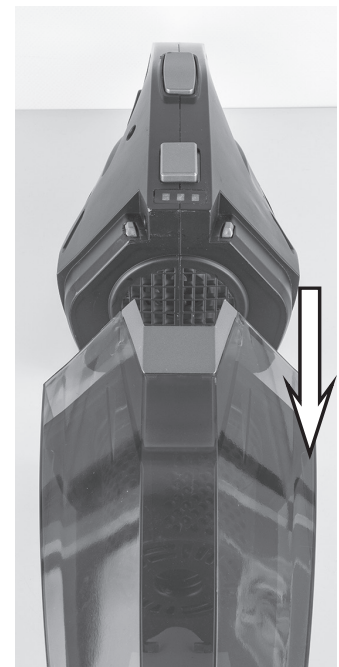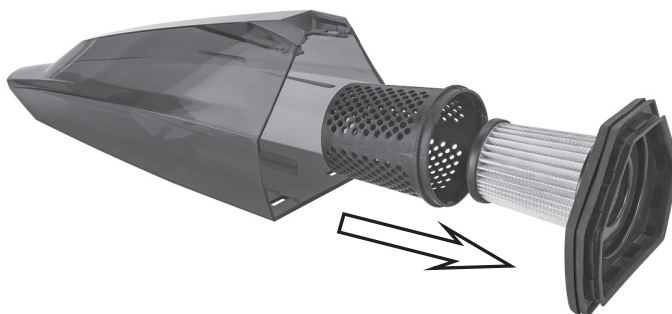

Opróżnij zawartość zbiornika do odpowiedniego kosza na śmieci. Filtr i jego osłonę dokładnie wyczyść. Do czyszczenia można użyć np. miękkiej szczoteczki, sprężonego powietrza, można wypłukać w ciepłej wodzie lub włożyć do zmywarki do naczyń. Przed ponownym zamontowaniem należy filtr wraz z osłoną dokładnie wysuszyć.

Zalecamy wymianę filtra na nowy przynajmniej raz w roku.
Należy zawsze używać oryginalnych filtrów przeznaczonych dla konkretnego modelu urządzenia.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii

do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.