



DIAMOND®

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GR3 oraz GR3V DIAMOND

> INFORMACJE OGÓLNE

1. ZAWARTOŚĆ

Grzejniki łazienkowe DIAMOND wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Posiadają uchwyty mocujące grzejnik w kolorze grzejnika, ręczny odpowietrznik oraz chromowany korek 1/2", a w przypadku GR3V - 3 chromowe korki. Pakowane są w bąbelkową folię, rękaw foliowy oraz tekturę falistą, dzięki czemu przekazany Państwu produkt finalny jest nienaruszony i najwyższej jakości.

2. PRZEZNACZENIE I MIEJSCE STOSOWANIA

Grzejniki przeznaczone są do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania zasilanych wodą o temperaturze do 120 °C, doprowadzaną z oddzielnego źródła ciepła.

Grzejniki przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych o normalnej wilgotności powietrza. Zabrania się użytkowania grzejników poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz w pomieszczeniach o skrajnie niskich temperaturach.

Dokonując wyboru należy pamiętać, że grzejnik łazienkowy został zaprojektowany tak, aby swoją konstrukcją spełniać dwie podstawowe funkcje: generować ciepło oraz pełnić funkcję podręcznej suszarki.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ BEZPIECZNEGO MONTAŻU

Grzejniki należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania charakterystyk produktu podanych przez producenta. Montaż grzejnika łazienkowego DIAMOND powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby i firmy uprawnione do wykonywania tego typu instalacji.

Grzejnik jest produktem którego nie można:

- nadmiernie obciążać,
- stosować jako uchwyt lub poręcz,
- zasilać grzejnik wodą o temperaturze użytkowej wyższej niż 120 °C,
- zasilać wodą o ciśnieniu wyższym niż 6 bar,
- używać w cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

UWAGA:

Należy unikać kontaktu przez dotyk z gorącą powierzchnią grzejnika.

Niezastosowanie się do powyższych punktów może grozić utratą szczelności, uszkodzeniem powierzchni lakierniczej, pojawieniem się licznych problemów w bezpośrednim otoczeniu grzejnika. W przypadku wystąpienia problemów z grzejnikiem lub elementami grzewczymi należy niezwłocznie zabezpieczyć instalację odcinając grzejnik od instalacji poprzez zakręcenie zaworu zasilającego i powrotnego, a następnie powiadomić uprawnioną osobę o wystąpieniu usterki.

4. MONTAŻ

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Przed rozpoczęciem montażu grzejnika łazienkowego należy przygotować niezbędne do prawidłowego wykonania operacji elementy przyłączeniowe w skład których wchodzi: zawory przyłączeniowe, kołki rozporowe, śruby montażowe, zawory odcinające, uszczelki, odpowietrznik i zaśleпка. Niezbędnymi narzędziami jakimi powinna posłużyć się osoba montująca grzejnik to ołówek, miara, kątownik, wiertarka wraz z odpowiednim wiertłem, zestaw kluczy nastawnych. Gdy już przygotujmy wszystkie powyższe niezbędne ułatwiające pracę przystępujemy do montażu grzejnika.


WAŻNA INFORMACJA:

Montaż należy przeprowadzić dopiero po zabezpieczeniu miejsca, w którym ma być umieszczony grzejnik. Odciąć dopływ wody do miejsca instalacji. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa miejsca pracy i wykonywanych czynności.


W przypadku problemów z nierównomiernym przekazywaniem ciepła grzejnika należy odpowietrzyć instalację c.o. oraz zamontowany grzejnik przez odpowietrznik ręczny do uzyskania pożądanego efektu.

> MONTAŻ


4.1. Na ścianie zaznaczyć odpowiednie punkty zgodnie z rozstawem uchwytów montażowych grzejnika łazienkowego i wywiercić otwory.

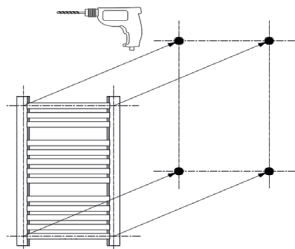


4.3. Przyłożyć grzejnik do zamontowanych uchwytów i przykręcić go do uchwytów śrubami montażowymi, aż do uzyskania znacznego oporu.

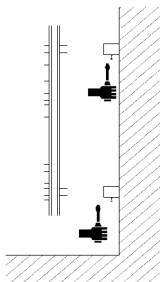

4.2. Uchwyty montować za pomocą kołków rozporowych w wykonanych otworach.

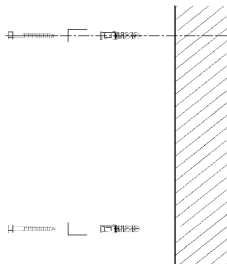

4.4. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności zainstalować odpowietrznik i korek w górnej części grzejnika. W przypadku grzejnika GR3V należy dodatkowo zainstalować 2 korki w dolnej części profili bocznych.

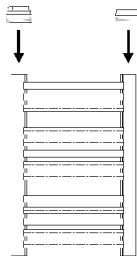

4.5. Zainstalować zawory zasilające i odcinające do grzejnika.

4.6. Jeżeli podłączyliśmy wszystkie elementy i jesteśmy pewni poprawnego wykonania czynności, należy otworzyć zawór zasilający instalacji c.o. oraz napełnić grzejnik wodą.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND Spełniają Państwa oczekiwania.

Zarząd Firmy
Diamond Sp. z o.o.

5. GWARANCJA NIE OBEJMUJE GRZEJNIKÓW

- uszkodzonych mechanicznie
- zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne instalacji
- zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji
- zamontowanych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień
- zabudowanych w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności, oraz narażonych na działanie czynników korozyjnych, agresywnych – takich jak np. pralnie, baseny , myjnie samochodowe, toalety lub łazienki z nieprawidłową lub bez wentylacji oraz innych, w których występuje szkodliwe działanie substancji korozyjnych zawartych w powietrzu a także stałe lub okresowe zawilgocenie powierzchni grzejnika. Podczas czyszczenia grzejników nie wolno używać agresywnych lub żrących środków czyszczących (rozpuszczalniki, środki zawierające chlor). Grzejniki powinno się czyścić przy użyciu delikatnych i miękkich materiałów, ewentualnie lekko zwilżonych wodą.

Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić szczelność w miejscach wkręcenia akcesoriów oraz podłączenia do instalacji:

- Zamontowanych w domach, które w pierwszym roku po wybudowaniu lub modernizacji nie będą ogrzewane.
 - Zamontowanych w instalacjach opróżnionych z wody w stopniu i na czas dłuższy niż wymaga tego niezbędna naprawa lub konserwacja. Środek grzejnika nie może nigdy być suchy ani pusty. Należy dodawać wody w razie potrzeby, jednakże należy pamiętać że częste dodawanie lub wymiana wody przyspiesza korozję (utlenianie), ponieważ wewnątrz grzejnika wypełnia się tlenem. Tego typu grzejniki będą narażone na przyspieszone rozszczelnienie z powodu korozji.
 - Zamontowanych w instalacjach narażonych na nagły wzrost ciśnienia spowodowany przez miejską sieć wodociagową, lub przez nieprawidłowe działanie instalacji wodnej w odniesieniu do grzejników.
 - Zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią ciepłą przez hydroelewator lub węzeł mieszania pompowego lub też mającej stałe połączenie z instalacją wodociagową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej.
 - Zamontowanych w instalacjach parowych.
 - Zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi.
 - Składowanych/ przechowywanych/ transportowych przed zamontowaniem na świeżym powietrzu lub też w wilgotnych pomieszczeniach/ przestrzeniach ładunkowych.
- Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. 2002 r. nr 141, poz 1176)



DIAMOND®

P.P.H.U. Diamond Sp. z o.o.

ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków

wjazd: Al. Beliny Prażmowskiego 24-26

SERWIS TECHNICZNY:

tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117

fax. +48 12 378 35 66

e-mail. serwis@diamond.pl;

www.diamond.pl