


Grill ogrodowy węglowy z pokrywą 1x stolik boczny 36 x 47,5 x 8 cm

MTP006306

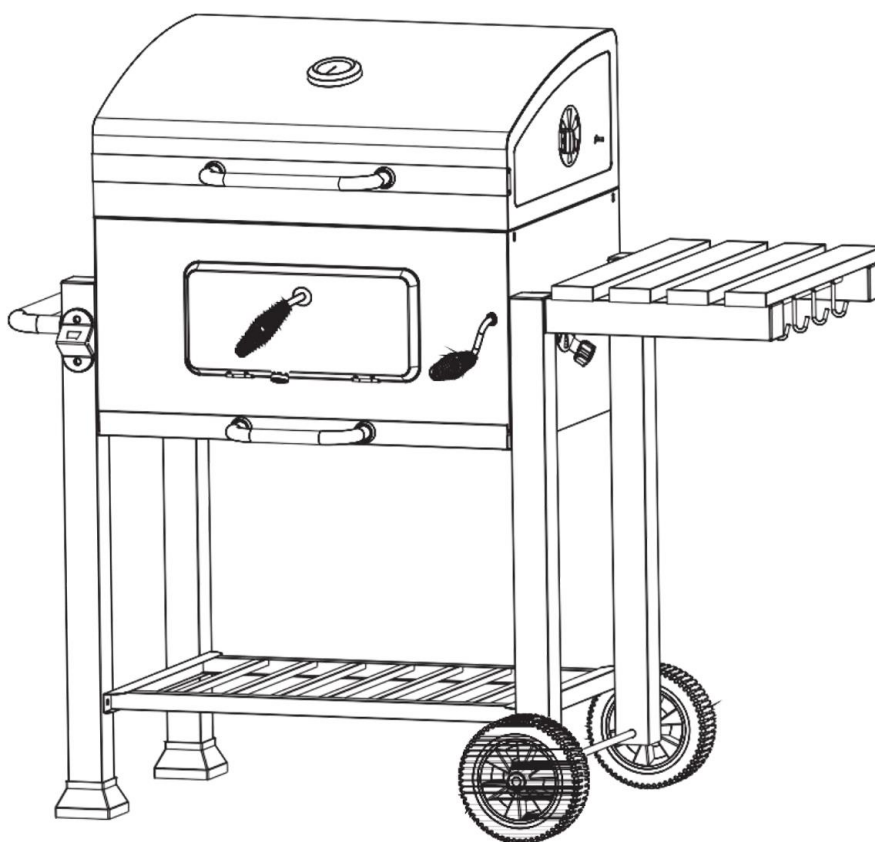


Ostrzeżenie: Otwarte płomienie są surowo zabronione! Nie używaj drewna jako opału! Podczas korzystania z grilla pokrywa grilla musi być otwarta. Pokrywę można zamknąć tylko wtedy, gdy grill całkowicie ostygnie po użyciu, w przeciwnym razie łatwo spowoduje to odkształcenie pokrywy i odpadnięcie farby, co wpłynie na wygląd i działanie urządzenia.

UWAGA!

NALEŻY BARDZO UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU, KTÓRY NALEŻY ODŁOŻYĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU PODCZAS CAŁEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU, PONIEWAŻ ZAWIERA ON WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FUNKCJI PRODUKTU I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS INSTALACJI I UŻYTKOWANIA.

NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI MONTAŻU. NIE UŻYWAJ GRILLA, JEŚLI WSZYSTKIE JEGO CZĘŚCI NIE SĄ OBECNE I PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, EKSPLOZJĘ. OPARZENIA I INNE POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MATERIALNE. W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED UŻYCIEM GRILLA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PROCEDURY DZIAŁANIA I TESTOWANIA OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, NAWET JEŚLI GRILL ZOSTAŁ ZMONTOWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ. SPOŻYWANIE ALKOHOLU, LEKÓW LUB NARKOTYKÓW MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI PRAWIDŁOWY I BEZPIECZNY MONTAŻ, PRZENOSZENIE, PRZECHOWYWANIE LUB OBSŁUGĘ GRILLA. GRILLA NIE POWINNY UŻYWAĆ DZIECI. NIEKTÓRE CZĘŚCI GRILLA MOGĄ OSIĄGAĆ WYSOKIE TEMPERATURY - NIE DOTYKAJ ICH PODCZAS UŻYTKOWANIA! PODCZAS UŻYTKOWANIA TRZYMAĆ MAŁE DZIECI, OSOBY STARSZE I ZWIERZĘTA DOMOWE W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE GRILL JEST UMIESZCZONY NA PŁASKIEJ I STABILNEJ POWIERZCHNI PODCZAS UŻYTKOWANIA. PRZED GRILLOWANIEM POZOSTAWIĆ NA CO NAJMNIEJ 30 MINUT DO NAGRZANIA, ABY WĘGIEL DRZEWNY ROZGRZAŁ SIĘ DO CZERWONOŚCI; W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY POCZekać NA UTWORZENIE SIĘ WARSTWY POPIOŁU NA WĘGLU DRZEWNYM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GOTOWANIA.

NIE UŻYWAĆ DREWNA JAKO OPAŁU

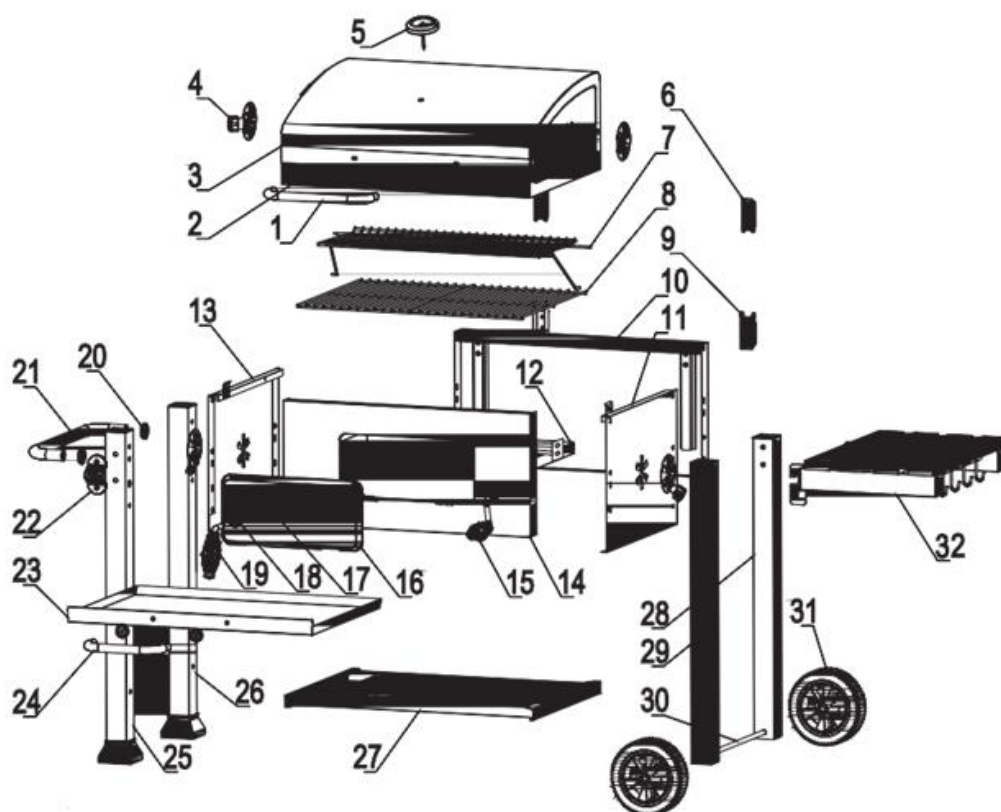

Nr	Opis	Ilość
1	Uchwyt pokrywy grilla	1
3	Pokrywa grilla	1
5	Termometr	1
7	Stojak do podgrzewania	1
9	Zawias dolny	2
11	Prawa płyta boczna miski ogniowej	1
13	Lewa płyta boczna miski ogniowej	1
15	Uchwyt podnoszenia	1
17	Płyta blokująca do węgla drzewnego	1
19	Uchwyt do drzwiczek na węgiel	1
21	Rączka boczna	1
23	Tacka na popiół	1
25	Przednia noga długa	1
27	Dolna płyta	1
29	Przednia noga na koła	1
31	Koła	2

Nr	Opis	Ilość
2	Podstawa przedniego uchwytu	4
4	Odpowietrznik	4
6	Zawias górny	2
8	Ruszt	2
10	Tylna płyta do miski ogniowej	1
12	Taca węglowa	1
14	Przednia płyta miski ogniowej	1
16	Drzwiczki na węgiel	1
18	Podstawa do drzwiczek na węgiel drzewny	1
20	Podstawa uchwytu bocznego	2
22	Otwieracz do butelek	1
24	Uchwyt tacy na popiół	1
26	Tylna noga długa	1
28	Tylna noga na koła	1
30	Oś	1
32	Płyta boczna	1

A		M6 x 14	36
C		M6 x 14	4
E		M5	8
G		M6 x 70	2
I		M4 x 10	4
K	 White	M5 x 10	4
M			1

B	 Black	M5 x 10	4
D		M6 x 40	10
F		M6	20
H		D1.4	3
J		M4	4
L			1
N			1

Instrukcja montażu


Na instalację należy przeznaczyć dużo czasu:

Przed instalacją należy przygotować solidną powierzchnię roboczą o wielkości 2 ~ 3 m². Przygotuj narzędzia i części.


OSTRZEŻENIE!

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby usunąć wszelkie ostre krawędzie grilla, należy zachować ostrożność podczas obsługi grilla, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.


MTP006307

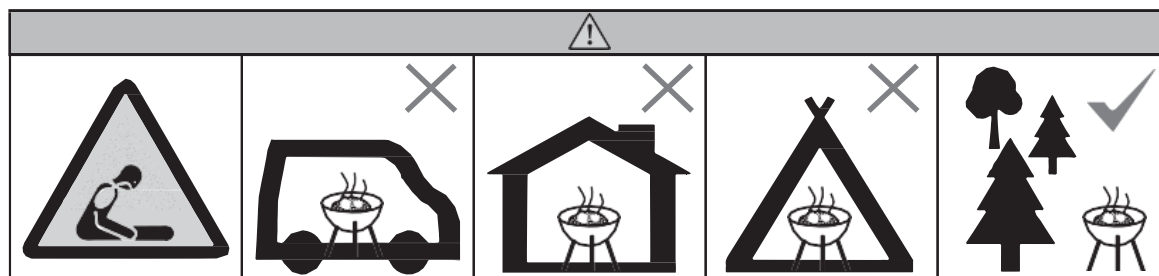


Krok 1

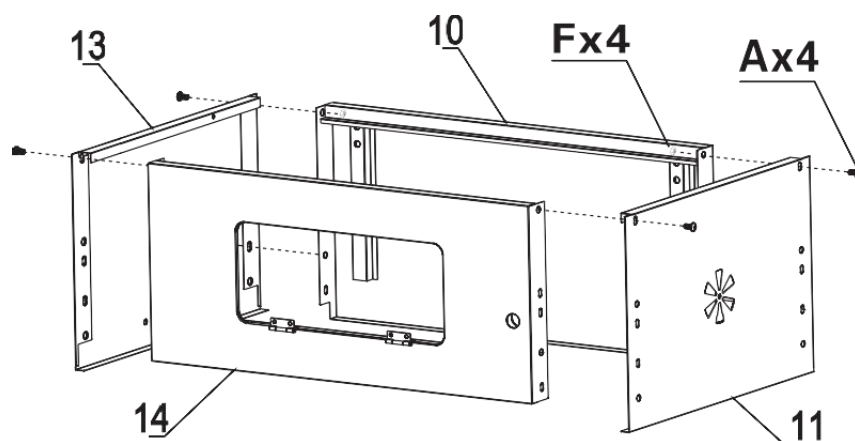


Krok 2

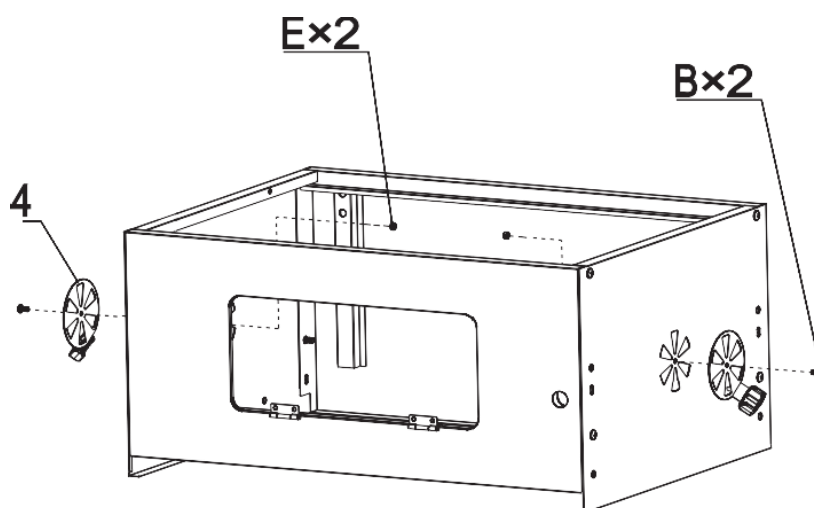


Krok 3

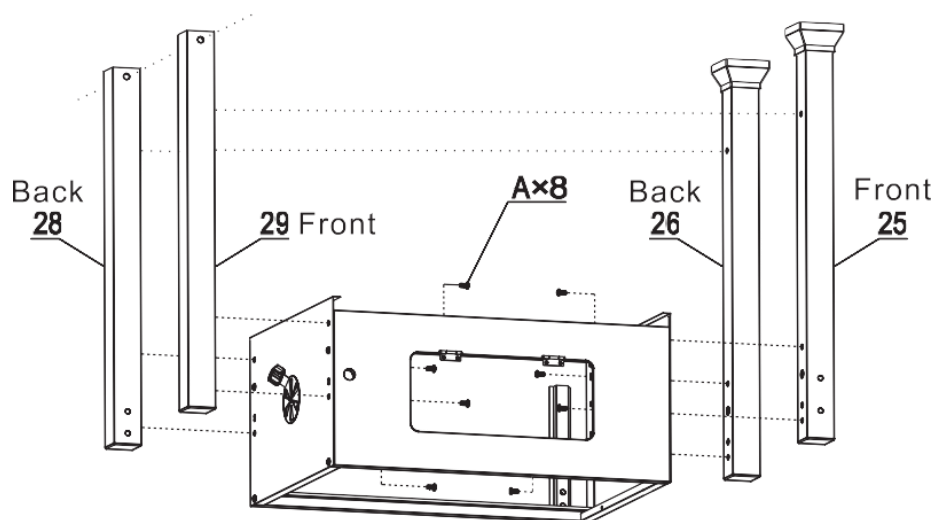


Krok 4

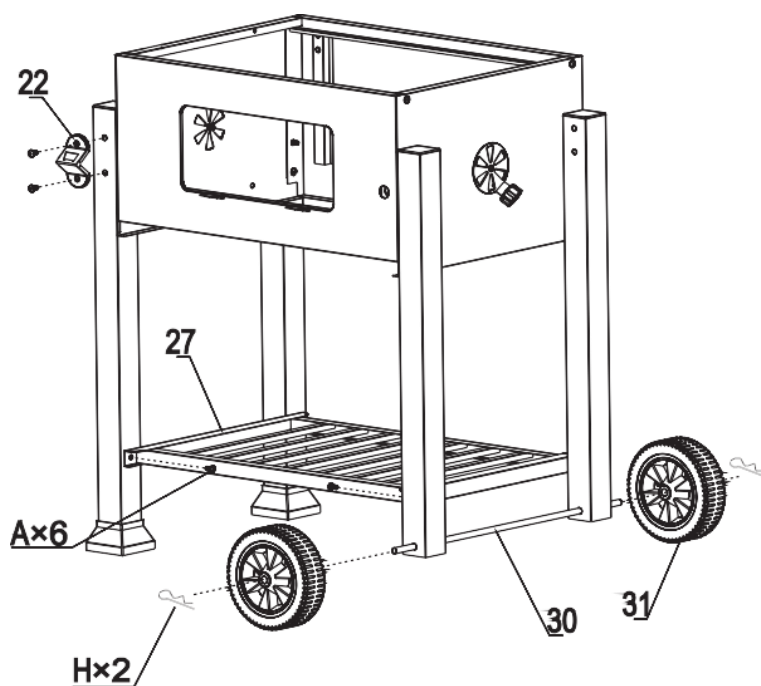


Krok 5

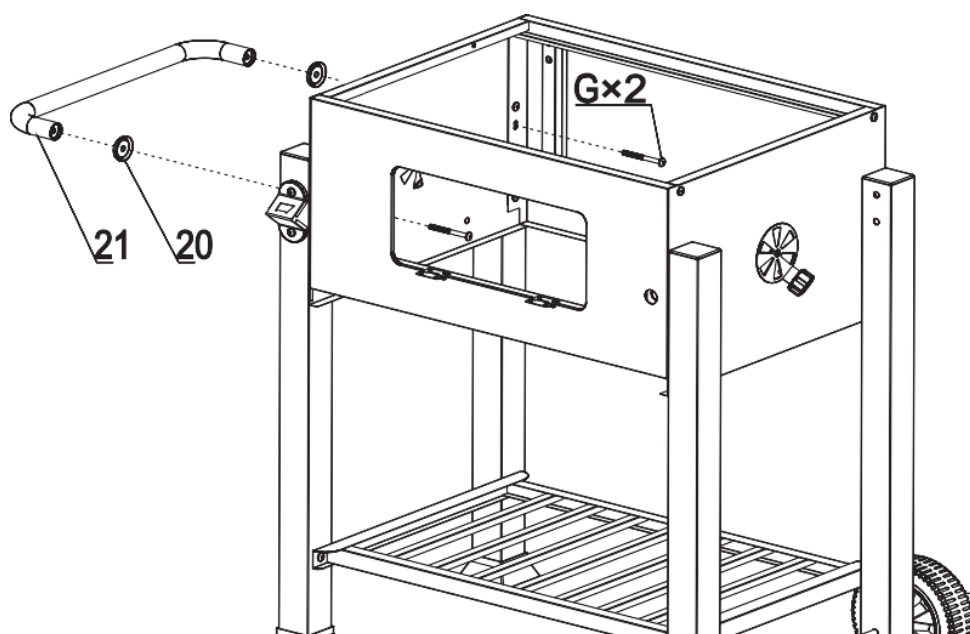


Krok 6

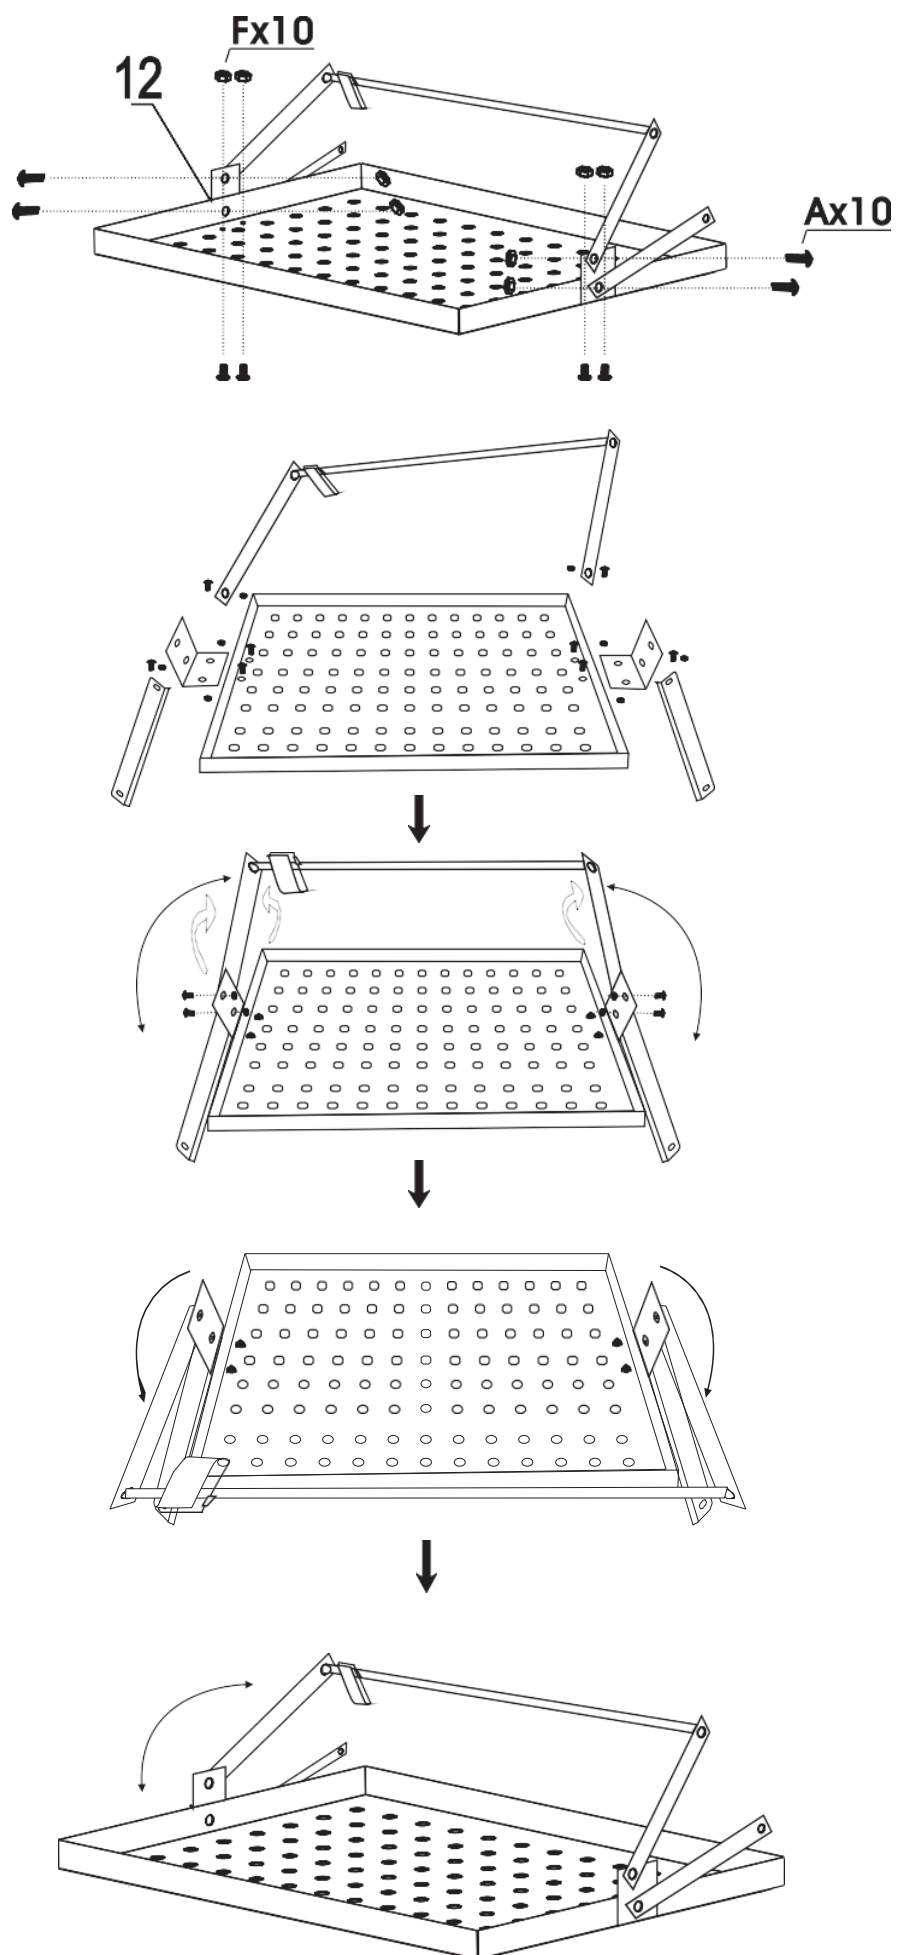


Krok 7

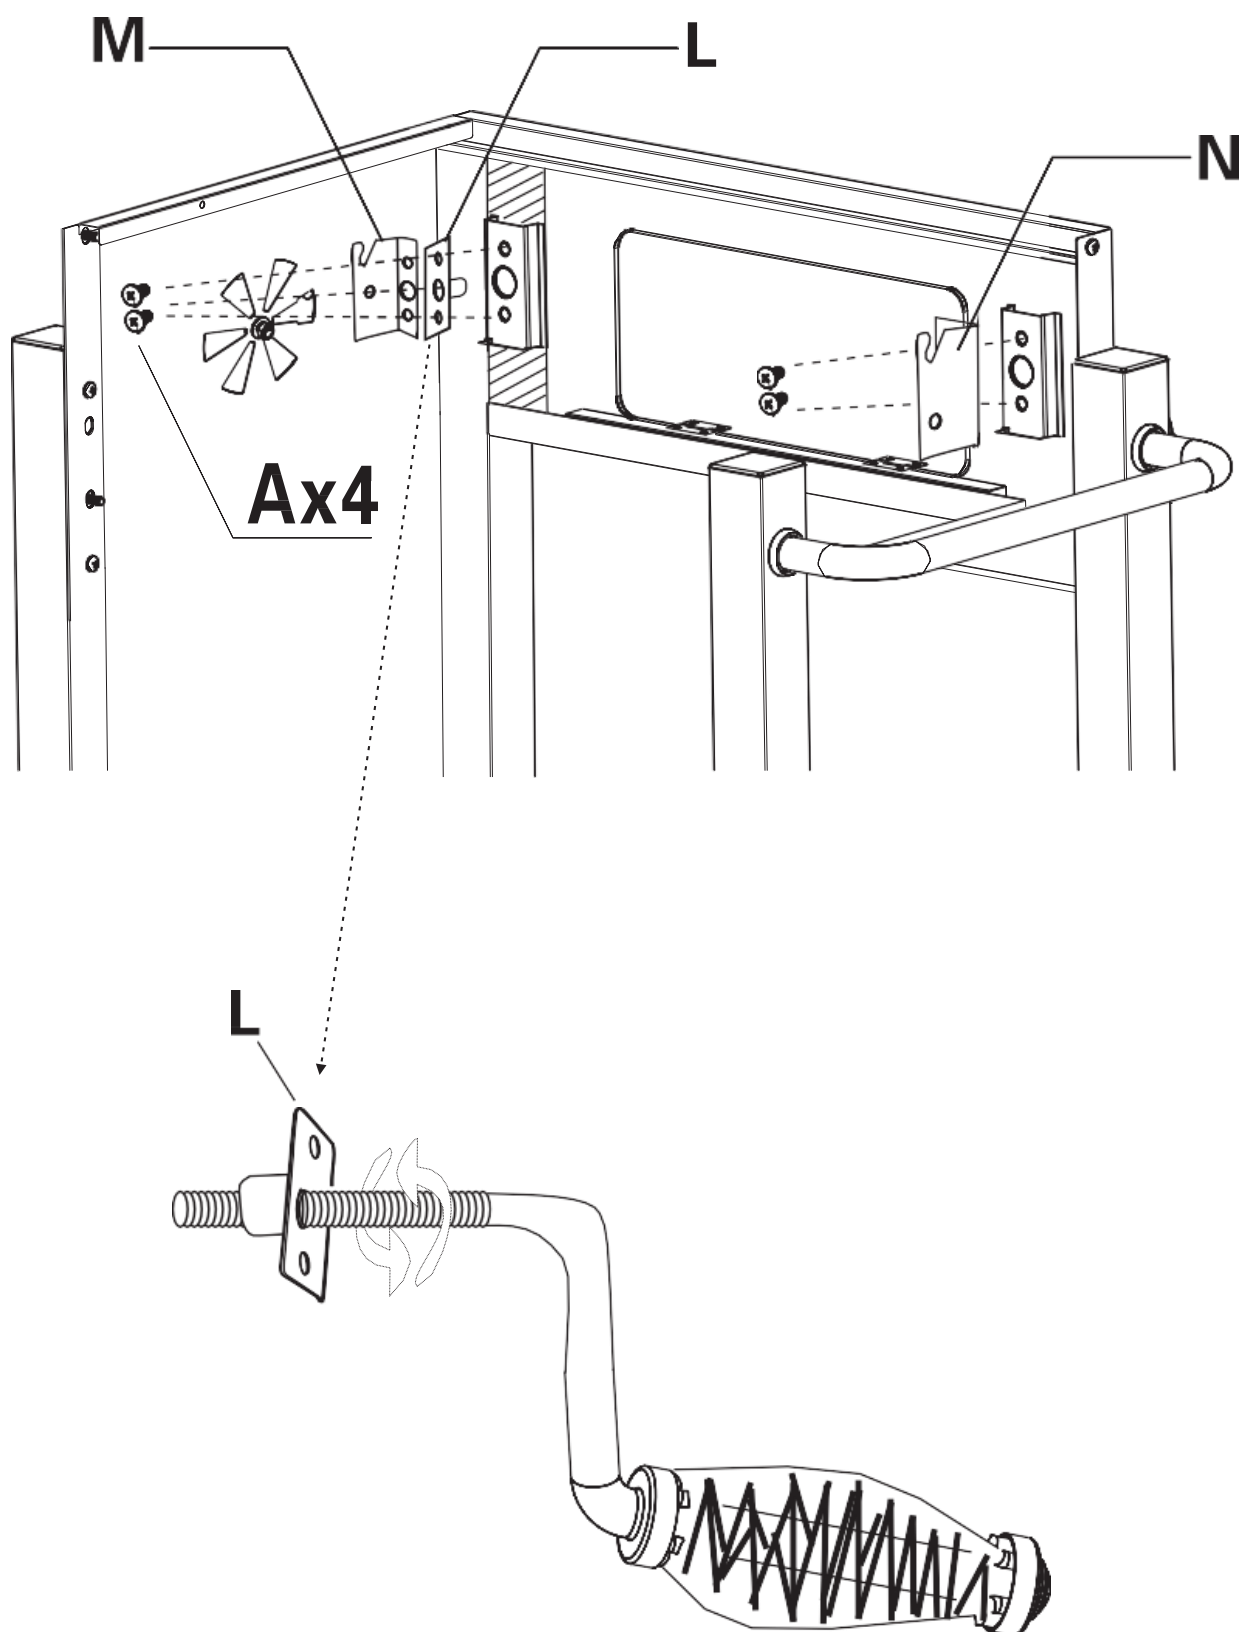


Krok 8

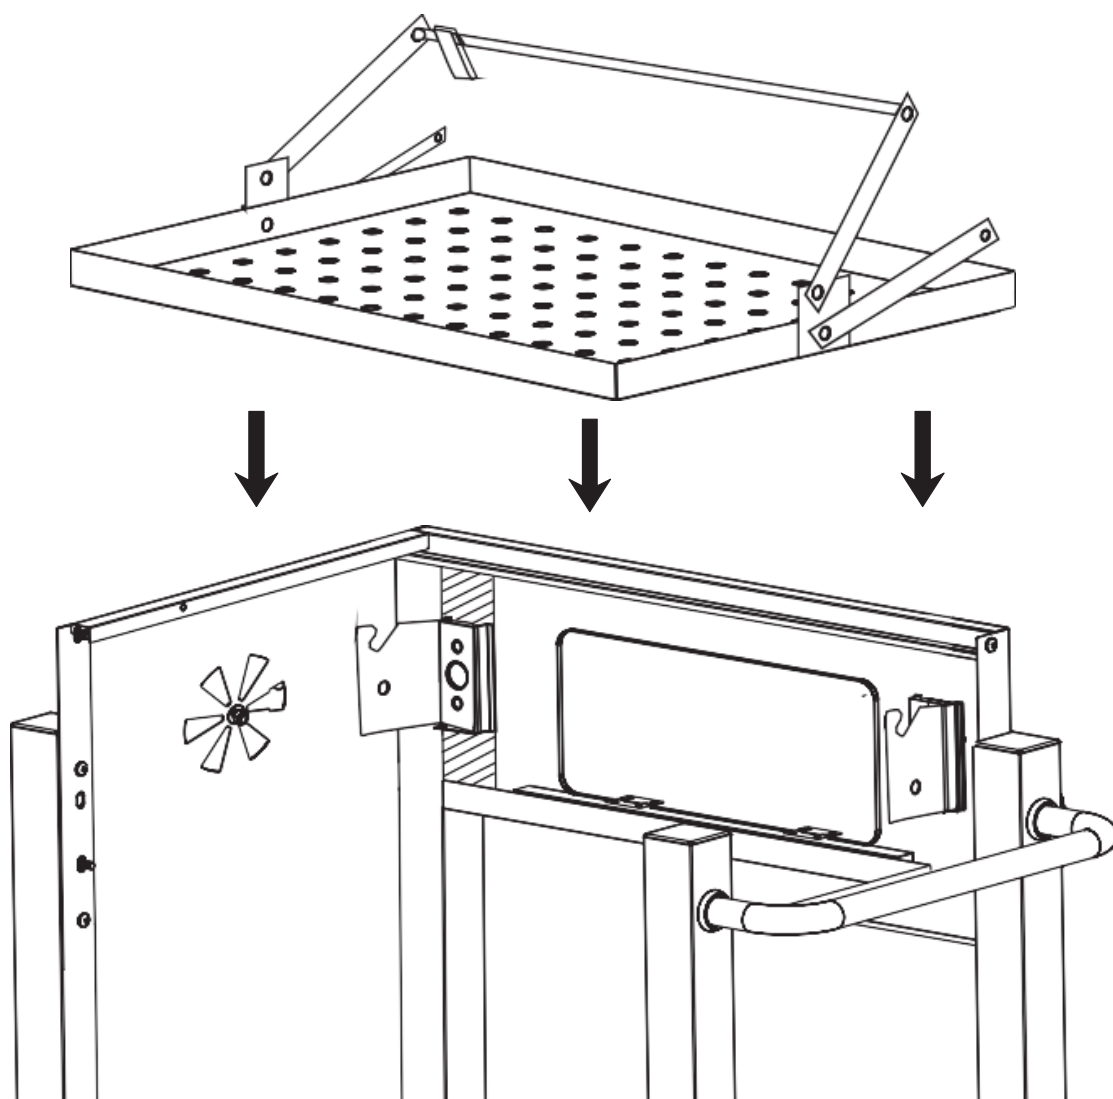


Krok 9

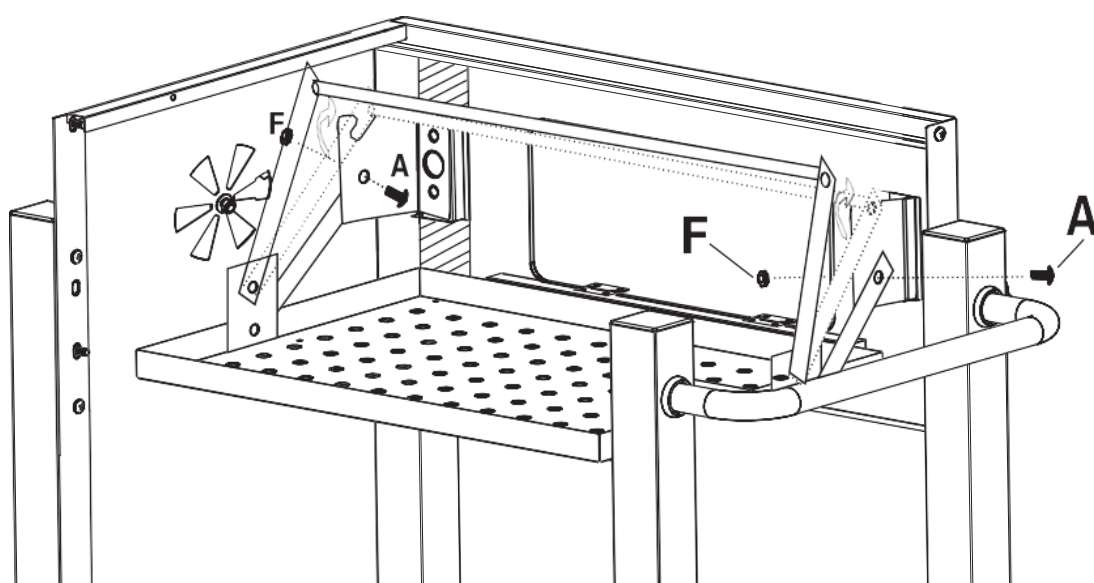


Krok 10

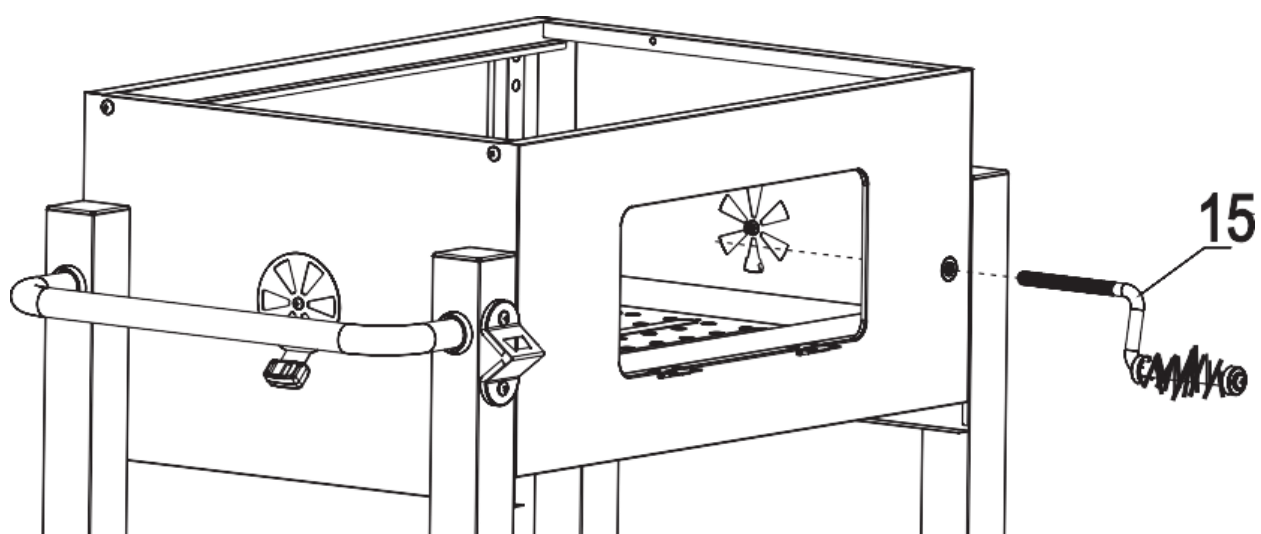


Krok 11

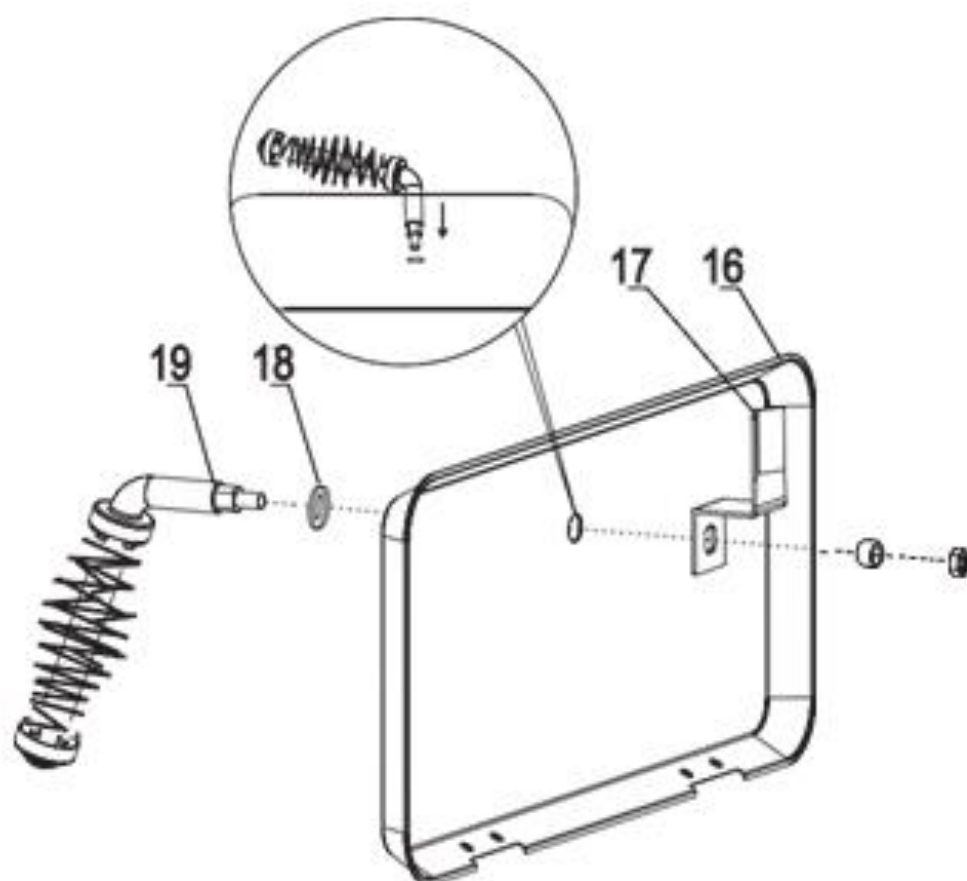


Krok 12

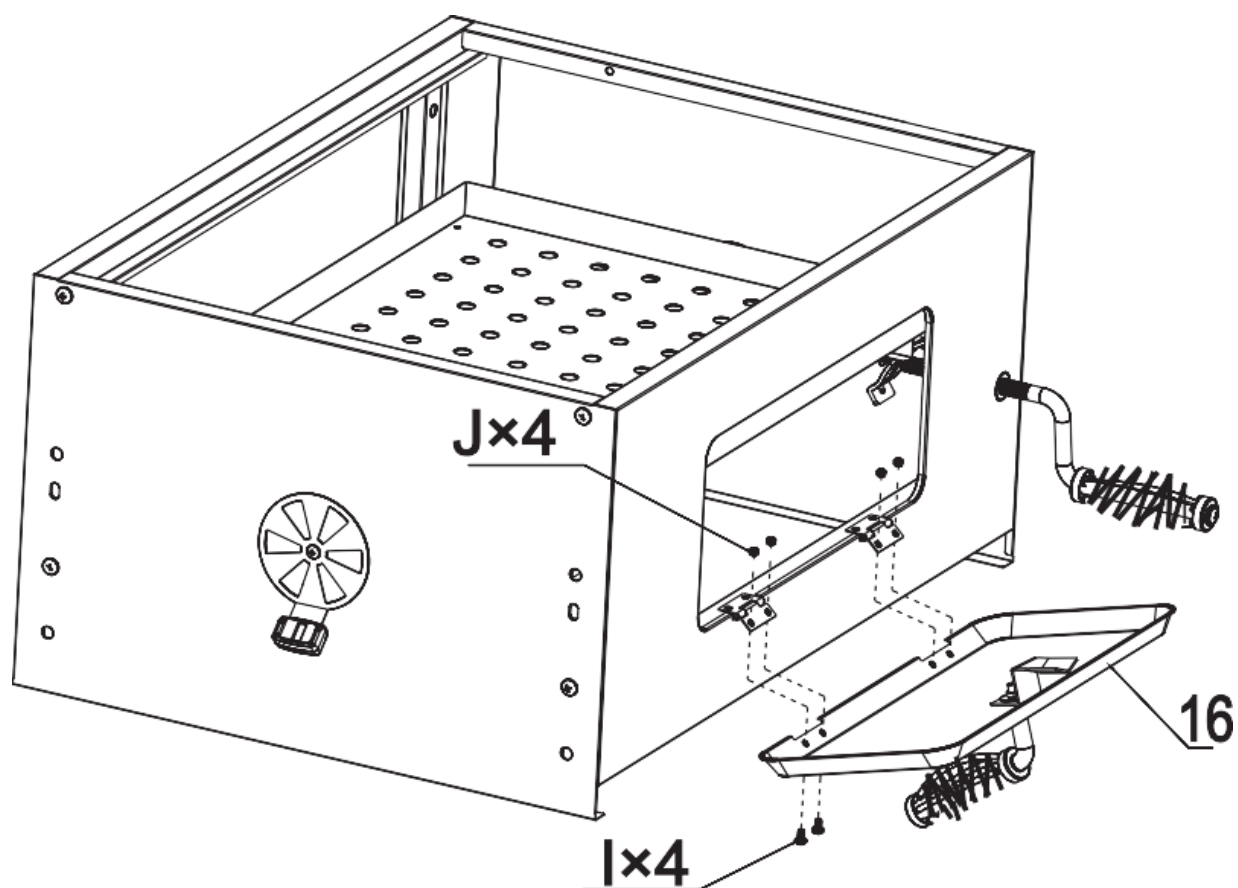


Krok 13

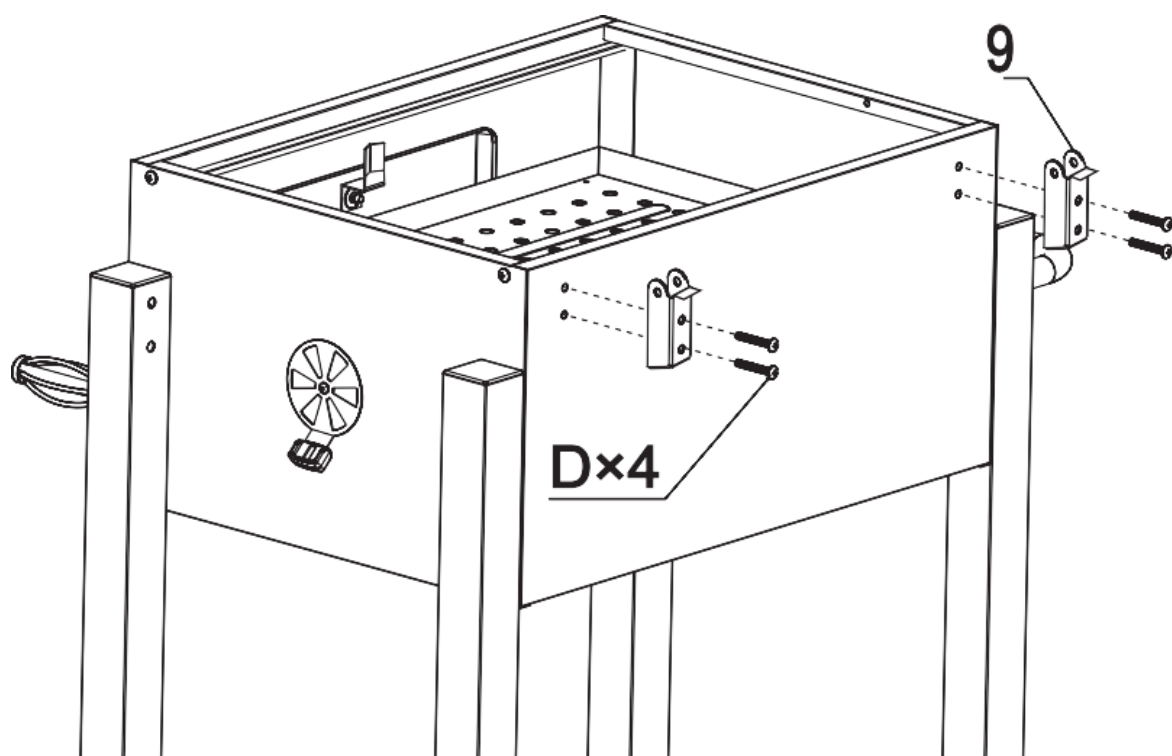


Krok 14

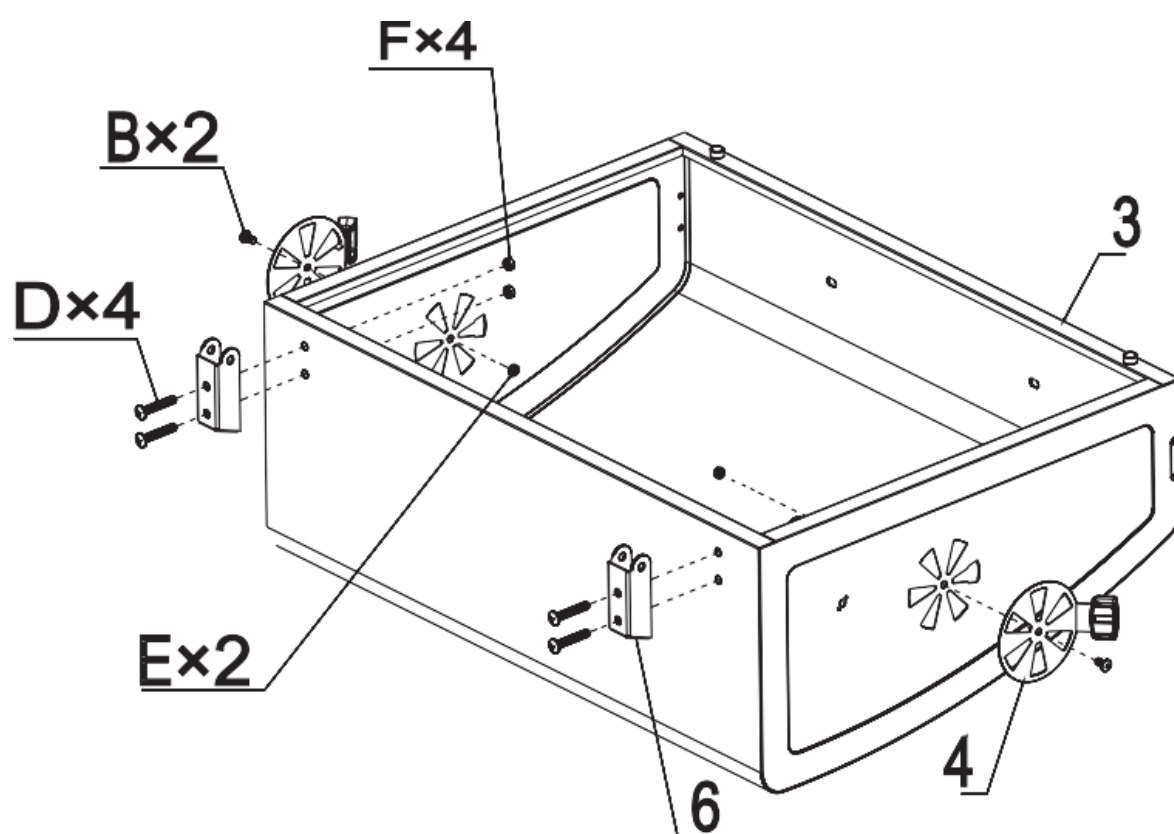


Krok 15

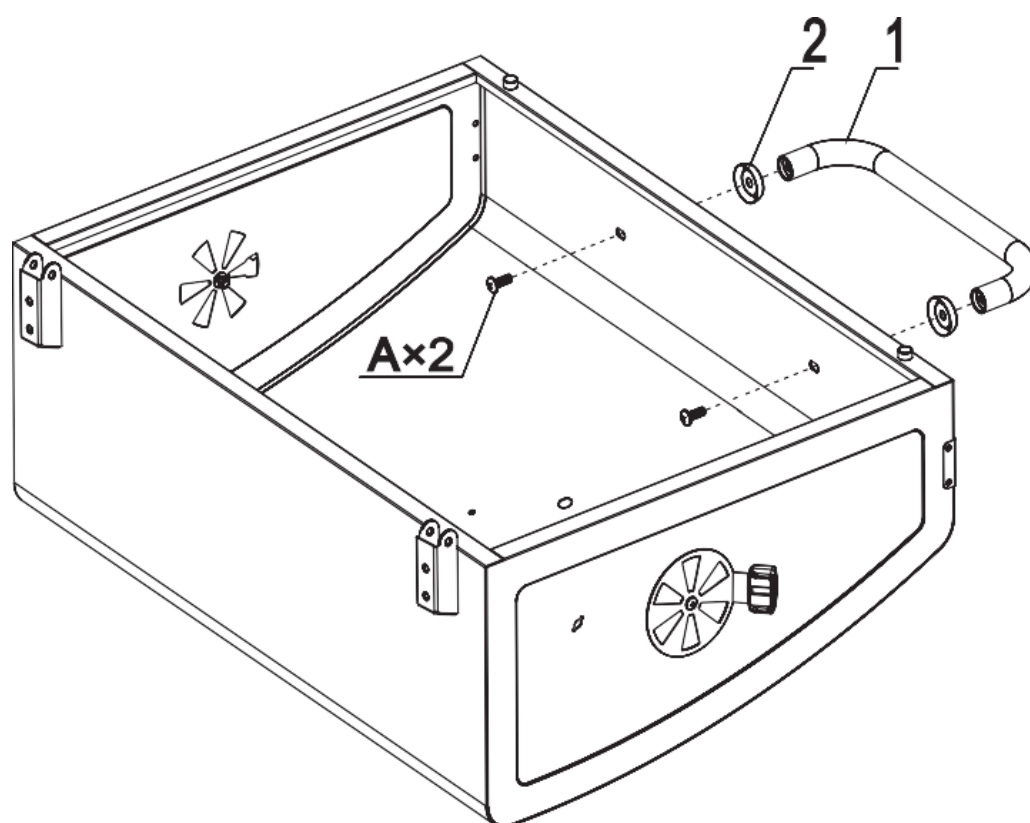


Krok 16

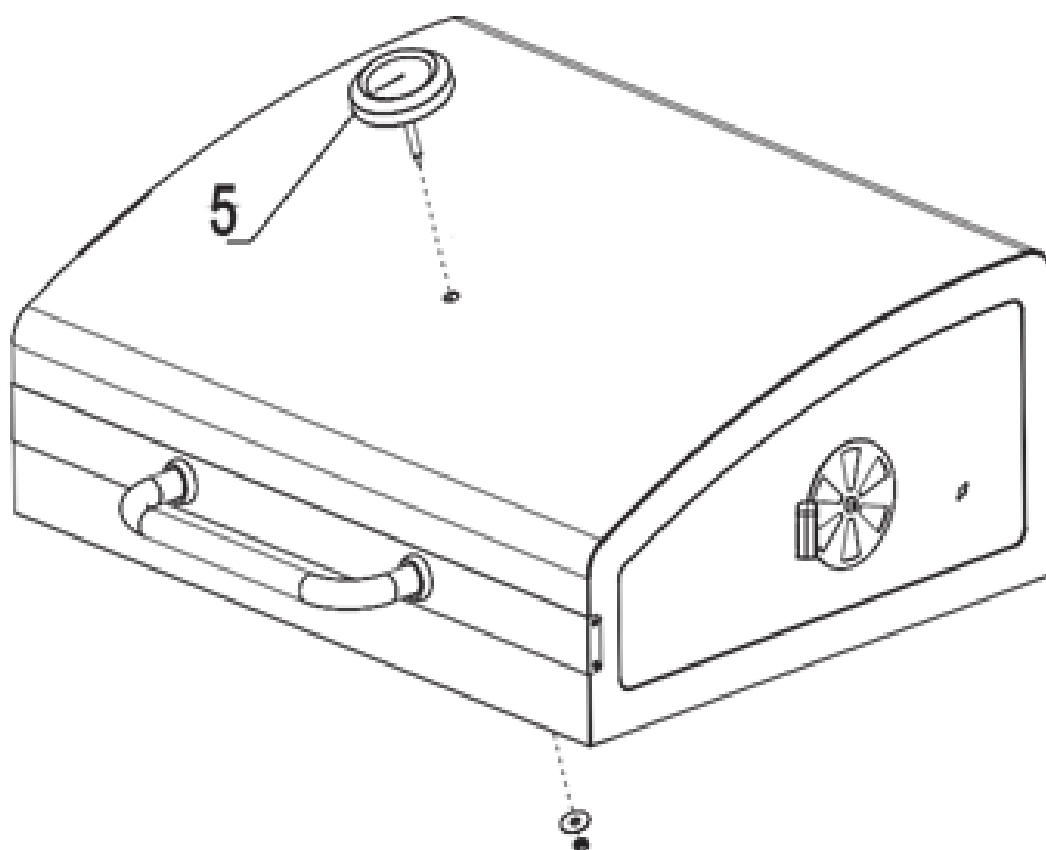


Krok 17

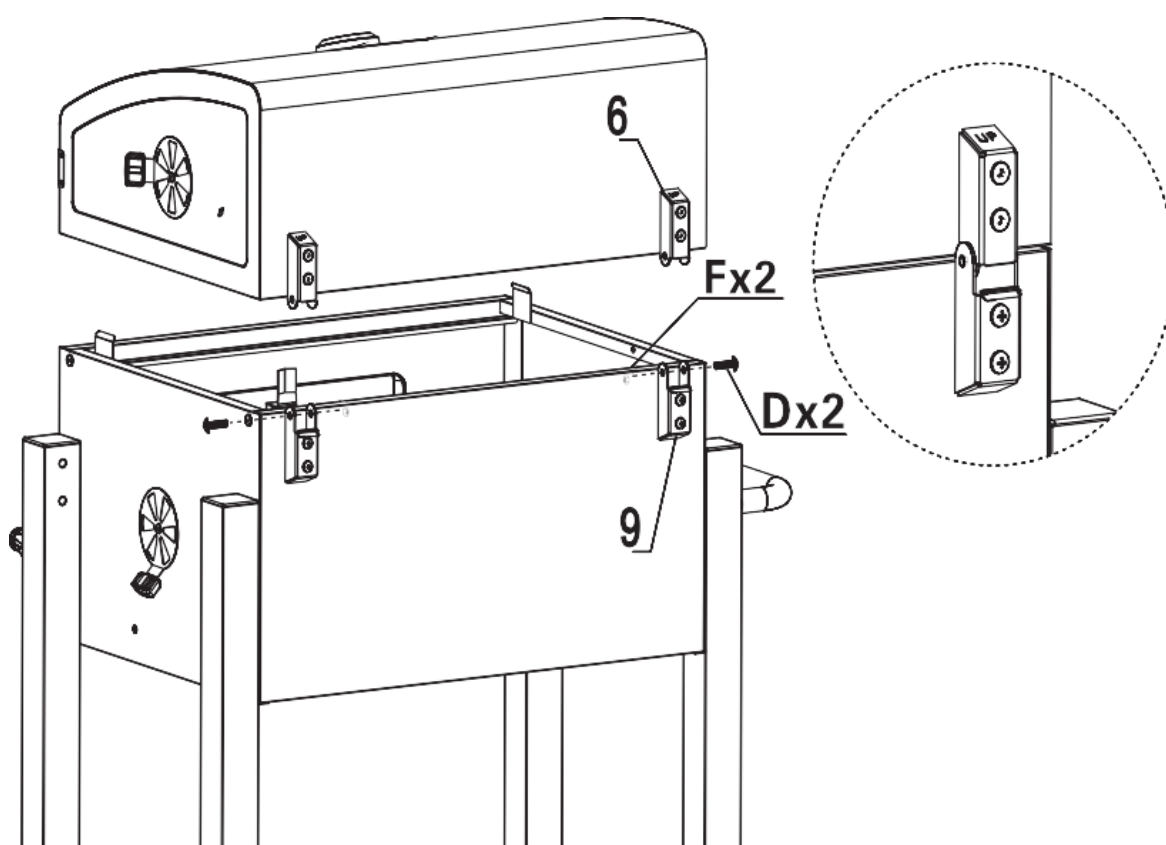


Krok 18

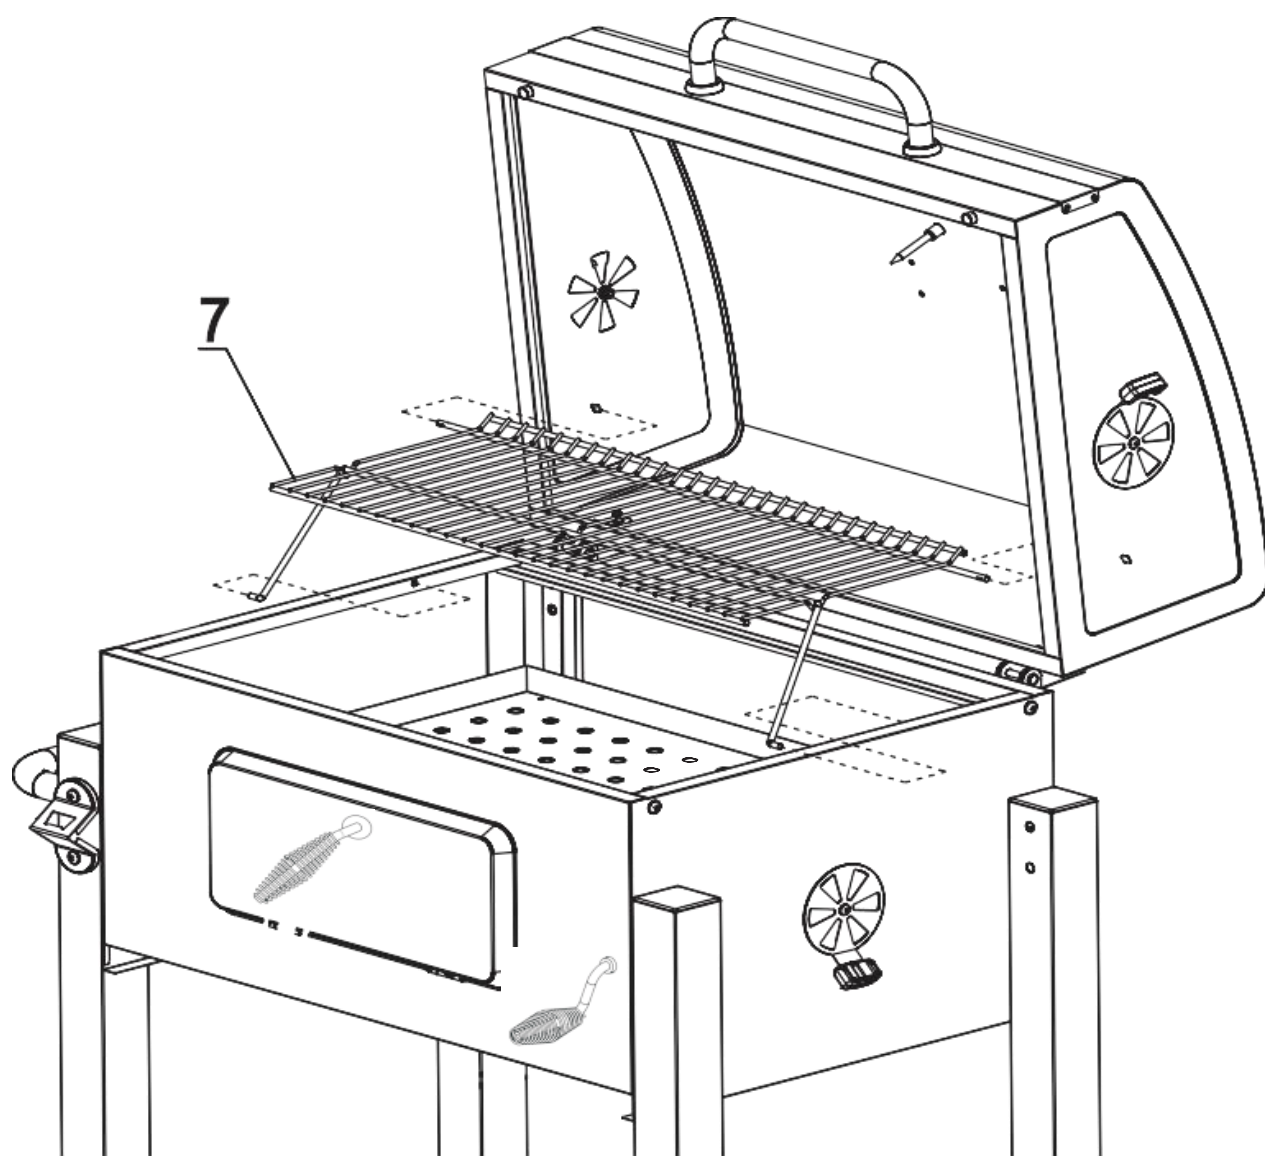


Krok 19

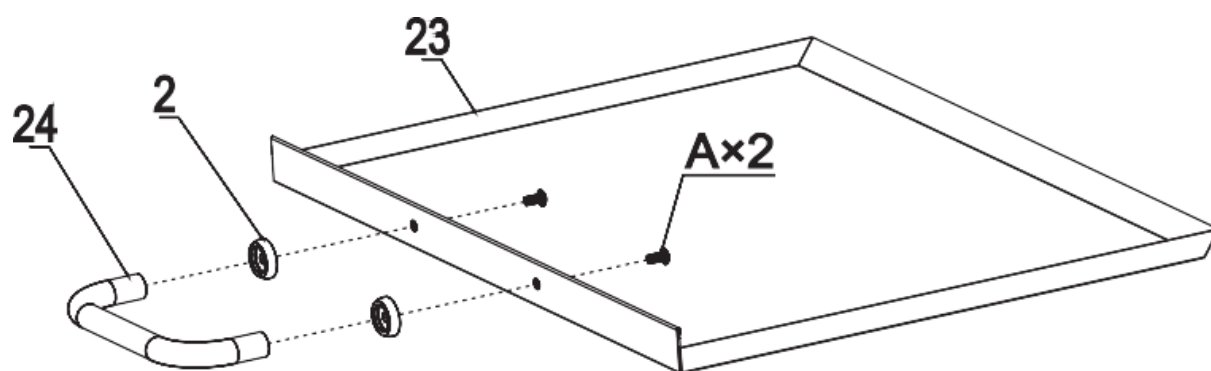

Krok 20

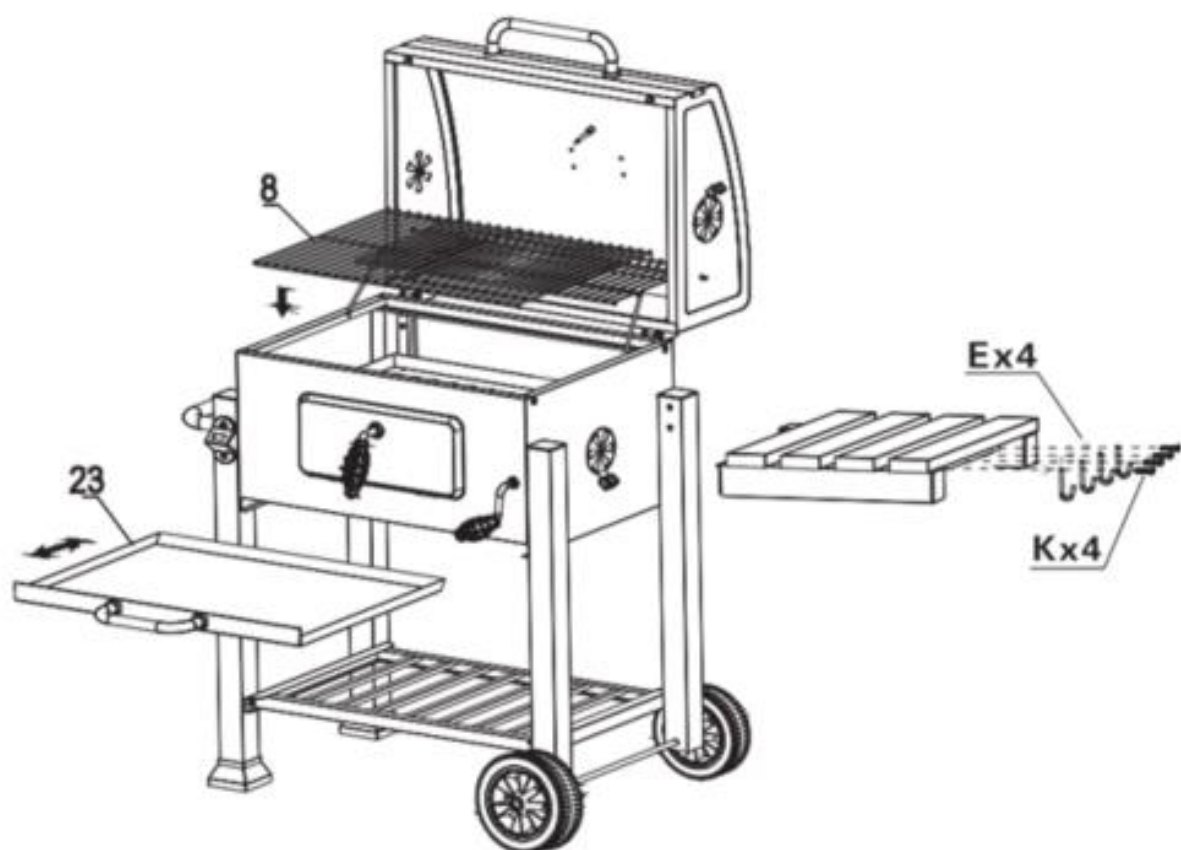

Krok 21

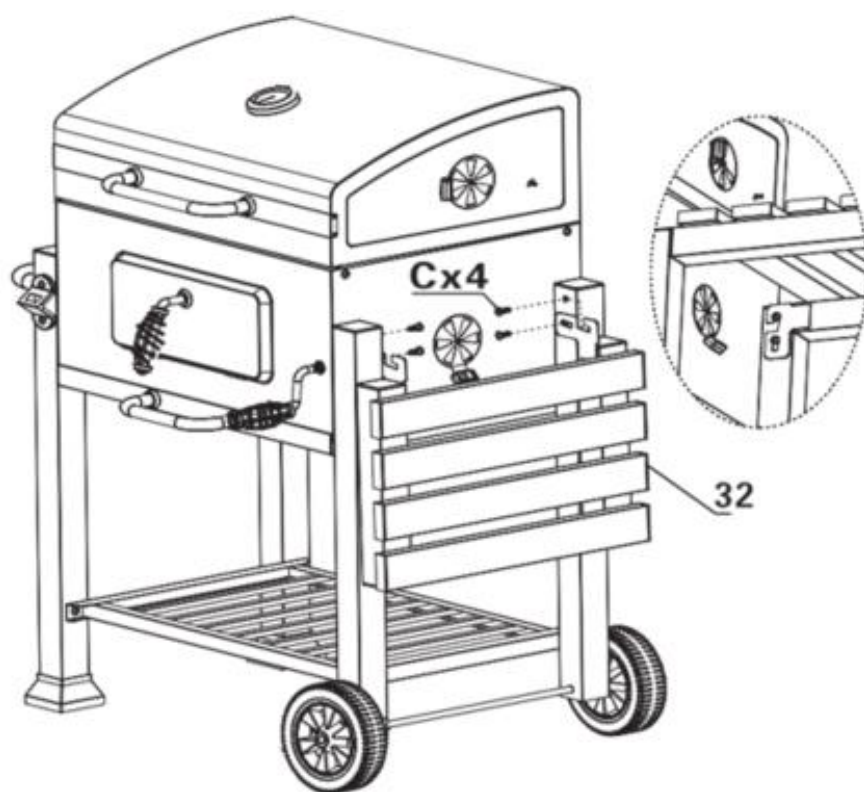

Grill jest gotowy do użycia. Grill można zdemontować w odwrotnej kolejności.

Instrukcja obsługi

1. Przed użyciem grill musi być umieszczony na zabezpieczonej, równej powierzchni.
2. Grill powinien być nagrzwany, a węgiel rozgrzany do czerwoności przez co najmniej 30 minut przed pierwszym grillowaniem.
3. Maksymalna ilość węgla drzewnego do grilla wynosi około 2,0 kg.
4. Prawidłowa metoda rozpalania:
 - a) Umieść 3 ~ 4 podpałki na środku grilla i podpal zapalką.
 - b) Umieść kilka kawałków węgla drzewnego wokół każdej podpałki.
Dodaj więcej węgla drzewnego, aby utworzyć piramidę, gdy zacznie się żarzyć.
 - c) Gdy węgiel drzewny dobrze się rozpali, rozprowadź go równomiernie na powierzchni grilla
5. Nie należy grillować, zanim węgiel drzewny nie pokryje się popiołem.
6. **OSTRZEŻENIE!** Grill nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie należy przesuwac go podczas użytkowania.
7. Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych.

OSTRZEŻENIE! Przechowywać z dala od dzieci.

MegaMarket S.A.
Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl