




Instrukcja obsługi

Lifemate Lokalizator GPS Bluetooth LifeTag Tracker HD-P16-3 Android

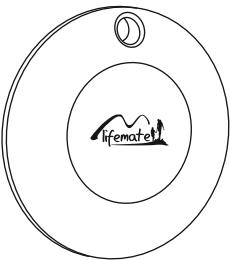

Wymagany system
Android 9.0 lub nowszy

Włączanie trybu Utracony

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz LifeTag i dotknij „Mark as Lost”. Dodaj swoje dane kontaktowe, a otrzymasz powiadomienie, jeśli sieć Znajdź moje urządzenie je zlokalizuje.

Udostępnianie lokalizacji MiTag


W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz swój LifeTag, a następnie dotknij „Udostępnij urządzenie”.

Połączenie z innym telefonem

Po zakończeniu procesu resetowania połącz się z innym telefonem z systemem Android.

Wymiana baterii

1. Znajdź szczelinę po lewej stronie pokrywy urządzenia i otwórz obudowę.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż nową baterię CR2032 do urządzenia stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
4. Po włożeniu baterii wyrównaj szczelinę i załóż górną pokrywę. Wyłącz, a następnie uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie słychać dźwięku, należy sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zainstalowana.

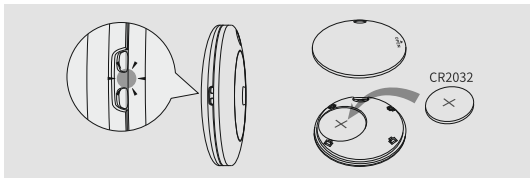

*Po wymianie baterii można używać urządzenia bez ponownego podłączania.

Polski

Informacja ogólna

LifeTag to inteligentne urządzenie śledzące, które korzysta z usługi Google Find My Device. Sparuj urządzenie z aplikacją „Google's Find My Device” na urządzeniu z systemem Android, aby szybko i bezpiecznie zlokalizować osobiste przedmioty na Mapach Google. Wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne i nawet Google nie ma do nich dostępu.


Przed rozpoczęciem

- LifeTag obsługuje tylko aplikację „Google's Find My Device”. Upewnij się, że pobrałeś/-aś oraz zainstalowałeś/-aś tę aplikację ze „Sklepu Play” przed użyciem.
- Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z urządzeniem z systemem Android 9 lub nowszym. LifeTag nie obsługuje urządzeń Huawei.
- Po sparowaniu LifeTag z telefonem zostanie ono zablokowane i nie będzie można go sparować z innym urządzeniem.

Instrukcja dotycząca przycisków i dźwięków

Włączenie: Naciśnij przycisk jeden raz (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

Wyłączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe).



Resetowanie:

1: Otwórz aplikację „Google's Find My Device”, wybierz LifeTag, dotknij przycisku Ustawienia, a następnie dotknij „Usuń z Find My Device” i potwierdź.

2: Po usunięciu naciśnij przycisk LifeTag 6 razy, a gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

Uwaga: Przed zresetowaniem należy włączyć LifeTag i usunąć urządzenie z aplikacji „Google's Find My Device”.

Kompatybilność z systemem Android

Parowanie wymaga telefonu lub tabletu z systemem Android.

Aby użyć aplikacji Google Find My Device na telefonie lub tablecie z Androidem do zlokalizowania Smart Finder, urządzenie musi mieć:

- zainstalowany system Android 9 lub nowszy z usługami Google Play,
- zainstalowaną aplikację Google Find My Device,

Aplikacja Google Find My Device pomaga szybko i bezpiecznie znaleźć swoje rzeczy - nawet gdy urządzenie są offline lub daleko. Od zgubionych kluczyków do samochodu po tablet ukryty pod poduszkami kanapy.

Śledzenie swoich przedmiotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ponadto wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne - nawet przed Google.

OSTRZEŻENIE	
• NIEBEZPIECZENSTWO POŁKNIECIA: Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. • Może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin. • NOWE I UŻYTE BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. • W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.	

Specyfikacja

Połączenie: BT 5.0 / Android 9.0 i nowszy
Odległość transmisji: 40-50 m (średowisko otwarte)
Bateria: CR2032 (wymenna)
Wodoodporność: IP65
Materiał: PC+ABS
Rozmiar: 37 x 37 x 9 mm

Instrukcja parowania

Dodaj LifeTag

1. Upewnij się, że Bluetooth i sieć operatora w telefonie są włączone.
2. Naciśnij raz przycisk, aby włączyć LifeTag (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
3. Zbliz LifeTag do urządzenia z systemem Android i poczekaj na wyświetlenie wyskakującego okienka LifeTag. (Uwaga: Jeśli okienko się nie pojawi, uruchom ponownie telefon).
4. Stuknij „Connect”, przeczytaj i zaakceptuj monity, aby zakończyć parowanie.
5. W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz „LifeTag”, aby dostosować nazwę i kategorię urządzenia.

Instrukcja konfiguracji ręcznej (w przypadku pominięcia wyskakującego okienka)

1. Otwórz Ustawienia.
2. Wybierz „Google”.
3. Kliknij „Wszystkie usługi”.
4. W menu „Połączone urządzenia i udostępnianie” wybierz „Urządzenia”.
5. Włącz opcję „Scan for Nearby Devices”.
6. Urządzenie LifeTag pojawi się na liście dostępnych urządzeń w pobliżu.
7. Kliknij je i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Znajdź w pobliżu

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz LifeTag i dotknij „Play Sound”, aby zlokalizować urządzenie. Po znalezieniu stuknij „Zatrzymaj dźwięk”, aby wyciszyć urządzenie.

Znajdź daleko

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz LifeTag, stuknij urządzenie, aby wyświetlić jego lokalizację. Aby nawigować do lokalizacji, dotknij „Get Directions”, aby otworzyć nawigację na mapie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby zapobiec obrażeniu osób lub uszkodzeniu urządzenia:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.



Właściwe usuwanie: To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Deklaracja zgodności: Firma Toptel.pl oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Polsce. Przejdź do witryny www.toptel.pl/deklaracja, aby wyświetlić Deklarację zgodności.

Producent:

Toptel.pl Wolkowski Sp. z k.,
ul. Niepokalanej Panny Marii 111B, 31-589 Kraków, Poland

Wyprodukowano w Chinach

