

SHIRAZ 12 SLIM

Chłodziarka do wina

10034625 10040213



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 4

Obsługa 5

Utylizacja urządzenia 7

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10034625
Zasilanie	220-240 V~ 50 Hz
Moc	85 W
Wymiary produktu	252 x 450 x 792 mm
Waga	17 kg
Liczba butelek	12
Pojemność	32 l
Rozmrażanie	Automatyczne
Typ montażu	Wolnostojące

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, czy napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w jego konstrukcję powinny być czyste i drożne.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy jest ustawione na mokrej powierzchni.
- Nie podłączać urządzenia do gniazdka za pomocą przedłużacza. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Zamykać drzwi zaraz po umieszczeniu jedzenia w urządzeniu, aby zapobiec znacznemu wzrostowi temperatury.
- Umieścić urządzenie z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. na dywanie. Nie umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytkowania na świeżym powietrzu lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek z uziemieniem. Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu musi być prawidłowo uziemione.
- Podłączać urządzenie do osobnego gniazdka z uziemieniem.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu odczekać 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia sprężarki.

Wskazówki

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że za urządzeniem nie ma żadnych gniazdek lub innych źródeł zasilania.


Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w urządzeniu.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z jego tyłu lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS

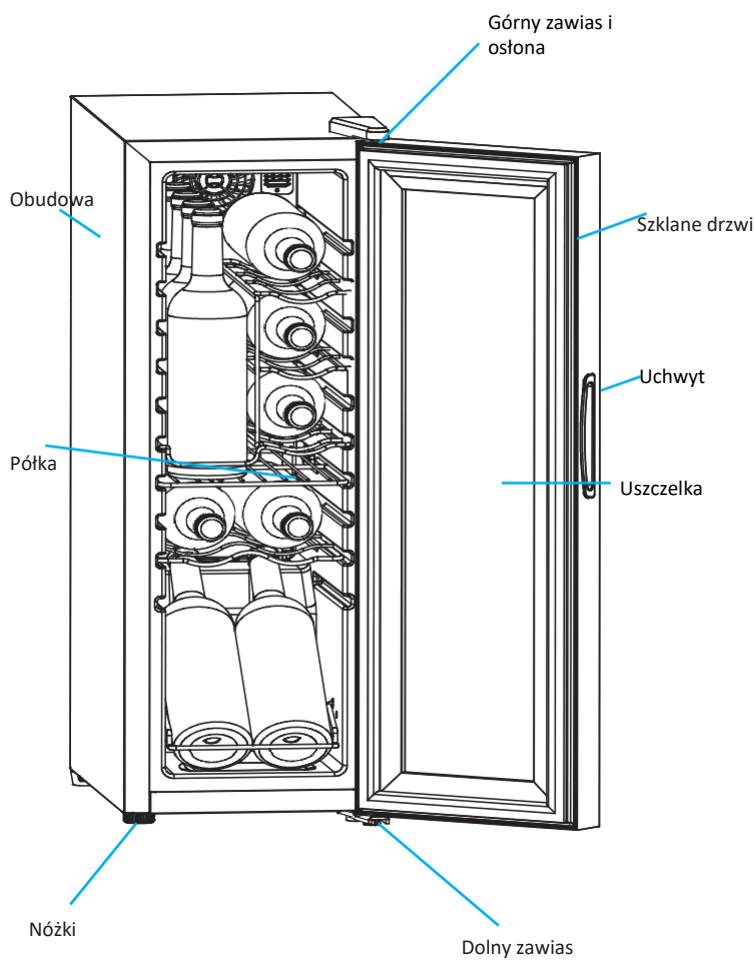

OBŚŁUGA

Regulacja temperatury



- Chłodziarka do wina jest wyposażona w automatyczną blokadę panelu sterowania, która jest aktywowana 20 sekund po ostatnim dotknięciu przycisku chłodziarki.
- Przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy. Stopnie są wyświetlane na niebiesko na wyświetlaczu.
- Gdy panel sterowania jest aktywny, naciśnij ten przycisk , aby wyłączyć wyświetlacz temperatury.
- Ponownie naciśnij przycisk, a wyświetlacz LED temperatury ponownie się włączy.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby zwiększyć temperaturę o 1°C lub 1°F.
- Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby zmniejszyć temperaturę o 1°C lub 1°F.

Wskazówki dot. oszczędzania energii

- Chłodziarkę należy umieścić w chłodnej części pomieszczenia, z dala od urządzeń generujących ciepło i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed umieszczeniem jedzenia w chłodziarce odczekaj, aż ostygnie ono do temperatury pokojowej. Przeciążenie zmusza sprężarkę do dłuższej pracy.
- Upewnij się, że żywność została prawidłowo zapakowana. Przed włożeniem pojemnika do chłodziarki wytrzyj go od wilgoci.
- Ogranicza to powstawanie szronu.
- Pojemniki przechowywane w chłodziarce nie powinny być owinięte folią aluminiową, papierem woskowanym lub innym opakowaniem.
- Zakłóca to cyrkulację zimnego powietrza, co zmniejsza wydajność chłodziarki.
- Ułóż żywność w taki sposób, aby zminimalizować długość otwierania drzwi podczas jej wyjmowania. Wyjmij jak najwięcej butelek naraz i zamknij drzwi jak najszybciej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy z urządzeniem

Wiele problemów można łatwo rozwiązać, oszczędzając koszty ewentualnej naprawy. Wypróbuj poniższe zalecenia, zanim skontaktujesz się z działem obsługi klienta.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Urządzenie nie działa.	- Urządzenie nie jest podłączone do prądu. - Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
Urządzenie często się włącza i wyłącza.	- Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle. - W urządzeniu znajduje się za dużo produktów. - Drzwi są otwierane zbyt często. - Drzwi są nieprawidłowo zamknięte. - Nieprawidłowo ustawiona temperatura. - Nieszczelnie zamknięte drzwi. - W chłodziarce może znajdować się jakaś przeszkoda.
Wibracje.	Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
Urządzenie jest zbyt głośne.	- Hałas może być spowodowany normalnym przepływem czynnika chłodniczego. - Pod koniec każdego cyklu możesz usłyszeć dźwięki spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w chłodziarce do wina. - Kurczenie się wewnętrznych ścian może powodować pękanie. - Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.	- Urządzenie nie jest wypoziomowane. - Drzwi nie zostały prawidłowo zainstalowane. - Półka jest wygięta. - Nieprawidłowo ustawione półki.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi.

Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2009/125/UE (ErP)

2011/65/UE (RoHS)

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)



KLARSTEIN