

SVEN[®]

Głośnik przenośny z
Bluetooth i radiem FM

Instrukcja



PS-800

Gratulujemy zakupu systemu głośników SVEN!

COPYRIGHT

© 2020. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

Niniejsza instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zalecenia po zakupie

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie zostały żadne akcesoria. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń; jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, należy zwrócić się do firmy, która dokonała dostawy; jeśli produkt działa nieprawidłowo, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Transport sprzętu jest bezpieczny tylko w oryginalnym opakowaniu.
- Użyłizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.

Głośnik SVEN PS-800 z Bluetooth i radiem FM jest przeznaczony do współpracy z komputerami PC, notebookami i innymi urządzeniami mobilnymi poprzez transmisję danych przez Bluetooth. Znajduje również zastosowanie w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, w grach interaktywnych, do rozpoznawania mowy i do nauki języków obcych. W zestawie wejście mikrofonowe z funkcją echa, tunerem FM i odtwarzaczem z pamięcią USB i kartami micro SD.

Zawartość pudełka

- Głośnik - 1 szt
- Kabel sygnałowy anteny / minijack 3,5 mm na minijack 3,5 mm - 1 szt
- Kabel zasilający - 1 szt
- Pilot - 1 szt
- Baterie (typu AAA) - 2 szt
- Instrukcja obsługi - 1 szt
- Karta gwarancyjna - 1 szt

Cechy

- Dynamiczne przełączane podświetlenie RGB.
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth.
- Bezprzewodowe połączenie dwóch głośników z jednym źródłem (TWS).
- Dwa wejścia mikrofonowe do karaoke.
- Regulacja poziomu echa mikrofonu karaoke.
- Obsługa odtwarzania z pamięci USB i kart microSD.
- Wyświetlacz LED.
- Pilot.
- Możliwość aranżacji poziomej i pionowej.
- Funkcja korektora.
- Radio FM*.
- Wejście AUX do podłączenia źródła dźwięku.
- Szybkie połączenie Bluetooth przez NFC**.
- Uchwyt do przenoszenia.

Opis panelu

- ① ON / OFF: przycisk zasilania
 - ② Wskaźnik
 - ③ DC 9V-1.5A: podłączenie ładowarki, port laptopa / komputera
 - ④ USB: gniazdo kart flash USB
 - ⑤ MICRO SD: gniazdo karty micro SD
 - ⑥ AUX: gniazdo minijack 3,5 mm do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.)
 - ⑦ MIC1: gniazdo mikrofonowe jack 6,3 mm
 - ⑧ MIC2: gniazdo mikrofonowe jack 6,3 mm
 - ⑨ NFC
 - ⑩ MIC VOLUME +/-: pokrętko regulacji głośności mikrofonu
 - ⑪ MODE: przycisk przełączania trybów: Bluetooth / Radio / Player / LINE IN (krótkie naciśnięcie); ON / OFF sygnałów serwisowych (długie naciśnięcie)
 - ⑫ Poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Nawigacja na utworze (długie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Poprzednia stacja (krótkie naciśnięcie w trybie radia); Wyszukaj stację o niższej częstotliwości (długie naciśnięcie w trybie radia).
 - ⑬ Zmiana koloru oświetlenia (krótkie naciśnięcie); przełączyć tryb podświetlenia (długie naciśnięcie).
14. Wyświetlacz

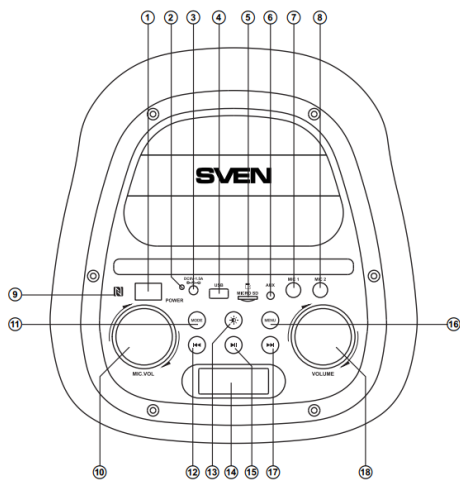


Fig.1.

15. Przycisk Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Rozpocznij/zatrzymaj automatyczne skanowanie (długie naciśnięcie w trybie radia); Wyciszenie (krótkie naciśnięcie w trybie Radio i LINE IN); Rozłączyć się z urządzeniem (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth).
16. MENU: Podłączenie dodatkowego głośnika (długie naciśnięcie); Ustawienia tonów niskich/wysokich/echa.
17. Następny utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Nawigacja po ścieżce (dł naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Następna stacja (krótkie naciśnięcie w trybie Radio); Szukaj dla stacji o wyższej częstotliwości (długie naciśnięcie w trybie Radio).
18. VOLUME +/-: pokrętło regulacji głośności.

- 1 zmienić kolor podświetlenia; przełączyć tryb podświetlenia.
- 2 Przycisk włączania/wyłączania.
- 3 EQ: przycisk przełączania trybu EQ.
- 4 +/- : zwiększanie/zmniejszanie głośności.
- 5 poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w odtwarzacz i Bluetooth tryb); nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie w trybach Player i Bluetooth); poprzednia stacja (w trybie Radio).
- 6 TWS: Podłączanie dodatkowego głośnika.
- 7 MODE: przycisk przełączania trybów: Bluetooth/Radio/Odtwarzacz/ LINE IN (krótkie naciśnięcie); ON/OFF sygnałów serwisowych (długie przyciśnięcie).
- 8 0-9: klawiatura numeryczna do wprowadzania numeru utworu (w trybie odtwarzacza) lub numer utworu/stacji (w trybie radia).
- 9 REPEAT: Przycisk wyboru trybu powtarzania (w trybie odtwarzacza).
- 10 : Wyciszenie (krótkie naciśnięcie); Włączanie/wyłączanie podświetlenia (długie naciśnięcie).
- 11 BASS/TREBLE: Regulacja poziomu tonów niskich/wysokich.
- 12: następny utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie w trybach Player i Bluetooth); następna stacja (w trybie Radio).
- 13 MIC: Regulacja głośności mikrofonu/poziomu echa (krótkie naciśnięcie); Włącz tryb priorytetu mikrofonu (długie naciśnięcie).
- 14 RESET: resetowanie ustawień (długie naciśnięcie).
- 15 Przycisk Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Rozpocznij/zatrzymaj automatyczne skanowanie (długie naciśnięcie w trybie radia); Wyciszenie (krótkie naciśnięcie w trybie Radio i LINE IN); Rozłączyć się z urządzenia (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth).


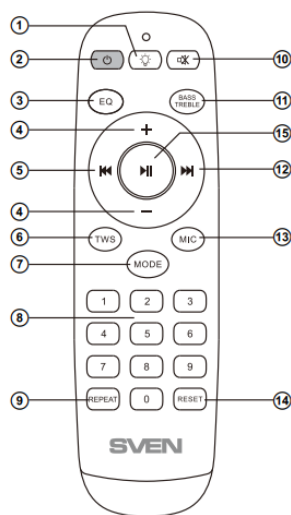


Fig.2.

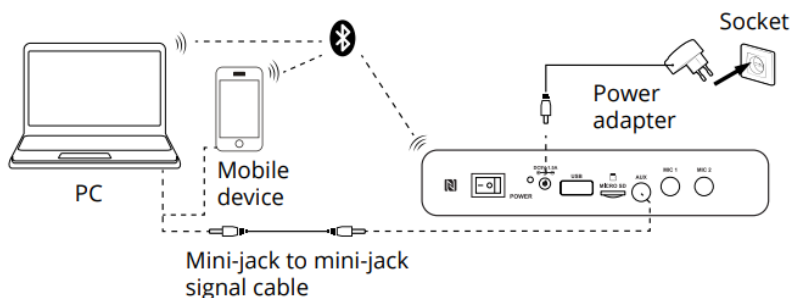

Podłączenie i obsługa

Uwaga! Wbudowany akumulator należy całkowicie naładować przed uruchomieniem.

Ładowanie akumulatora

- Podłącz system głośników do portu USB komputera lub ładowarki USB za pomocą kabla typu C do USB (w zestawie). Podczas ładowania akumulatora wskaźnik (7) świeci na czerwono. Wskaźnik (7) gaśnie, gdy bateria jest naładowana.
- Bateria jest integralną częścią urządzenia, dlatego nie próbuj jej wyjmować ani wymieniać, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji lub uszkodzenie urządzenia.

Tryby pracy

Bluetooth

- Bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth umożliwia podłączenie systemu głośników do kompatybilnych urządzeń. Maksymalny promień działania transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać przesyłanie sygnału.
- Włącz tryb Bluetooth - kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE (11), aż na wyświetlaczu pojawi się napis «bt».
- Konieczne jest wybranie trybu wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (telefon, notebok, smartfon itp.). «SVEN PS-720/750», informacja zostanie wyświetlona na ekranie, do którego należy podłączyć*.
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i wskazanie trybu wyszukiwania w systemie głośników będzie zakończone**.

Łączenie z głośnikiem przez Bluetooth przy użyciu NFC

NFC działa tylko z urządzeniami z systemem Android (wersja 4.1 i nowsze). Aby połączyć głośnik ze smartfonem, smartfon musi być wyposażony w chip NFC. Należy ją włączyć w ustawieniach sieci bezprzewodowej.

- Włącz tryb Bluetooth zestawu głośnikowego — naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE 11, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „BLUE”.
- Zbliż telefon do znaku NFC (9) i na górnym panelu i poczekaj na krótki sygnał dźwiękowy potwierdzający pomyślne połączenie głośników.

Notatka. Musisz zezwolić na połączenia w telefonie (w zależności od systemu operacyjnego telefonu).

* Może być konieczne wprowadzenie kodu «0000», aby połączyć niektóre modele urządzeń przez Bluetooth.

** Jeśli pozycja została już zarejestrowana na liście urządzeń źródła, to druga aktywacja trybu wyszukiwania nie jest obowiązkowa. Wybierz nazwę elementu „SVEN PS-800” i polecenie „connect” w źródle.

Tryb Radio

Uwaga! Aby poprawić jakość odbioru sygnału radiowego, podłącz kabel mini-jack 3,5 mm (w zestawie) do wejścia AUX (3).

- Włącz system głośników — naciśnij kilka razy przycisk MODE 11, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji. Długie naciśnięcie przycisku 15 aktywuje tryb automatycznego wyszukiwania. Po zakończeniu skanowania pierwsza zeskanowana stacja radiowa zacznie działać automatycznie. Z guzikami 12 i 17 wybierz żądaną stację radiową.

Tryb Player

Uwaga! System plików nośnika microSD to FAT32. Maksymalna wielkość to 32 GB.

Nie zaleca się używania karty micro SD Ultra Speed.

System automatycznie przejdzie w tryb odtwarzacza po podłączeniu nośnika (flash USB lub karty SD) do odpowiednich portów. Użyj przycisku 15, aby przełączać pomiędzy trybami odtwarzania/pauzy. Możesz kontrolować utworów za pomocą przycisków 12 (poprzedni utwór) i 17 (następny utwór). Zastosowanie w trybie przewodowym (LINE IN).

- Zestaw głośnikowy może być używany jako urządzenie zewnętrzne do wzmacniania dowolnego źródła dźwięku z wejściem 3,5 mm wyjście mini-jack. Podłącz kabel mini USB, podłącz minijack 3,5 do wejścia audio AUX 6. Zakręt głośniki w tryb LINE IN — naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE 11, aż pojawi się „LINE”. na wyświetlaczu.

Podłączanie dodatkowego głośnika

Do modelu PS-800 można podłączyć dodatkowy głośnik.

- W przypadku połączenia TWS w trybie Bluetooth:

- Przełącz oba głośniki w tryb Bluetooth (oba głośniki powinny być w trybie wyszukiwania).

- Na innym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU 16 na panelu sterowania lub przycisk

TWS 6 na pilocie zdalnego sterowania.

- Jeśli dwa głośniki zostaną pomyślnie połączone między sobą, wyświetli się jednostka główna „BLUE” stale, jednostka podrzędna wyświetli „SLAU”.

- Podłącz źródło sygnału przez Bluetooth. Obydwa głośniki pojawią się na liście wyszukiwania jako jedno urządzenie.

- W przypadku połączenia w innych trybach (radio FM/odtwarzacz/LINE IN):

- na dowolnym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU p na panelu sterowania lub przycisk TWS 6 na pilocie.

- Jeżeli dwa głośniki zostaną pomyślnie połączone ze sobą, zostanie wyświetlony tryb pracy na urządzeniu głównym, a na urządzeniu podrzędnym wyświetli się „SLAU”.

Reset

Aby zresetować ustawienia, naciśnij długo przycisk RESET 14 na pilocie. Ustawienia się zresetują.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Częstotliwość, Hz	40 – 22 000
Moc (RMS), W	100 (2 × 50)
Głośnik średnica, mm	Ø 38 + Ø 145
Pojemność baterii, mA*h	4 400 (2 szt)
Zasilanie	~230/50,9V/1,5A
Waga, g	5 200
Wymiary, mm	312 × 325 × 568

Uwagi:

- **Specyfikacje techniczne podane w tej tabeli mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.**
- **Specyfikacje techniczne i zawartość opakowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na ulepszenie produkcji SVEN.**

SVEN®

Models: PS-800

Importer:

TERABAJT Mateusz Reszka

Produkcyjna 108

15-680 Białystok

NIP: 542-288-24-91

Serwis:

Serwis Electric Midas

email: serwis@emidas.com.pl

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® **Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.**



PS-800