

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2023.11.14

TERMOSTATY DOMOWE

SERIA COMFORT MODEL WT-18



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świeмиrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

WSTĘP:

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nasze termostaty zostały zaprojektowane do uruchamiania i wyłączania domowych systemów ogrzewania. Sterowanie może się odbywać ręcznie lub za pomocą programowalnych cykli.

Komunikacja radiowa pozwala na łatwe sterowanie z dowolnego miejsca naszego domu.



MODEL WT-18



ODBIORNIK
MODELU WT-18


FUNKCJE:

- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Kompaktowe rozmiary termostatu i odbiornika.
- Proste sterowanie.
- Programowalne 4 cykle każdego dnia.
- Wyświetlacz pokazuje ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas.
- Temperatura jest pokazywana w stopniach °C
- Termostat oraz odbiornik są bardzo kompaktowe. Można je zamocować na ścianie/innej powierzchni. Termostat posiada również możliwość postawienia na dołączonych nóżkach.

Dane techniczne

Napięcie termostatu:	Dwie baterie R03 AAA 1,5V
Pamięć ustawień:	EEPROM
Napięcie odbiornika:	230 VAC, 50/60 Hz
Maksymalne napięcie / obciążenie:	250 VAC/10 A
Częstotliwość:	868 MHz
Wybór :	Przez programowanie termostatu i odbiornika.
Opcje programowania:	7 dni, 4 cykle każdego dnia.
Złącza odbiornika	NO i NC
Ustawienia temperatury:	5°C ~ 35°C, 0.5°C tolerancja.
Dokładność	+/- 0.5°C
Wymiary termostatu/odbiornika	86x86x26,5mm/90x90x26mm
Waga termostatu/odbiornika	0,11kg/0,12kg
Ochrona IP:	IP20.
Certyfikaty:	CE, Rohs, RED

WYŚWIETLACZ ORAZ STEROWANIE:

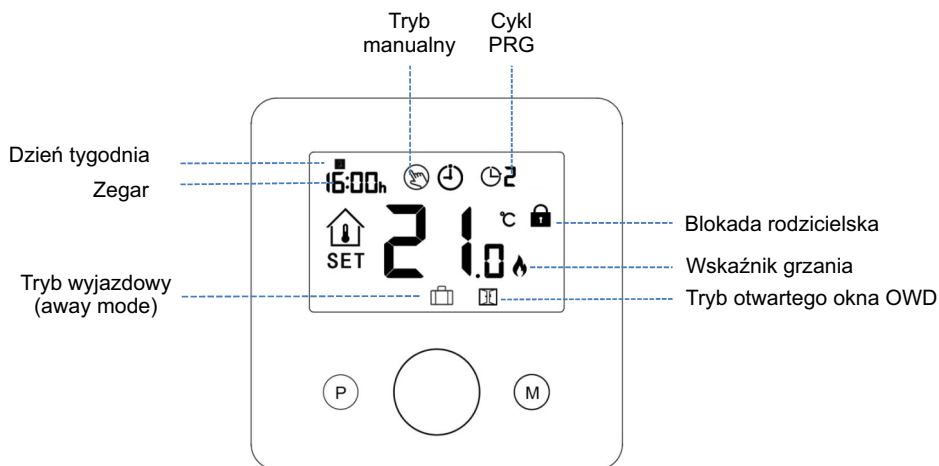

USTAWIENIA ZEGARA:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M. przez 3 sekundy. Następnie głównym środkowym przyciskiem ustal wartości naciskając odpowiednio w lewo lub w prawo. Każdorazowe naciśnięcie przycisku M spowoduje przejście dalej.

OPIS MENU

Menu	Opis funkcji
01	Ustawienie zegara - minuty
02	Ustawienie zegara - godziny
03	Ustawienie zegara - dni tygodnia

Blokada rodzicielska:

Gdy włączona jest blokada rodzicielska (menu, pozycja 11) przyciski są zablokowane. Długie przyciśnięcie przycisku ON/OFF odblokowuje urządzenie.

Wybór trybu pracy:

Naciśnij przycisk **M** aby wybrać pomiędzy trybami PRG ⌚, MAN 🖐 lub Away mode 🏠 (tryb wyjazdowy).

Tryb wyjazdowy: to ustawienie temperatury termostatu, które nadpisuje wcześniej zaprogramowaną temperaturę, ustawiając ją na poziomie według własnego wyboru. Dzięki temu łatwo można oszczędzać energię, gdy nie przebywasz w domu przez dłuższy czas. Kiedy masz zamiar być poza domem dłuższy czas, naciśnij **M**.

aby wybrać tryb . Wtedy termostat będzie działał zgodnie z wcześniej ustawioną temperaturą oszczędzania energii (sugerowane 7°C). Możesz dostosować temperaturę naciskając przyciski góra i dół.

Tryb PRG - programowalny, ustawianie cykli:

Przytrzymaj przez 3 sek. przycisk **P**, aby wejść do ustawień PRG. Dni tygodnia (poniedziałek-niedziela) odpowiadają cyfrom od 1 do 7, każdy dzień ma możliwość ustawienia czterech cykli(1-4).

Ustaw plan (dzień tygodnia, okres, czas rozpoczęcia, temperaturę) używając do tego wybieraka (lewo/prawo). Każde naciśnięcie przycisku **P** spowoduje przejście do kolejnych nastaw.


Domyślne nastawy:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
12345 (Pon.~Pt.)	07:00	22°C	08:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(Sob.)	08:00	22°C	08:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(Nd.)	08:00	22°C	08:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

TRYB OTWARTEGO OKNA (OWD)

Gdy detekcja otwartego okna jest włączona w ustawieniach, urządzenie automatycznie wyłączy grzanie gdy wykryje nagły spadek temperatury. (2°C w ciągu 15min. domyślnie). To prawidłowa reakcja termostatu na sytuację gdy okno/drzwi zostaną otwarte bez wyłączenia ogrzewania. Urządzenie wróci do normalnego trybu po upływie 30 minut. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w trakcie działania trybu OWD natychmiast go wyłączy.

Parowanie Urządzenia

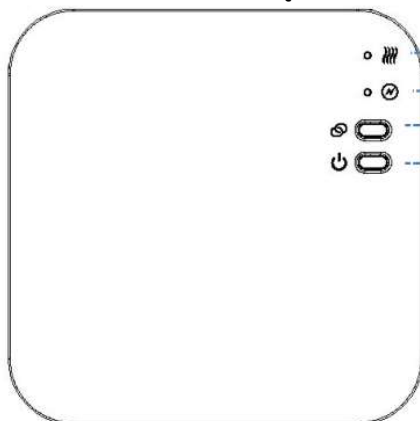

Wskaźnik grzania LED1

Wskaźnik zasilania LED2

Przycisk parowania

Włącznik/wyłącznik (ON/OFF)

Parowanie przebiega następująco:

1) Przytrzymaj dłużej przycisk parowania, do momentu gdy dioda LED2 zacznie mrugać.

2) Włącz nadajnik, a następnie dłużej przytrzymaj włącznik aż na ekranie pokaże się kod, wtedy obróć pokrętkę w prawo. Odczekaj chwilę, aż dioda LED2 przestanie mrugać. Parowanie zakończone.


USTAWIENIA PARAMETRÓW:

Wyłącz termostat, długo naciśnij przycisk ON/OFF, aby wejść na stronę ustawień parametrów, każde naciśnięcie ON/OFF przejdzie do następnego ustawienia elementu. Poprzez ustawienie pokrętki w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienie wartości. Po ustawieniu poczekaj, aż wyłączy się podświetlenie aby wyjść.


Menu	Opis	Zakres	Domyślna wartość
1	Kalibracja czujnika temperatury	-8 °C ~8	0°C
2	Ust. maksymalnej wartości temperatury	5 °C ~35	35 °C
3	Ust. minimalnej wartości temperatury	5 °C ~35	5 °C
5	Ochrona przed mrozem	5 °C ~15	5 °C
9	Strefa nieczułości	0~3°C	0°C
10	Wyświetlacz	0: temperatura zmierzona (ROOM)	0
		1: temperatura ustawiona (SET)	
12	Funkcja otwartego okna (OWD)	1:Włączona 0:Wyłączona	0
13	OWD czas wykrycia	2~30min	15min
14	OWD spadek temperatury (w czasie wykrycia)	2/3/4°C	2 °C
15	OWD Powrót do normalnego trybu pracy	po 10~60min	po 30min
17	Reset fabryczny	0: Nie	0
		1: Tak, przytrzymaj przycisk on/off przez 5 sekund aż do restartu termostatu	
18	Wersja oprogramowania	9012	

SCHEMATY PODŁĄCZENIA DO PIECA:


MODEL HT-2:

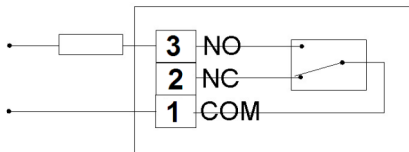

MODEL WT-2:

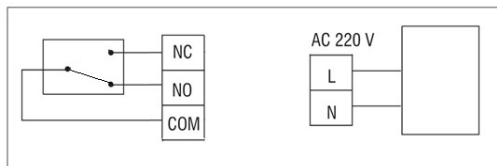

MONTAŻ TERMOSTATU:

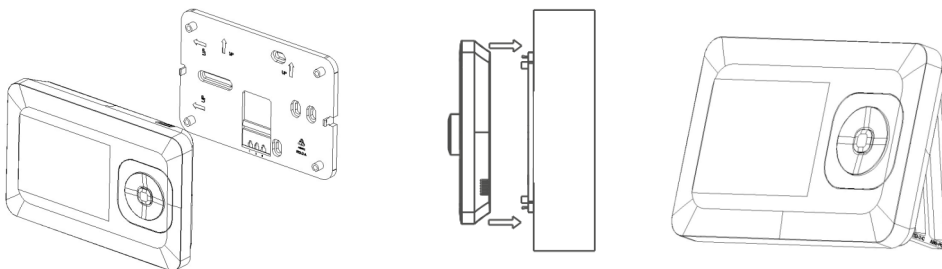

Montaż na ścianie: Rozdziel część bazową urządzenia z ramką montażową. Przytwierdź ramkę do ściany w miejscu docelowym za pomocą dołączonych śrub montażowych. Następnie zamontuj część bazową termostatu.

Pozycja stojąca: Zamontuj dołączone nóżki bezpośrednio do podstawy urządzenia.

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pelen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

