

Instrukcja obsługi

Kompaktowa szuflada kasowa w kolorze białym **securePRO-303WN**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	2
Opis produktu.....	3
Otwieranie i zamykanie szuflady kasowej.....	4
Wyjmowanie tacki na pieniądze.....	5
Podłączenie szuflady	6
Konserwacja	6


Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** biały z czarną otoczką na froncie
- **Materiał zewnętrzny:** stop aluminium
- **Wykończenie powierzchni:** anodowane
- **System przesuwny:** prowadnica łożyskowa
- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty, 8 przegród na monety
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyjmowana przegroda na bilon, szczelina na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Wymiary zewnętrzne:** 30,35 szer. x 35 dł. x 10,2 wys.
- **Waga produktu:** 6,6 kg


Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa
- Przewód RJ12
- 2 klucze do zamka
- Instrukcja obsługi

Opis produktu

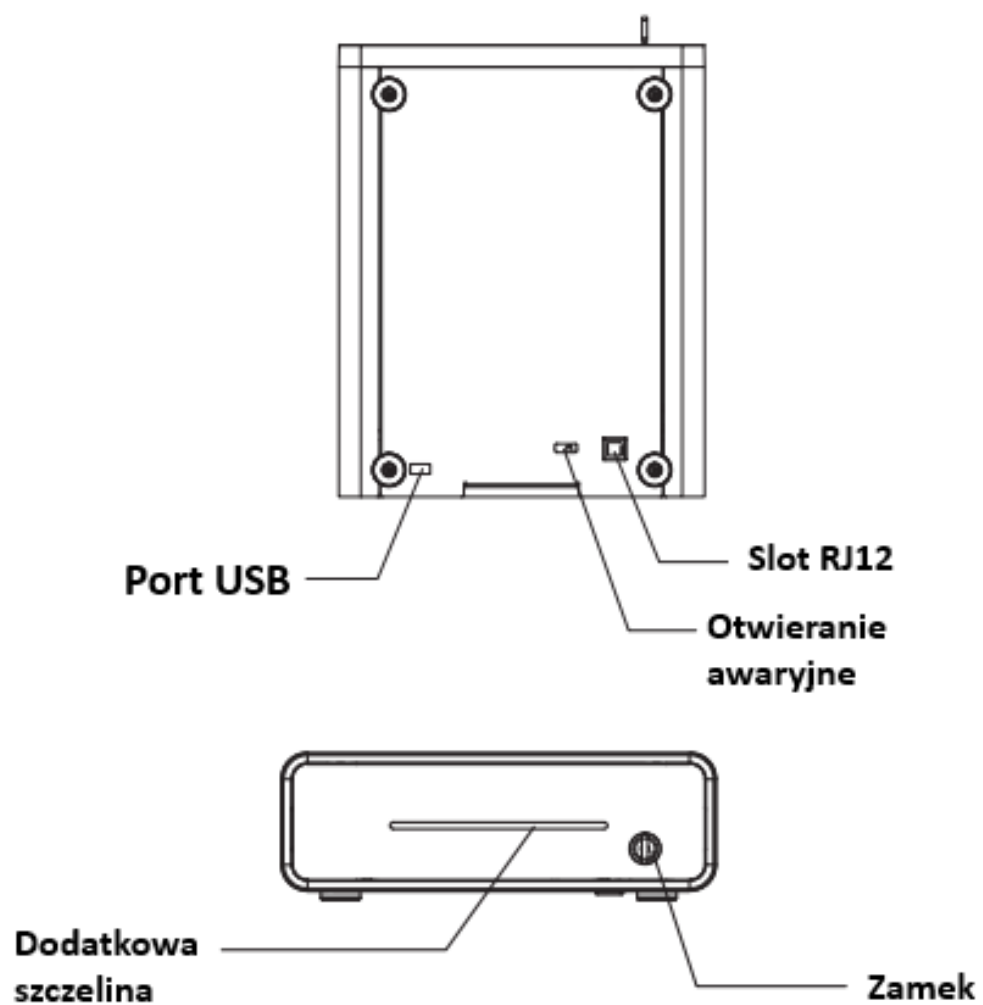





Otwieranie i zamykanie szuflady kasowej

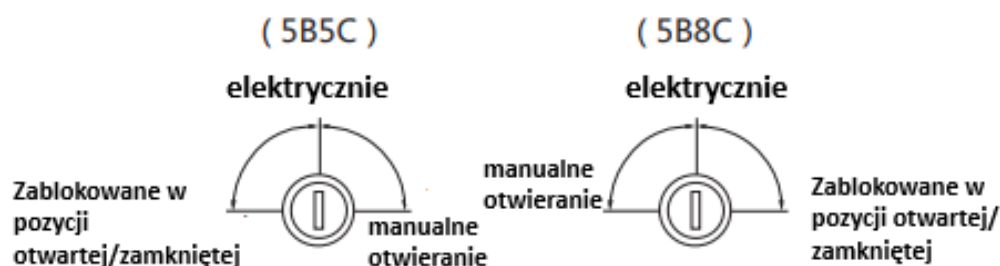

Zamek posiada 4 funkcje:


- **ręczne otwieranie**, co oznacza, że obrócenie klucza do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady.
- **elektroniczne otwarcie**, co oznacza, że szuflada może zostać otworzona z poziomu kasy fiskalnej, po uprzednim połączeniu
- **zablokowane otwarcie**, co oznacza, że szuflady nie można otworzyć bez klucza
- **Zablokowane zamknięcie**, co oznacza, że szuflady zamknąć bez klucza.

Wyjmowanie tacki na pieniądze

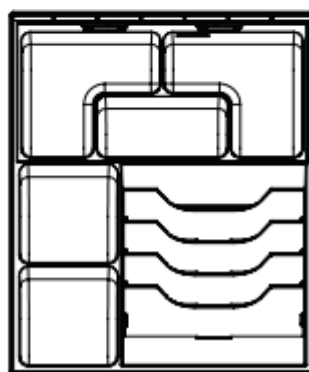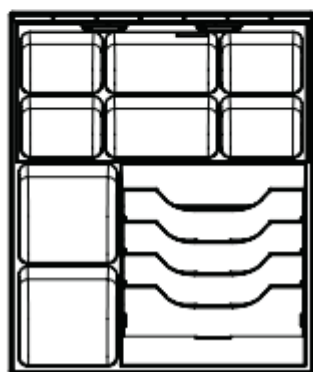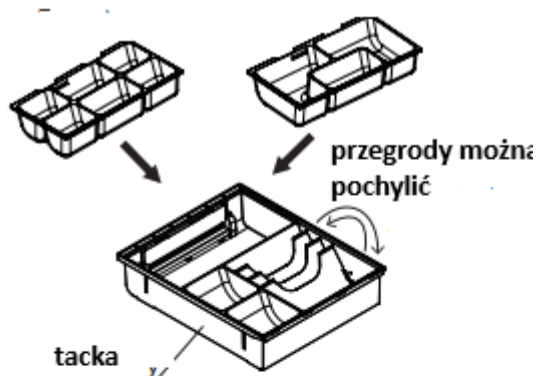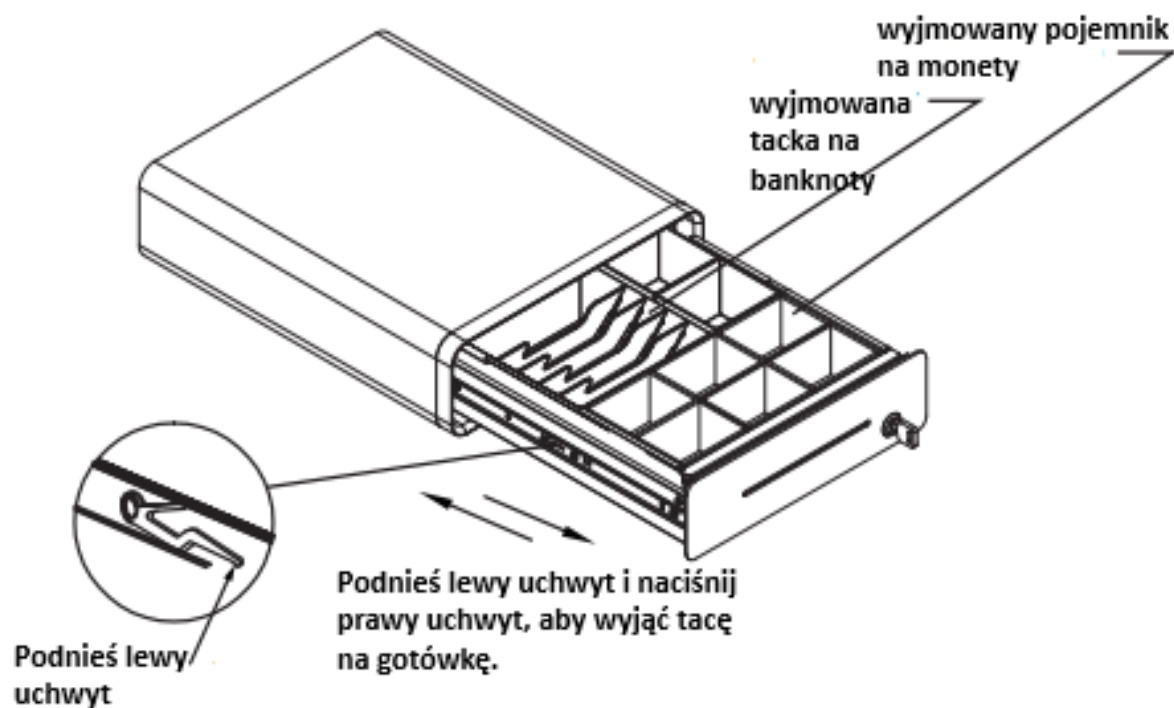

Podłączenie szuflady

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ12 do bezpośredniego podłączenia do dowolnej drukarki EPSON POS lub sprzętu POS zgodnego ze standardem Epson.

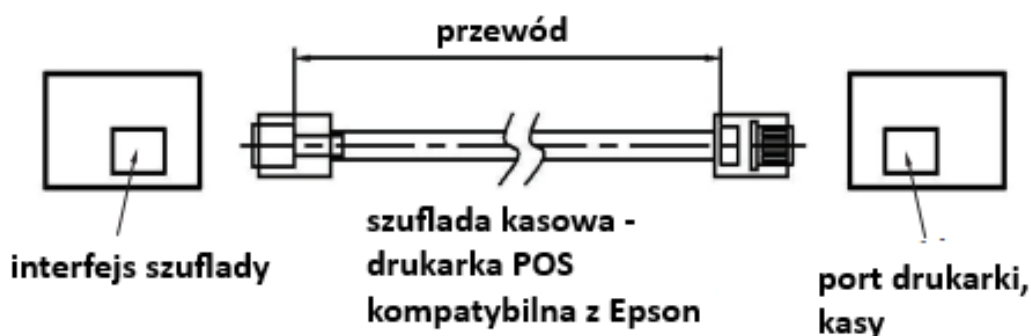

Konserwacja

Suwaki szuflady kasowej należy okresowo czyścić i smarować.

Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania i warunków otoczenia, ale zazwyczaj zaleca się wykonywanie tej czynności co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki należy wytrzeć stare smary i zanieczyszczenia z wewnętrznych i zewnętrznych suwaków.

Nie należy używać wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora należy nałożyć cienką warstwę smaru litowego do łożysk na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Przesunąć następnie prowadnice kilka razy, aby odpowiednio pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.