


Zilarr

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ



ZLN8945

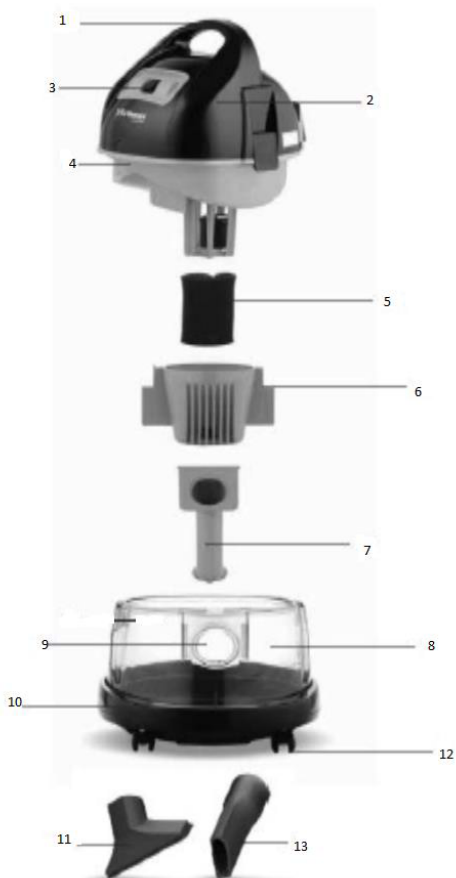

Akcesoria

1. Uchwyt
2. Jednostka silnika
3. Panel włączania / wyłączania zasilania silnika i pompy
4. Przycisk mocowania wnęki silnika
5. Filtr piankowy
6. Osłona, falochron wody
7. Dysza
8. Przezroczysty korpus
9. Gniazdo węża
10. Tylne koła
11. Akcesoria do odkurzania dywanów i podłóg
12. Obrotowe koła przednie
13. Akcesoria podłogowe

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, chyba że nadzór i zarządzanie zapewnia wykwalifikowana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sprzętu do prawidłowego użytkowania.

Sprzęt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i zdolności umysłowej (w tym dzieci) lub braku wymaganego doświadczenia i umiejętności w użytkowniu.

Nie zostawiaj sprzętu podłączonego do sieci. Gdy nie jest używany lub wymagana jest obsługa serwisowa, zawsze wyciągnij wtyczkę z sieci.

Nie wolno zanurzać kabla odkurzacza i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

Nie dotykaj sprzętu ani wtyczki mokrymi rękami.

Nie używaj odkurzacza bez zamontowanych filtrów.

Podczas używania sprzętu nie trzymaj rury wlotowej w pobliżu oczu lub uszu.

Trzymaj ubranie, włosy i ciało z dala od rury wlotowej i ruchomych części odkurzacza.

Używaj tylko akcesoriów wyprodukowanych i zalecanych przez producenta.

Przed odłączeniem z prądu wyłącz wszystkie przyciski sterowania odkurzacza.

AWARIE

„Sprawdź, czy napięcie wskazane w twoim Odkurzaczu jest odpowiednie z siecią w miejscu użytkowania”

Nie używaj przedłużacza, który jest uszkodzony, przetarty lub nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego zasilania.

Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie używaj do celów komercyjnych ani przemysłowych.

Unikaj ruchów, które mogą uszkodzić przewód urządzenia i wtyczkę. Aby odłączyć, przytrzymaj wtyczkę, nie ciągnij za kabel.

Aby uniknąć deformacji części plastikowych lub ryzyka pożaru, nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, źródeł ciepła, itp.

Detergent, mydło, produkty w proszku, itp. mogą spieniać wodę i wyciekać do silnika. W razie gdy te substancje zostaną wciągnięte, natychmiast wyłącz silnik i opłucz przezroczysty korpus.

Nie należy odkurzać materiałów wybuchowych, łatwopalnych, kwasowych, szorstkich lub ostrych.

Nie zanurzaj w wodzie jednostki silnika.

Unikaj rozlewania wody na sprzęt.

Filtr należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie próbuj naprawiać, regulować ani wymieniać części sprzętu. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Usterki spowodowane upuszczeniem, rozbiciem sprzętu lub pęknięciami na zewnętrznej powierzchni nie wchodzą zakres naprawy gwarancyjnej.

Używaj szamponu do dywanów odpowiedniego dla maszyn do prania dywanów.

OSTRZEŻENIE: Awarie lub nieprawidłowe działanie urządzenia w wyniku jednej z powyższych sytuacji, nie będą usuwane w zakresie gwarancji.

ZALECENIA

Aby uniknąć uszkodzeń, nie używaj odkurzacza bez filtra.

W zależności od częstotliwości użytkowania i zanieczyszczenia, umyj filtry wodą z mydłem, opłucz i osusz, a następnie zainstaluj filtry. Procedura ta zwiększy żywotność silnika, a sprzęt będzie działał z maksymalną wydajnością.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI, NAPRAWY I**UŻYTKOWANIA**

W przypadku awarii, gdy sprzęt przestaje działać, nigdy nie otwieraj go i nie naprawiaj samodzielnie.

Jeśli sprzęt zostanie upuszczony, uderzy w twardy przedmiot, zauważysz złamaną lub połamaną część na urządzeniu, nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem celem naprawy.

Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nigdy nie próbuj ich wymieniać samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE

Twój sprzęt powinien być przenoszony w oryginalnym pudełku wraz z akcesoriami, przy czym sprzęt powinien być owinięty miękką szmatką, aby zapewnić mu ochronę.

Z powodu niewłaściwego opakowania zewnętrzna powierzchnia odkurzacza może ulec uszkodzeniu.

1. USTAWIENIA (UŻYWANIE Z FILTREM WODY)

Po wyjęciu sprzętu z opakowania zamocuj jednostkę silnika do części przezroczystego korpusu. Otwierając klamki, oddziel sekcję silnika od korpusu.

Napełnij pojemnik świeżą wodą do punktu widocznego na podstawie przezroczystego korpusu (max. 2,5 litra).

Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zamontowany. Kanały powietrzne jednostki głównej powinny zawsze być skierowane do przedniej części silnika (sekcja, w której umieszczone są przełączniki on-off).

PL

Po napełnieniu świeżą wodą zabezpieczyć jednostkę silnika i przezroczysty korpus blokadą uchwytów.

Wciśnij wąż próżniowy do przezroczystego korpusu, aby wyrównać rowki blokujące i obróć w prawo,

Zamontuj rurę teleskopową i szczotkę.

Aby wykonać odkurzanie, włącz przełącznik silnika.

Na podstawie etapów czyszczenia można zamontować dodatkowe akcesoria dołączone do naszego produktu.

OSTRZEŻENIE: Zamontuj części dokładnie tak, jak określono na zdjęciu w instrukcji.

FILTRY

Osłona, falochron i filtr gąbkowy: Należy je stosować do odkurzania na mokro a także gdy są odkurzone ciecze.

Chroń silnik przed dostaniem się piany spowodowanym zanieczyszczoną wodą i szamponem. Po każdym użyciu wyczyść filtr, płucz go pod bieżącą wodą. Ponieważ filtry pozostawione na szamponie lub na mokro ulegną szybkiemu zniszczeniu, suszą je po każdym myciu.

UWAGI

Nie uruchamiaj silnika, gdy w zbiorniku czystej wody nie ma wody.

W przypadku dywanów i wyposażenia z nadmiernym brudem powtórz proces czyszczenia więcej niż raz.

Przewietrz umyte i oczyszczone dywany, kanapy itp. przez 2 godziny. W tym czasie nie używaj czyszczonych przedmiotów.

Parametry techniczne:

Moc (Max):2000Watt

Voltage:220V AC 50 Hz

45 L/sn

:2300 mm H20

Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96 / WE, aby mógł być poddany recyklingowi lub demontowany w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne nieobjęte procesem selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i ludzkiego zdrowia z powodu obecności substancji niebezpiecznych.

Wyprodukowano w Chinach.



PRODUCENT

Zilan Ev Gereçleri San.

Ve Tic. A. Ş., İstambul Trakya Serbestbölge,

S.B. Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No:7/Z1

Çatalca-İstambul / Turkey

DYSTRYBUTOR W POLSCE

İBE Technologies Sp. z o.o.

gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce, Poland

tel: (+48) 789 440 800

www.ibe-technologies.com

SERWIS

İBE Technologies Sp. z o.o.

ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce

tel: (+48) 606 286 900

e-mail: serwis@ibe-technologies.com

