

INSTRUKCJA OBSŁUGI
GRZEJNIK NA PODCZERWIEŃ MILANO
350W / 540W / 700W



missionair

Prosimy dokładnie zaznajomić się z instrukcją instalacji i obsługi oraz przestrzegać jej, aby zapewnić długi okres użytkowania i niezawodne działanie urządzenia.

1. Istotne instrukcje bezpieczeństwa	4-5
2. Montaż i podłączenie.....	6
3. Opis funkcji	7-8
4. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie/ rozwiązywanie problemów.....	9
5. Połączenie WI-FI.....	10-11
6. Specyfikacja.....	12
7. Warunki gwarancji	13
8. Karta gwarancyjna	14

Uwaga!

Przed uruchomieniem grzejnika należy przeczytać i przestrzegać wszelkich instrukcji. Nie używaj grzejnika, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ OD MISSION AIR®!



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, przed przeniesieniem, serwisowaniem lub czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.

WAŻNE!

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uruchomieniem urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są stale nadzorowane.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby szczególnie narażone i zwierzęta.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Urządzenie nie może być używane, jeśli panele są uszkodzone.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także z brakiem doświadczenia i wiedzy, o ile nie zostaną one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Podczas użytkowania grzejnik jest gorący. Aby uniknąć poparzenia, nie należy dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, należy trzymać w odległości co najmniej 0,9 m od przedniej części grzejnika oraz z dala od jego boków i tyłu.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.


- Zawsze odłączaj grzejnik od źródła zasilania, gdy nie jest używany.
- Nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy działa on nieprawidłowo, została upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej/mechanicznej bądź naprawy.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, wyłącznie do montażu na ścianie. Nie używać na zewnątrz.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- Nie należy prowadzić kabla urządzenia pod materiałem. Nie przykrywać kabla dywanikami, chodnikami ani podobnymi materiałami. Nie wolno uruchamiać grzejnika po wystąpieniu awarii. Nie wolno uruchamiać grzejnika z włączonym (lub świecącym) alarmem. Przed ponownym użyciem należy odłączyć zasilanie na panelu serwisowym i zlecić sprawdzenie urządzenia renomowanemu elektrykowi.
- Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować przestrzeni między grzejnikiem a ścianą, która służy do wlotu lub wylotu powietrza.
- Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące i iskrzące części. Nie należy go używać w miejscach, w których używana lub przechowywana jest benzyna, farba lub łatwopalne płyny.
- Grzejnika należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Należy unikać używania przedłużacza, ponieważ może on ulec przegrzaniu i spowodować ryzyko pożaru.
- Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie należy podłączać grzejnika do obwodu, w którym działają już inne urządzenia. Nie należy instalować grzejnika pod gniazdkiem ściennym.
- Ciepła w dotyku wtyczka jest zjawiskiem normalnym, jednak luźne połączenie między gniazdem prądu zmiennego a wtyczką może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. W celu wymiany luźnego lub zużytego gniazdka należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Moc tego grzejnika może się zmieniać, a jego temperatura może stać się wystarczająco intensywna, aby poparzyć odsłoniętą skórę. Korzystanie z tego grzejnika nie jest zalecane dla osób o zmniejszonej wrażliwości na ciepło lub niezdolnych do reagowania w celu uniknięcia oparzeń.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


missionair

MONTAŻ GRZEJNIKA NA ŚCIANIE

1. Należy pamiętać, że produkt musi być zainstalowany co najmniej 15 cm od podłogi i 50 cm od sufitu.
2. Grzejnik należy zamontować w 4 punktach, zapewniając odstęp 30 cm ze wszystkich stron grzejnika.
3. Zmierz odległość między środkami każdego wspornika zarówno w poziomie, jak i w pionie, aby zapewnić wywiercenie otworów we właściwym miejscu. Zaznaczyć pozycje 4 otworów do wywiercenia na ścianie (1), korzystając z dostarczonych rysunków montażu ściennego w celu uzyskania prawidłowych wymiarów.
4. Wywierć otwory w ścianie (2), a następnie włóż plastikowe kołki rozporowe (3) i wkręć 4 dostarczone śruby w plastikowe kołki rozporowe (4).
5. Przymocuj grzejnik panelowy do śrub i przesunąć grzejnik w lewo, tak aby śruby wpadły w szczeliny zabezpieczające (5).

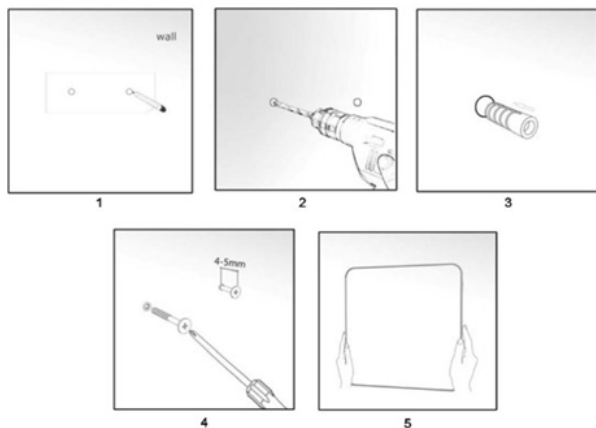

Grzejnik można także zamontować na nóżkach dołączonych do zestawu.

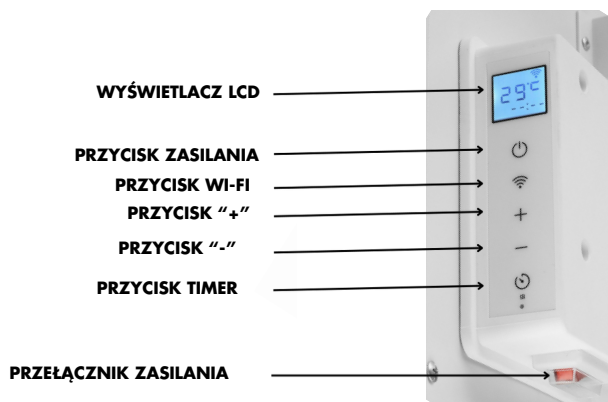

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby rozpocząć korzystanie z grzejnika, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Ustaw **przełącznik zasilania** w pozycji włączonej, dioda Wi-Fi zacznie migać.
2. Naciśnij **przycisk zasilania**, wyświetlacz LCD oraz symbol Wi-Fi zaświeci się i będzie w domyślnym stanie migania (3razy/sekundę). Środkowa temperatura wyświetlacza LCD będzie migać i wyświetlać domyślną temperaturę 37°C. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż domyślna temperatura 37°C, urządzenie przechodzi w stan ogrzewania.
3. Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy. Symbol Wi-Fi w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD zmieni się z domyślnego stanu migania na stan powolnego migania. Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez kolejne 3 sekundy. Symbol Wi-Fi w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD zmieni się z migania powolnego na miganie szybkie.

4. Naciśnij przycisk **"+"** lub **"-"**, aby ustawić temperaturę. Ustawiona temperatura zostanie automatycznie zapisana po 5 sekundach bez aktywności.

Naciśnij przycisk **"Timer"**, a w prawym dolnym rogu ekranu LCD symbol „Time” zacznie migać. Naciśnij przycisk **"+"** lub **"-"**, aby ustawić zaplanowany czas do wyłączenia urządzenia. Czas ten zostanie automatycznie zapisany 5 sekund po ustawieniu. Urządzenie przejdzie w tryb odliczania czasu i będzie go wyświetlać na ekranie LCD. Gdy zegar odliczania powróci do zera, produkt przestanie działać, a wskaźnik ogrzewania zgaśnie.

6. Przytrzymaj przycisk **"Timer"** przez 3 sekundy, aby anulować ustawienia pomiaru czasu. 7. Gdy produkt zostanie pomyślnie podłączony z siecią Wi-Fi, zegar w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD zsynchronizuje się z telefonem i wyświetli aktualną godzinę.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddawać recyklingowi, aby zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Zapytaj pracowników centrum zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt czego należy dokonać, aby zwrócić używane urządzenie, które będą oni mogli bezpiecznie poddać recyklingowi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy je wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Powierzchnię zewnętrzną można wyczyścić, przecierając ją miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. Nie używaj ściernych proszków do czyszczenia, ani pasty do polerowania mebli, ponieważ może to uszkodzić wykończenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze ściany w celu czyszczenia lub zmiany wystroju, należy otworzyć zaślepkę śruby, a następnie odkręcić śruby.

W przypadku krótkotrwałego przechowywania należy odłączyć grzejnik od źródła zasilania. W przypadku długotrwałego przechowywania należy zdjąć grzejnik ze ściany lub przykryć go materiałem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Upewnij się, że wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik działa prawidłowo.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, a gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
- Jeśli przełącznik ON/OFF nie świeci się w pozycji ON, należy wysłać urządzenie bezpośrednio do centrum serwisowego w celu naprawy.

UWAGA: JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM Z URZĄDZENIEM, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI O GWARANCJI W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEGO OTWIERANIA LUB NAPRAWY. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI, USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM.



Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby połączyć swój smartfon lub tablet z grzejnikami za pomocą sieci WiFi.

Uwaga! Poniższe wskazówki mają charakter informacyjny i są aktualne w momencie ich opracowywania. Ze względu na ciągły rozwój aplikacji i oprogramowania, proces ten oraz wygląd aplikacji lub poszczególnych funkcji może się różnić w przyszłości.

Częstotliwość transmisji: 2412-2472MHz

Przygotowanie

- Przed zainicjowaniem połączenia upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości (włącznik zasilania w pozycji ON, ale urządzenie jest wyłączone),
- Upewnij się, że Twój telefon lub tablet jest podłączony do sieci WIFI 2,4G. Twój telefon komórkowy i urządzenie inteligentne muszą znajdować się w odpowiednim zasięgu siły sygnału routera WIFI (Aby uzyskać informacje o maksymalnym zasięgu, zapoznaj się ze specyfikacją routera).

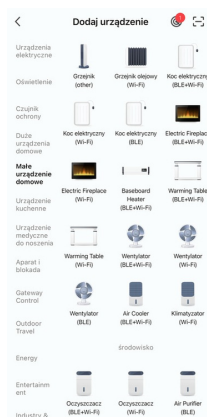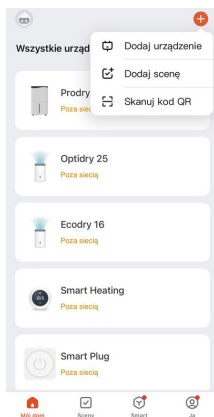


1. Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie lub tablecie aplikację mobilną TUYA SMART lub SMART LIFE i zarejestruj się w niej.


2. Wybierz opcję "+" w prawym górnym rogu, aby dodać nowe urządzenie.

3. Z listy urządzeń wybierz właściwy produkt.


POŁĄCZENIE WI-FI

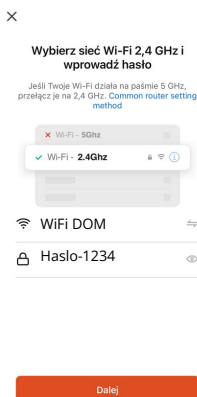


4. Wybierz odpowiednią sieć WiFi i podaj hasło dostępu do niej.

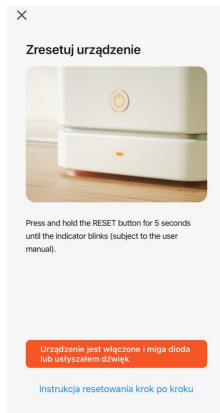

5. Na włączonym grzejniku przytrzymaj przez ok 3 s przycisk podświetlenia WiFi, aż ikonka WiFi zacznie migać

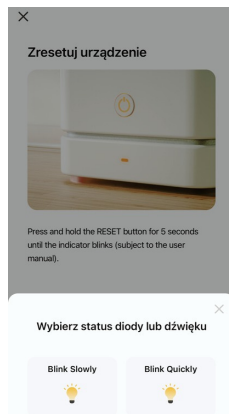

6. Potwierdź w aplikacji miganie ikonki WiFi na panelu grzejnika.

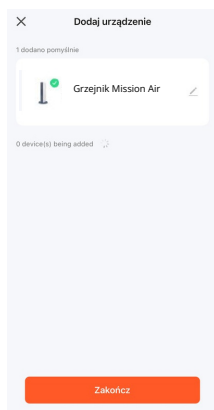

7. Urządzenie zostało pomyślnie dodane.

missionair

SPECYFIKACJA

Modele	Mission Air® MILANO 350/540/700W
Źródło zasilania	220~240V-50-60Hz
Moc znamionowa (w zależności od wersji)	350W/540W/700W
Waga netto (w zależności od wersji)	7,3kg/9,8kg/12,6kg
Wysokość (bez nóżek)	595mm
Wysokość (z nóżkami)	630mm
Głębokość z nóżkami	300mm
Głębokość z termostaten	61mm
Głębokość panelu	21mm
Długość (w zależności od wersji)	595mm / 895mm / 1195mm
Wodoszczelność	IP44
Zakres temperatur	0-37°C
Długość przewodu zasilającego	~1,5m

missionair

1. Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
2. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
5. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
7. Produkt jest objęty gwarancją door-to-door wyłącznie na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na naszej stronie.
8. Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
9. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
10. Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmiennym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
12. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

-mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,

-uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu, nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.

KARTA GWARANCYJNA
WARRANTY CARD



BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	GRZEJNIK NA PODCZERWIEŃ MILANO
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	350W / 540W / 700W
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCA
PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME	
ADRES ADDRESS	
TELEFON PHONE NUMBER	

SPRZEDAWCA
SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pieczętka sprzedawcy

missionair