



Inteligentny podajnik karmy PY-210



Instrukcja obsługi

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Bezpieczeństwo

1. Dzieci mogą używać urządzenia tylko pod opieką dorosłych
2. Nie używaj karmnika z zwierzętami, które nie mogą sięgnąć do miski z jedzeniem lub mają jakiegokolwiek niepełnosprawności fizyczne.
3. Nie zanurzaj karmnika w wodzie pod żadnym pozorem, ponieważ uszkodzi to panel sterowania i inne komponenty elektroniczne.
4. Nie umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w karmniku dla zwierząt.
5. Nie używaj jedzenia w puszkach, mokrego jedzenia.
6. Nie demontuj urządzenia w sposób inny niż instrukcje w tym podręczniku użytkownika.
7. Nie modyfikuj karmnika dla zwierząt.
8. Jeśli sprzęt nie działa lub jest uszkodzony, nie próbuj naprawiać karmnika dla zwierząt samodzielnie, skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.
9. Zawsze odłącz wtyczkę zasilania, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem.
10. Jeśli wtyczka zasilania zmoknie, wyłącz zasilanie w gniazdku. Nie próbuj odłączać wtyczki zasilania.


Uwaga

1. Nie pozwól zwierzętom gryźć ani połykać żadnej części. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, proszę zakupić przewód przewodów (twardy plastikowy ochraniacz) w sklepie budowlanym, aby chronić przewód zasilający
2. Nie instaluj ani nie przechowuj karmników dla zwierząt w miejscach, gdzie będą narażone na warunki atmosferyczne lub temperatury poniżej -10°C do 40°C.
3. Używaj alkalicznych baterii rozmiar D do zasilania. Nie używaj akumulatorów.
4. Regularnie sprawdzaj baterię. Przed wyjazdem na dłuższy czas upewnij się, że wymienisz baterię na nową.
5. Nie podnoś karmników dla zwierząt z pokrywami, wiadrami na jedzenie i miskami na jedzenie. Noś lub przenieś oboma rękami, a podstawa powinna utrzymywać urządzenie w pozycji pionowej.
6. Obsługuje tylko suche jedzenie, zakres rozmiaru wynosi 2-12 mm średnicy. Większe jedzenie utknie w wyjściu na jedzenie.
7. Proszę przeczytać i stosować się do wszystkich ważnych instrukcji wymienionych na karmniku dla zwierząt i opakowaniu.

Przedstawienie produktu


Widok z przodu

1. Przycisk do otwierania pokrywy
2. Pokrywa pojemnika
3. Pojemnik
4. Panel
5. Wylot karmy
6. Obudowa
7. Miska na karmę

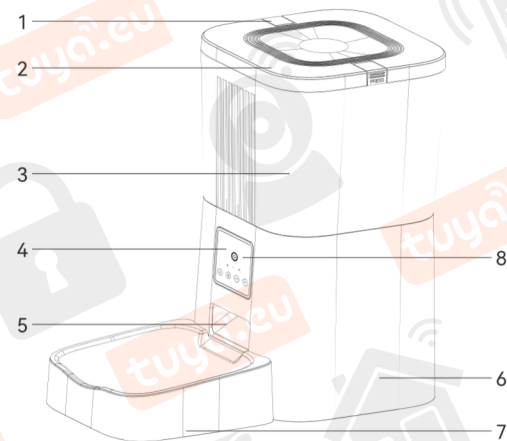

Widok od dołu

1. Głośnik
2. Miejsce na baterie
3. Wejście DC

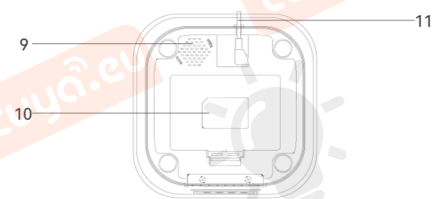

Opis przycisków



Nagrywanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy; po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych nagrywanie zostanie zakończone. Podajnik obsługuje nagrywanie o maksymalnej długości 10 sekund.

Usuwanie nagrania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk nagrywania na 1 sekundę i zakończ nagrywanie po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych.

W rzeczywistości krótki okres pustego nagrywania ma być zastąpiony nagrywaniem.

Blokada/odblokowanie: długie naciśnięcie przez 6 sekund spowoduje, że czerwona kontrolka zamiga dwa razy, aby zablokować urządzenie. Ponowne długie naciśnięcie przez 6 sekund spowoduje, że czerwona kontrolka zamiga dwa razy, aby odblokować urządzenie.

W trybie zablokowanym możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk SET, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Ręczne karmienie: krótkie naciśnięcie skutkuje podaniem 1 porcji, rejestrowane są dwie porcje, a następnie odtwarzane są jednocześnie dwa nagrania.

Reset: Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund, aż usłyszysz dźwięk „ding dong”. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie po przywróceniu ustawień fabrycznych (czerwone światło miga szybko przez 7 do 10 sekund, a następnie gaśnie, niebieskie światło świeci się nieprzerwanie przez 10 do 15 sekund, a następnie miga).

Kontrolka (światło niebieskie)

1. Miganie: oczekiwanie na sieć dystrybucyjną.
2. Świeci światłem ciągłym: Połączenie sieciowe zostało pomyślnie nawiązane.
3. Włącz, szybkie połączenie WiFi/przełączanie trybu AP: zawsze aktywne przez 6 sekund

Kontrolka (czerwone światło)

1. Miganie: błędne wykrycie wyłącznika krańcowego (silnik nie obraca się)
2. Blokada/odblokowanie: Dwa razy miganie
3. Włącz, szybkie połączenie WiFi/przełączanie trybu AP: zawsze aktywne przez 6 sekund

Czyszczenie i konserwacja

Aby utrzymać zdrowie swojego zwierzęcia, regularnie czyść karmnik.

Gdy zaczniesz się brudzić i w korycie zgromadzi się dużo luźnego jedzenia, możesz ściągnąć pokrywę do czyszczenia.

Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do wyczyszczenia podstawy podajnika oraz panelu sterowania. Unikaj moczenia tych elementów i nie czyść ich bieżącą wodą.

Nie myj produktu w zmywarce, ponieważ może to prowadzić do jego trwałego uszkodzenia!

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania, upewnij się, że urządzenie jest w dobrej kondycji oraz sprawdź czy zawiera wszystkie poniższe elementy zestawu:

- Karmnik x1
- Adapter x1
- Przewód zasilający x1
- Instrukcja obsługi x1

Specyfikacja

Pojemność zbiornika na karmę: 4L

Zasilanie: DC 5V/1A, 3 sztuki baterii D

Adapter: AC110-240V wejście, DC5V wyjście

Waga produktu z opakowaniem: 1,87kg

Rozmiar produktu: 18,2x18,2x31,5cm

Model: PY-210 (PST-DU4LB-WS)

Gwarancja

Udzielamy 2 letniej gwarancji w przypadku osób fizycznych,

oraz rocznej gwarancji w przypadku firm.

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Deklaracja producenta


Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



Instrukcja podłączenia


01 | Montaż

- Wyjmij karmnik z opakowania.
- Umieść karmnik w odpowiednim miejscu. Połącz miskę z urządzeniem.

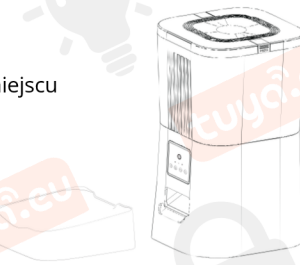

02 | Podłączenie

- Podłącz adapter 5V/1A do gniazdka a następnie do urządzenia.
- Otwórz schowek na baterie, który znajduje się pod urządzeniem i włóż 3 baterie typu D (opcjonalnie) aby podtrzymać pracę urządzeń w razie braku prądu. Wskaźnik LED zasygnalizuje podłączenie do prądu.

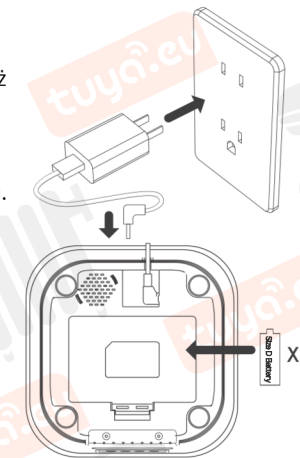

Uwaga:


Zestaw nie zawiera baterii. Przed włączeniem, upewnij się, że wszystkie części są czyste i kompletnie suche.

03 | Uzupełnianie karmy

- Napełnij zbiornik suchą karmą. Zamknij pokrywę.

Uwaga:

Nie używaj mokrej karmy. Rekomendowana średnica karmy to między 2 a 12mm.

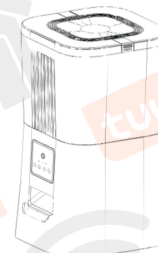

04 | Nagrywanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania przez 1 sekundę, aż usłyszysz piknięcie- rozpocznie się nagrywanie.
- Przytrzymując 2 sekundy zatrzymasz nagrywanie. Karmnik wspiera wielokrotne nagrania do 10 sekund.



05 | Blokowanie, odblokowywanie

- Naciśnij przez 6 sekund- wskaźnik mrugnie dwa razy na czerwono, ponów aby odblokować.
- W stanie zablokowanym możesz przytrzymać przycisk SET, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:

Guziki będą zablokowane, również w aplikacji.

06 | Karmienie

- Ręczne karmienie: naciśnij krótko aby podać jedną porcję.

Uwaga:

Nie wpłynie to na plan karmienia



07 | Reset

- Naciśnij i przytrzymaj 7 sekund- urządzenie wyda dźwięk, zrestartuje się i przywróci ustawienia fabryczne (LED będzie szybko mrugał przez 7-10 sekund, później zaświeci się niebieskie światło).



Łączenie z aplikacją Tuya



1. Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację, załóż konto i zaloguj się



2. Wejdź do głównego interfejsu i kliknij dodawanie urządzenia (prawy górny róg)




3. Ręcznie dodaj karmnik (znajdź kategorię małe urządzenia domowe z listy po lewej)




4. Potwierdź, że wskaźnik urządzenia mruga i przejdź do następnego kroku




5. Wprowadź hasło do WiFi. Zwróć uwagę, że urządzenie nie obsługuje sieci 5G

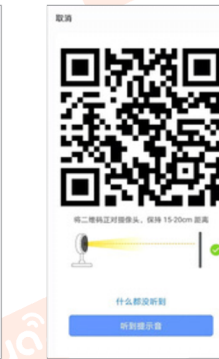


6. Zeskanuj kod, który pojawi się na aplikacji- podłóż telefon przed obiektyw karmnika w dystansie od 10 do 15 cm

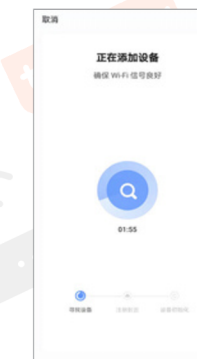

7. Poczekaj, aż urządzenie połączy się z siecią

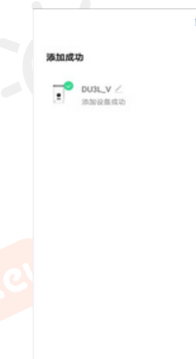

8. Gdy połączenie się powiedzie, możesz nadać nazwę karmnikowi

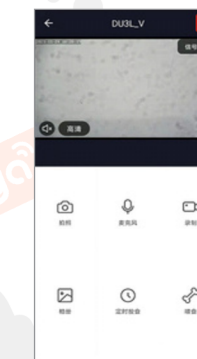

9. Ustaw plan żywieniowy



10. Dodaj harmonogram, czas karmienia i ilość posiłków



11. Wybierz godziny, powtarzalność dla każdego dnia i ilość karmy na posiłek



12. Kliknij znak w prawym górnym rogu kroku 9 aby przejść do ustawień urządzenia

Rozwiązywanie problemów

P: Nie można skonfigurować.

A: Nazwa i hasło WiFi nie powinny być w języku chińskim, nie mogą przekraczać 12 znaków, należy użyć kombinacji cyfr i liter, sygnał 5G WiFi nie jest obsługiwany, należy użyć 2.4G WiFi.

Niektóre konflikty oprogramowania w telefonie mogą również prowadzić do niepowodzenia połączenia. Proszę zrestartować telefon, zamknąć oprogramowanie niesystemowe uruchomione za pomocą telefonu, włącz telefon, Bluetooth i lokalizację, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

P: Podajnik jest nieprecyzyjny lub nie jest w stanie dostarczyć pokarmu.

A: Sprawdź, czy w misce nie ma nadmiaru jedzenia oraz czy otwór na jedzenie nie jest zablokowany, proszę oczyścić otwór wylotowy. Podczas korzystania z baterii, sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana ani nie przecieka

P: Podajnik został wyłączony

A: Proszę zweryfikować odległość między zasilaczem a routerem w domu, powinna nie przekraczać 10 metrów i unikaj ścian pomiędzy. Zgodnie z właściwościami WiFi, Sygnał WiFi w ścianie działowej gwałtownie spadnie, co spowoduje utratę połączenia.

P: Brak reakcji po uruchomieniu

A: Najpierw upewnij się, że zasilanie jest podłączone, a przełącznik włączony. Jeśli wszystko jest podłączone, upewnij się, że zasilacz oraz przewód zasilający są właściwie podłączone. Jeśli występuje podejrzenie uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Sieć dystrybucji punktów dostępu (opcjonalnie)
Konkretny krok przedstawiają się następująco:

Otwórz aplikację Tuya Smart, wybierz Dodaj urządzenie – Dodaj ręcznie – Małe urządzenia gospodarstwa domowego – Zwierzęta. Podajnik (Wi-Fi) - Wprowadź hasło Wi-Fi Kontynuuj - Szybkie połączenie Wi-Fi w prawym górnym rogu zostaje zmieniony na „Sieć Hot Spot (Tryb zgodny)”. Następny krok – połącz się z siecią Wi-Fi. sygnał SmartLife-XXXX. Po nawiązaniu połączenia wróć do wcześniejszego interfejsu, a następnie przejdź do sieci. Interfejs konfiguracyjny czeka na połączenie.