

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Przed montażem należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Meble powinny być użytkowane w zamkniętych pomieszczeniach nie narażając ich na zawilgocenie lub zbyt oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zużyciu. Maksymalne obciążenie dla krzesel i hokerów wynosi 120 kg. Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy aby użytkować meble jedynie w sposób do którego zostały przeznaczone. Przed użyciem środka czyszczącego uważnie przeczytaj jego etykietę aby upewnić się, iż jest on odpowiedni do twojego mebla. Meble należy czyścić przy użyciu odpowiednich środków na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie zabrudzenia staną się trudniejsze do usunięcia, a niekiedy mogą spowodować odbarwienie powierzchni materiału. Pamiętaj, że niektóre elementy mebli mogą wymagać regularnej konserwacji. W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego użytkowania.

Materiał typu VELVET (aksamit, welury etc.)

Używać preparatów do tego przeznaczonych lub roztworu wody i amoniaku (łyżka amoniaku na pół litra wody). Ważne aby używać tylko miękkiej szczotki kierując swoje ruchy zgodnie z kierunkiem w jakim układają się włókna.

EKOSKÓRA

Używać jedynie delikatnych detergentów na bazie wody (można użyć wodę z mydłem). Nie zaleca się używania środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki. Do czyszczenia używać jedynie ściereczki lub miękkiej gąbki. Aby przedłużyć żywotność materiału należy regularnie używać specjalistycznych środków przeznaczonych do pielęgnacji skór ekologicznych.

TKANINY (szenile etc.)

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia tkanin tapicerskich. Pamiętaj aby unikać mocnych środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki.

STAL NIERDZEWNA

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia produktów ze stali nierdzewnej lub wody z octem. Należy unikać stosowania środków rysujących oraz zawierających żrące składniki. Do czyszczenia używać jedynie delikatnych ściereczek lub gąbek. Pamiętaj, aby zawsze wytrzeć czyszczoną powierzchnię do sucha.

MDF ORAZ INNE PŁYTY MEBLOWE

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia płyt meblowych nie zawierających żrących środków chemicznych.

DREWNO

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia drewna nie zawierających żrących środków chemicznych. Należy pamiętać aby w zależności od wykończenia drewna regularnie konserwować je odpowiednimi środkami chemicznymi.

TWORZYWA SZTUCZNE

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji tworzyw sztucznych nie zawierających żrących środków chemicznych.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długą eksploatację.

Wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego.

Nie ryzykuj! W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania (np karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Produkt nie jest zabawką, małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko–grozi uduszeniem. Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

Before starting the assembly and use, please read these instructions carefully.
Before assembly, check whether all elements are included in the package.
Important: Keep this manual for future reference in case you need to return to it.

USE, CLEANING AND MAINTENANCE

Furniture should be used indoors, without exposing it to moisture or excessive UV radiation. Regularly check whether any element of the furniture has been damaged or worn out. The maximum load for chairs and bar stools is 120 kg. For your comfort and safety, we recommend using the furniture only in the way it was intended. Before using a cleaning agent, carefully read its label to make sure it is suitable for your furniture. Clean the furniture regularly using appropriate agents, as dirt may become harder to remove over time and might cause discoloration of the material's surface. Please note that some parts of the furniture may require regular maintenance. If the product is damaged, discontinue use immediately.

VELVET type material (velvet, velour, etc.)

Use cleaning products intended for this type of fabric or a solution of water and ammonia (1 tablespoon of ammonia per half a liter of water). It is important to use only a soft brush and move in the direction of the fabric's fibers.

ECO LEATHER

Use only gentle water-based detergents (e.g. soapy water). Avoid using chemical agents that contain kerosene, ammonia, alcohol, or other harsh substances. Clean with a soft cloth or sponge only. To prolong the life of the material, regularly use specialized products designed for the care of eco leather.

FABRICS (chenille, etc.)

We recommend using cleaning agents designed for upholstery fabrics. Avoid strong chemicals that contain kerosene, ammonia, alcohol, or other corrosive ingredients.

STAINLESS STEEL

We recommend using cleaning agents intended for stainless steel products or a solution of water and vinegar. Avoid abrasive agents and those containing caustic substances. Use only soft cloths or sponges for cleaning. Always dry the cleaned surface thoroughly.

MDF AND OTHER FURNITURE BOARDS

We recommend using cleaning agents intended for cleaning furniture boards that do not contain corrosive chemicals.

WOOD

We recommend using cleaning agents intended for cleaning wood that do not contain corrosive substances. Depending on the type of wood finish, it should be regularly maintained with appropriate care products.

PLASTICS






We recommend using cleaning agents intended for cleaning and maintaining plastics that do not contain aggressive chemicals.

Following the above recommendations will ensure safe and long-lasting use. Defects resulting from improper use are not a valid reason for warranty claims. Furniture intended for indoor domestic use.


Don't take any chances! If you have any doubts, you can always contact the seller.

WARNING! Packaging materials (e.g. cardboard, plastic bags, etc.) are not toys. Keep them out of reach of children, as there is a risk of suffocation or serious injury. This product is not a toy. Small parts can be swallowed by children – risk of suffocation. The product should be used under the supervision of an adult.

INSTRUKCJA / INSTRUCTION

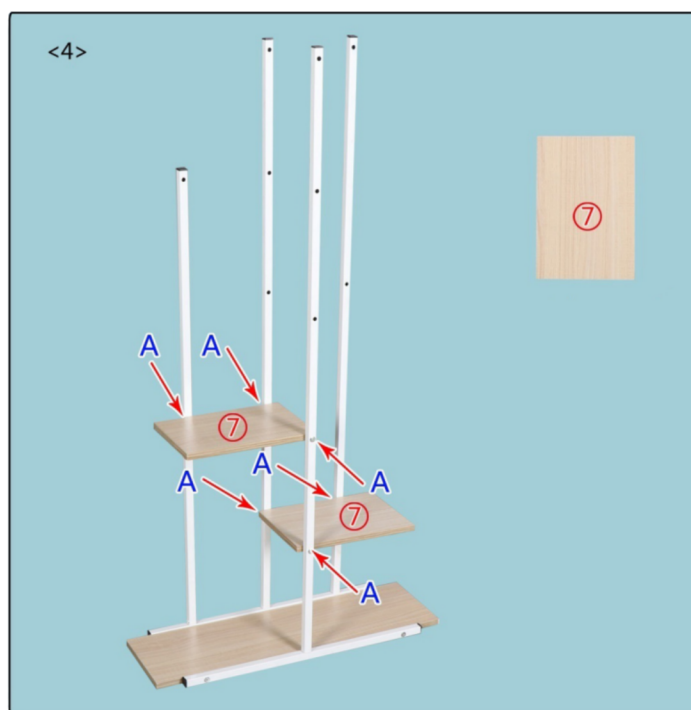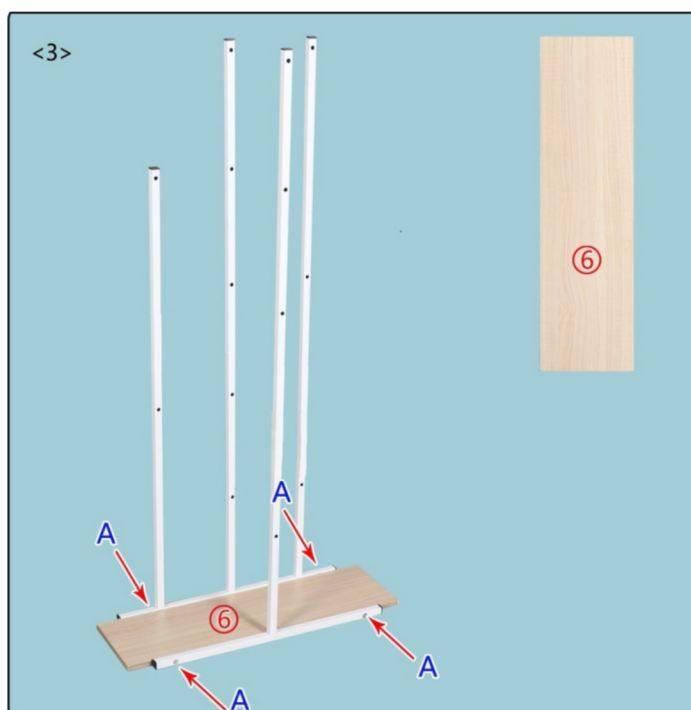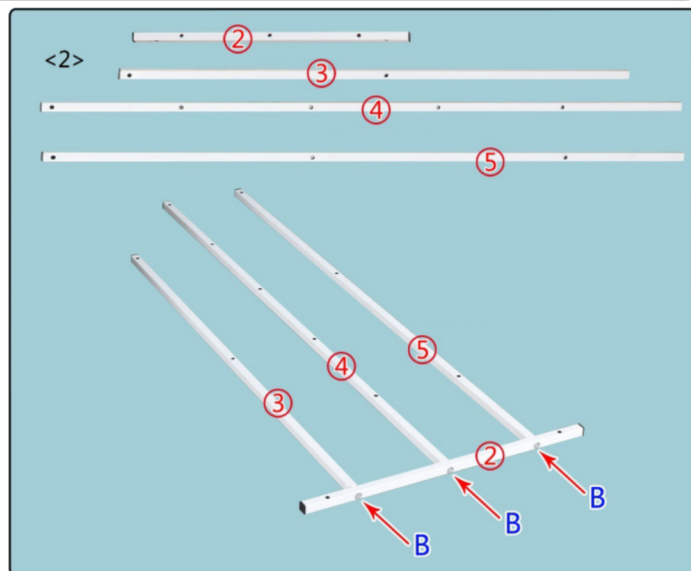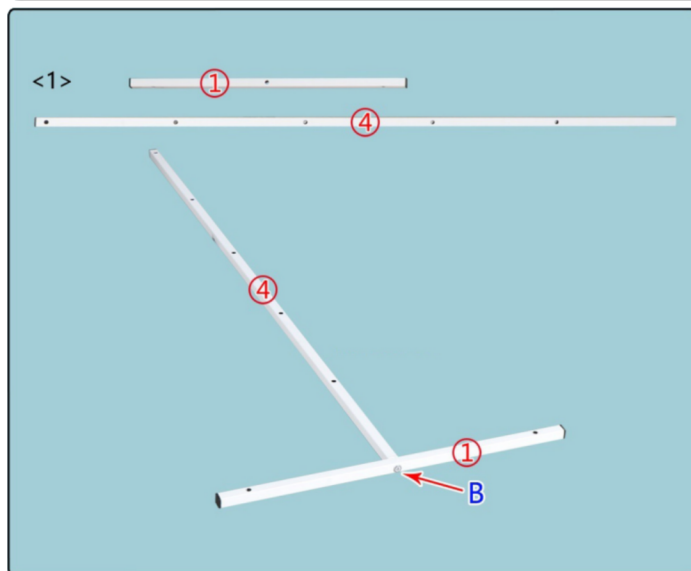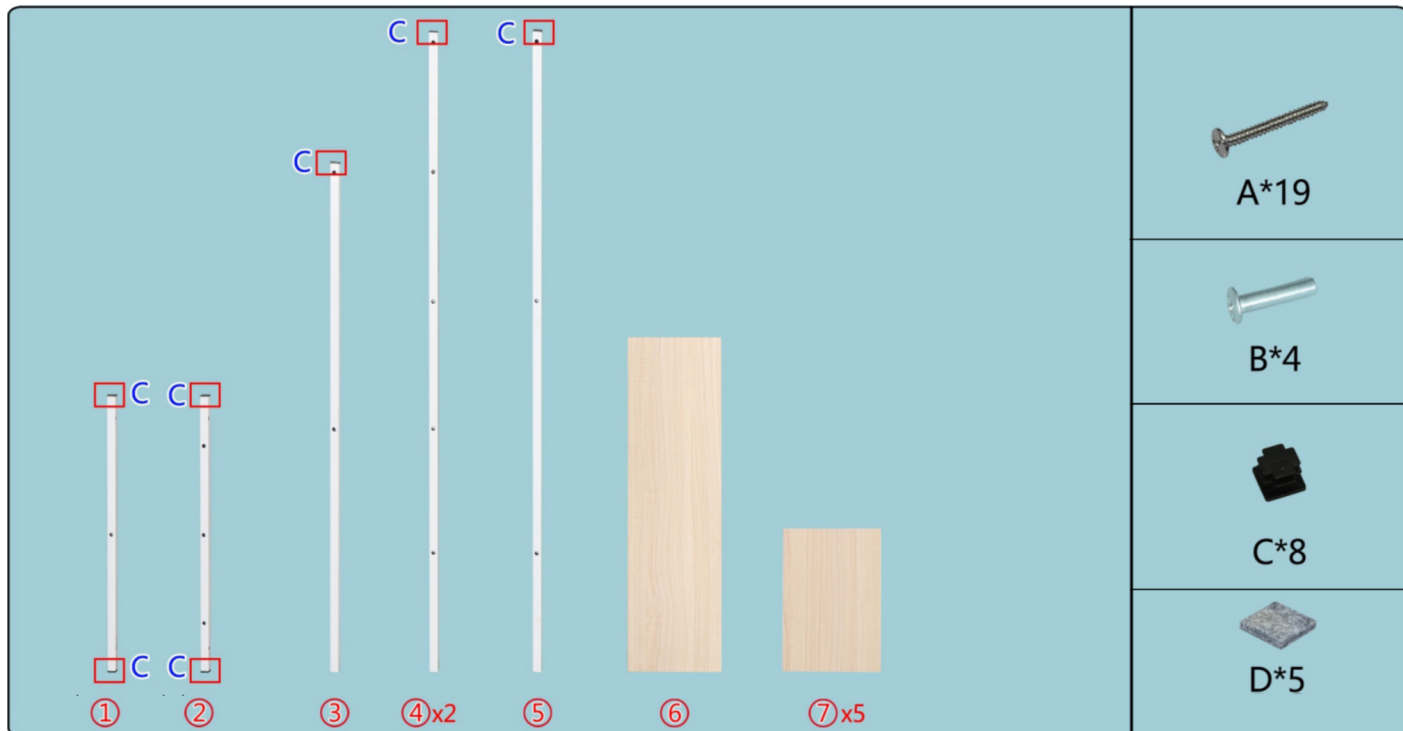

<5>

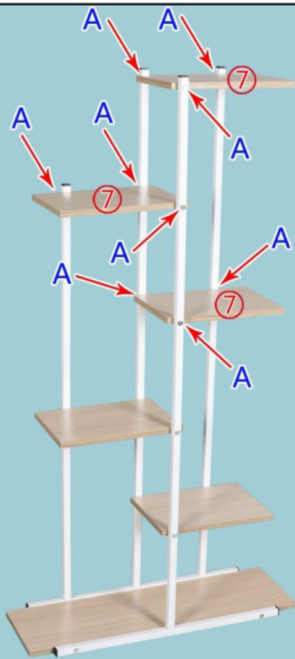

<6>

