

Sterownik 1K/12VDC (lub 24V wybór zworką) – Sterownik Ster-Max 1-kanalowy z buzerem!

Odbiornik może pracować w jednym z czterech trybów - tryby programujemy zworką w centralce przy wył. zasilaniu!

- 1.) **tryb chwilowy** - naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje załączenie przełącznika na czas trzymania przycisku.
- 2.) **tryb czasowy 3 sek.** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie przełącznika na 3 sekundy. Tego czasu nie można zmienić.
- 3.) **tryb bistabilny AA włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje załączenie przełącznika. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku wyłącza przełącznik. Przycisk B pilota - nie jest aktywny.
- 4.) **tryb bistabilny AB włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje załączenie przełącznika. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku nic nie zmienia. Naciśnięcie przycisku B wyłącza przełącznik.

Parametry:

- 1.) Zasilanie centrali - 12VDC. (lub opcjonalnie 24Vdc – po zdjęciu zworki na płytce). **Napięcie koniecznie musi być stabilizowane !** Niedopuszczalne jest zasilanie sterownika z transformatora z Mostkiem Graetza bez dodatkowej stabilizacji. Max pobór prądu - 40 mA.
- 2.) Obciążalność przełącznika: 10A.
- 3.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antence. Wystarczy antenkę rozwinąć aby uzyskać zasięg 50-100m.
- 4.) Częstotliwość pracy – 433,92MHz. Maksymalna moc radiowa emitowana przez wyrób – 12mW.

Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 1 sek. – dioda zapali się i zgaśnie. Następnie nacisnąć przycisk A w pilocie – dioda mignie kilka razy potwierdzając zaprogramowanie. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **max. 29 pilotów**

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. (dioda w sterowniku zapali się i po 8 sek. - zgaśnie). Wykasowane.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania – przełącznik będzie wyłączony. (Styk C będzie połączony z NC.)**

UWAGA! Ważne! Ze sterownika nie wychodzi żadne napięcie. Na wyjściu sterownika są przełączniki. By sterować jakimś urządzeniem należy najpierw doprowadzić napięcie do styku C - wtedy dopiero po załączeniu przełącznika - napięcie pojawi się na styku NO.

Ze względu na bezpieczeństwo – montażu urządzeń elektrycznych powinna dokonać osoba z uprawnieniami! Podczas instalacji odłączyć zasilanie. Przechowywać i montować w suchym miejscu – bez dostępu wilgoci!

CE **DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**
DECLARATION OF CONFORMITY EU

Producent : Shenzhen Yaoertai Technology Development Co.,LTD
The manufacturer: Address: 6th Floor block 27, Lianchuang Technical Zone, bulan road, Longgang district, Shenzhen, P.R.China

deklaruję, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że jego produkty:
declare under sole responsibility that its products:

Pilaty zdalnego sterowania The remote controls	YETD03, YETD26, YETD27, YETD84, YET112D, YET185
Sterowniki radiowe the remote controllers	YET401PC, YET402PC, YET404PC, YET405PC, YET406PC, YET412PC YET401PC-220V, YET402PC-220V, YET404PC-220V, YET405-220

są zgodne z niżej wymienionymi wymaganiami zasadniczymi:
comply with essential requirements of the following directives:

2014/53/EU Dyrektywa dla Urzędów Radiowych (RED)
2014/30/EU Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej (EMC)
2014/35/EU Dyrektywa dla Urzędów Niskiego Napięcia (LVD)

a w szczególności, z niżej podanymi zharmonizowanymi normami:
and applied harmonized standards, in particular:


EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 301 489-1 V2.1.1:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 300220-1 V3.1.1:2017
EN 300220-2 V3.1.1:2017
EN 62479:2010

Badania przeprowadziła i wydała certyfikat UE firma:
The tests were carried out and the EU certificate was issued by:
Shenzhen Alpha Product Testing Co., Ltd. Address: Building 1, No.2, Lixin Road,
Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, Guangdong, China

Shenzhen, 15-04-2024

Miejsce i data wystawienia
Place and date of issue

Imię nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej
Name and position of the authorized person

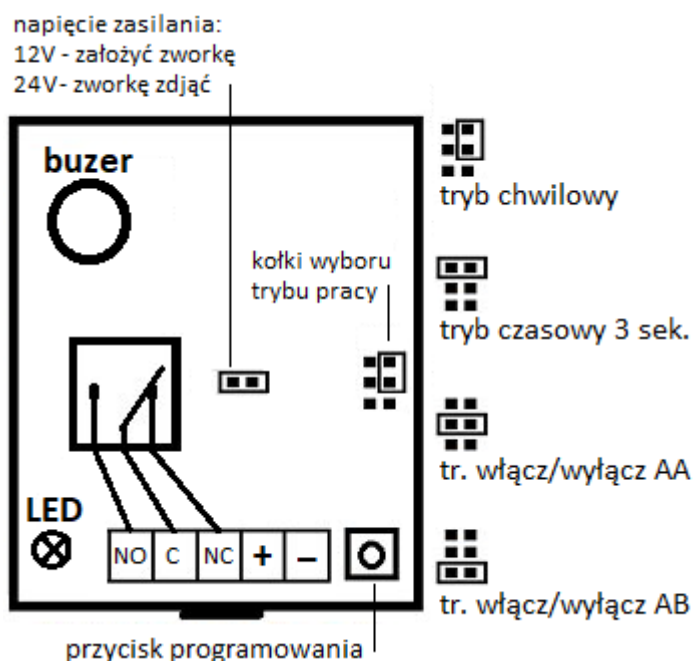

Producent: Shenzhen Yaoertai Technology Development Co.,LTD
Address: 6th Floor block 27, Lianchuang Technical Zone,
bulan road, Longgang district, Shenzhen, P.R.China

Importer i dystrybutor: ELMAX PPHU

90-030 Łódź, ul. Dobra 10

www.elmax-alarmy.pl

Wszelkiego rodzaju kopiowanie niniejszej instrukcji jest zabronione!