

Klipsch®

PROMEDIA HERITAGW 2.1

Instrukcja obsługi





Zawartość [ukrywać](#)

- 1 WEWNĄTRZ
- 2 UMIEJSCOWIENIE GŁOŚNIKÓW
- 3 ZDALNY
- 4 ORGANIZOWAĆ COŚ
- 5 BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA BLUETOOTH®
- 6 ZNAJOMOŚCI
- 7 SŁUCHANIE USB
- 8 TRYB NOCNY
- 9 WSPARCIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- 10 Dokumenty / Zasoby
 - 10.1 Odniesienia
- 11 Powiązane posty


WEWNĄTRZ


SPIS TREŚCI

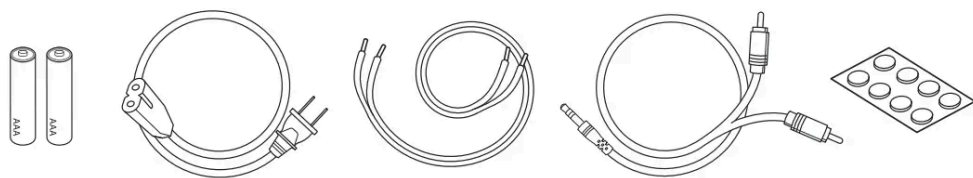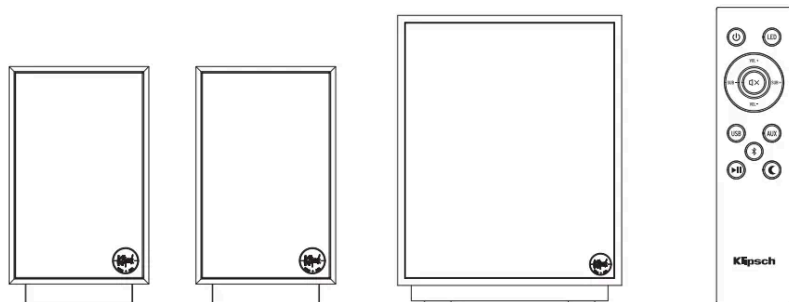

UMIEJSCOWIENIE GŁOŚNIKÓW


ODROCZENIE

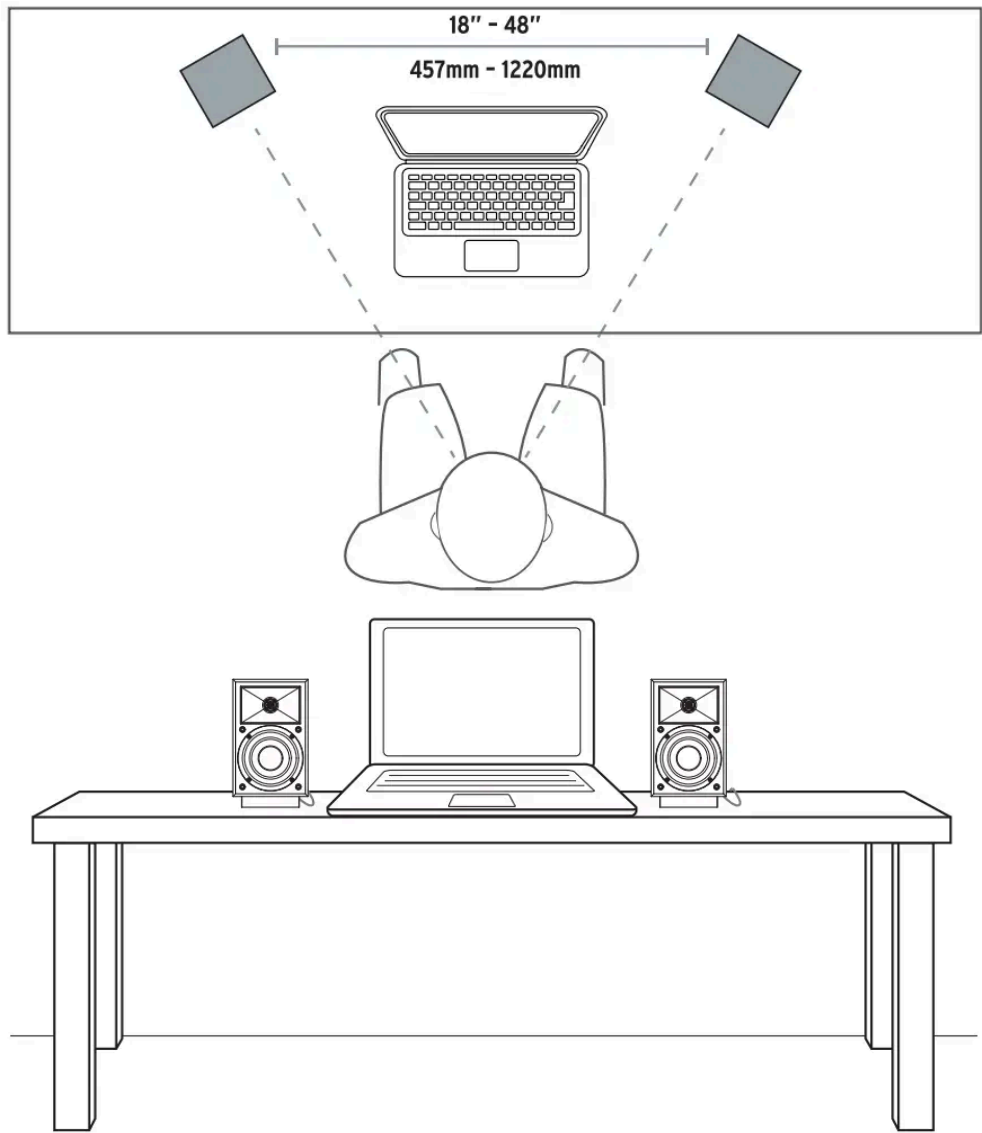

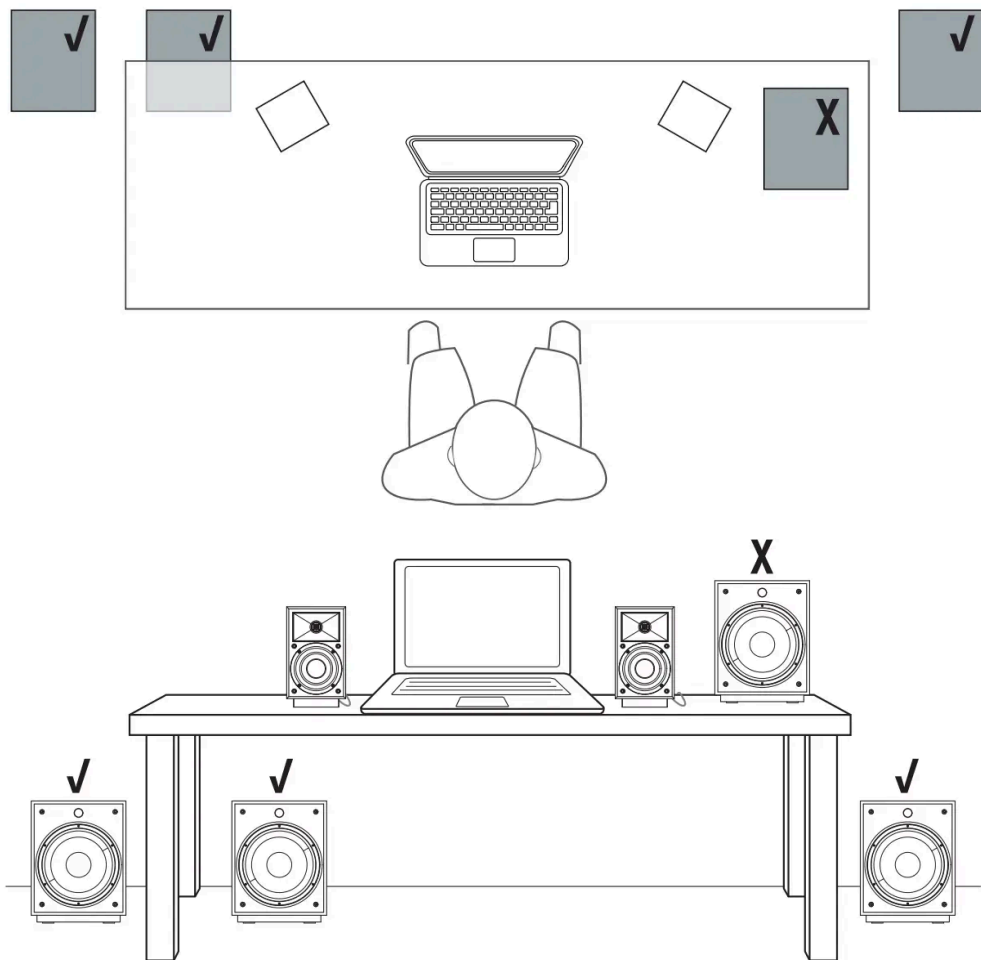

ZDALNY


PILOT

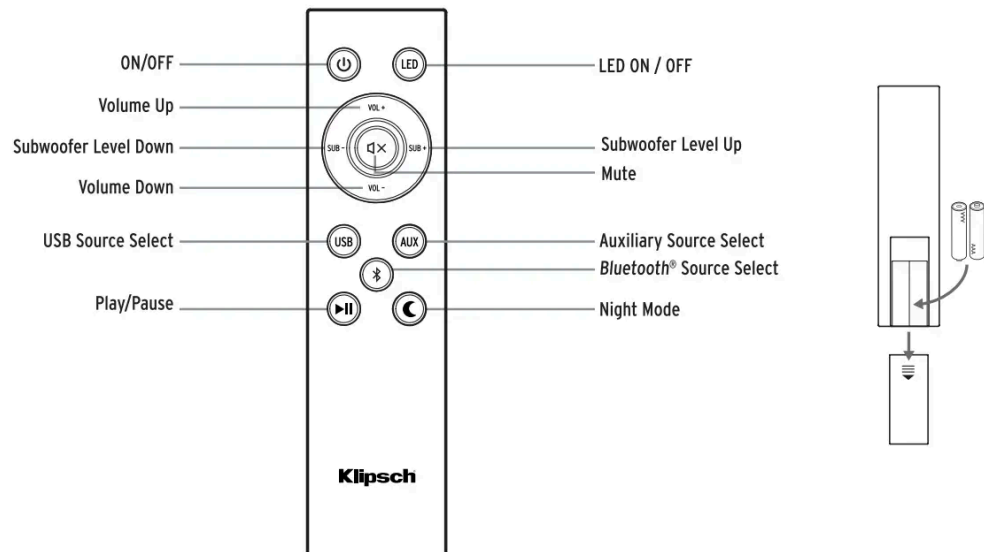


WŁ./WYŁ.	LED WŁ / WYŁ	Niemy	Tryb nocny
Zwiększenie poziomu subwoofera	Niższy poziom subwoofera	Zwiększ głośność	Zmniejsz głośność
Wybór źródła USB	Wybór źródła pomocniczego	Wybór źródła Bluetooth®	Odtwórz/Pauza


ORGANIZOWAĆ COŚ

INSTALACJA

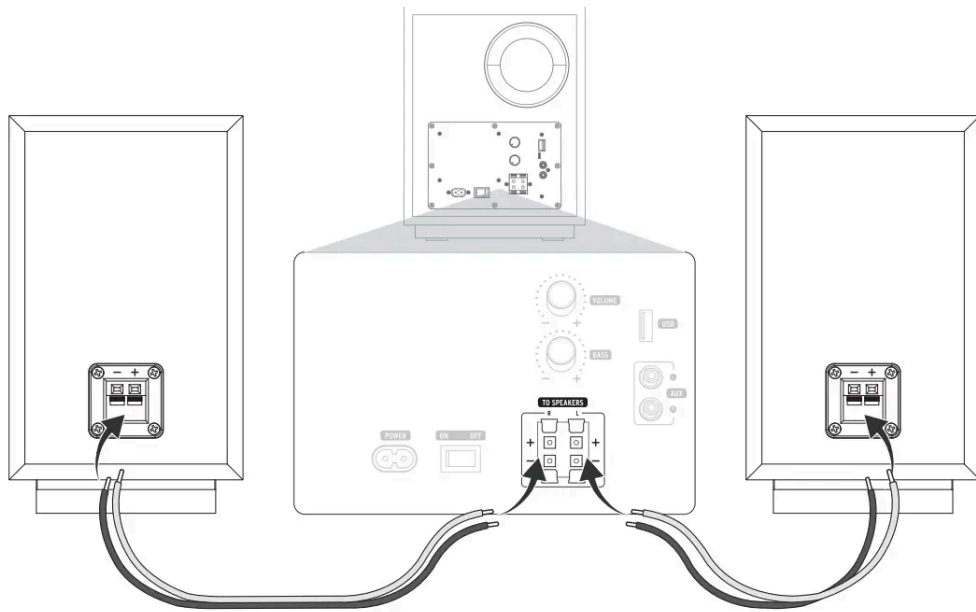


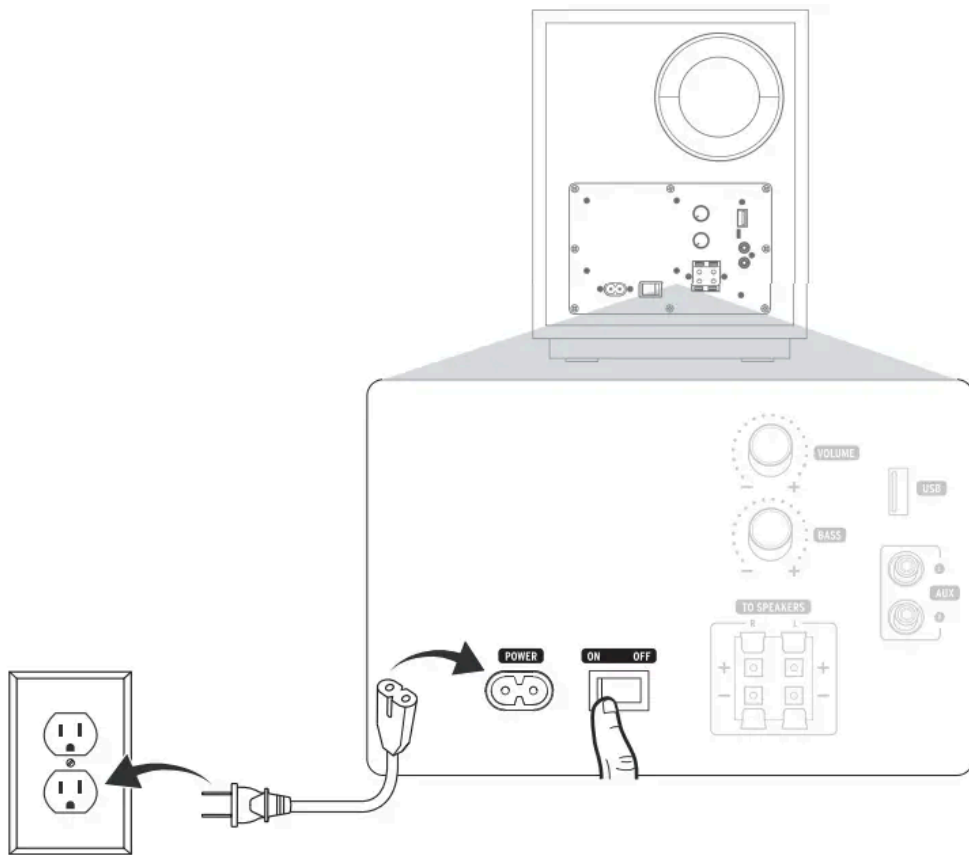

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA BLUETOOTH®

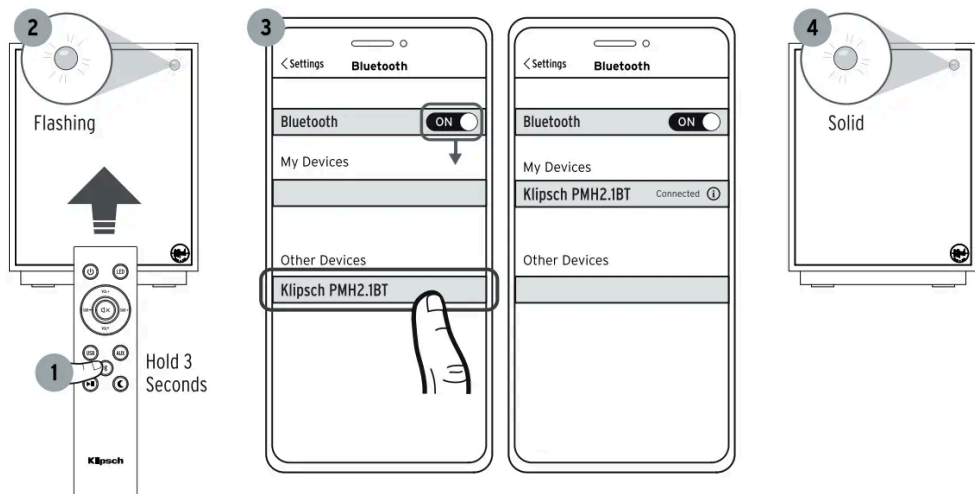


ZNAJOMOŚCI

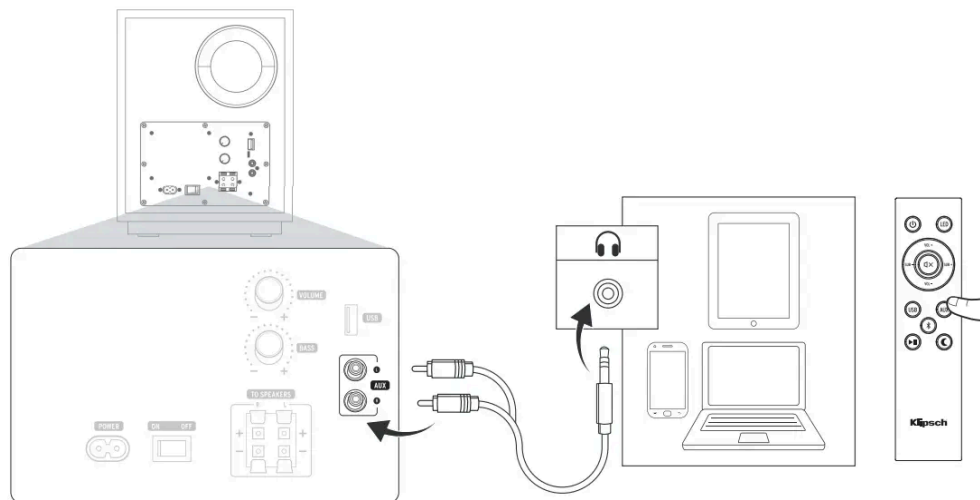


SŁUCHANIE USB

MP3	✓
WMA	✗
AAC	✗
WAV	✗
AIFF	✗
FLAC	✗

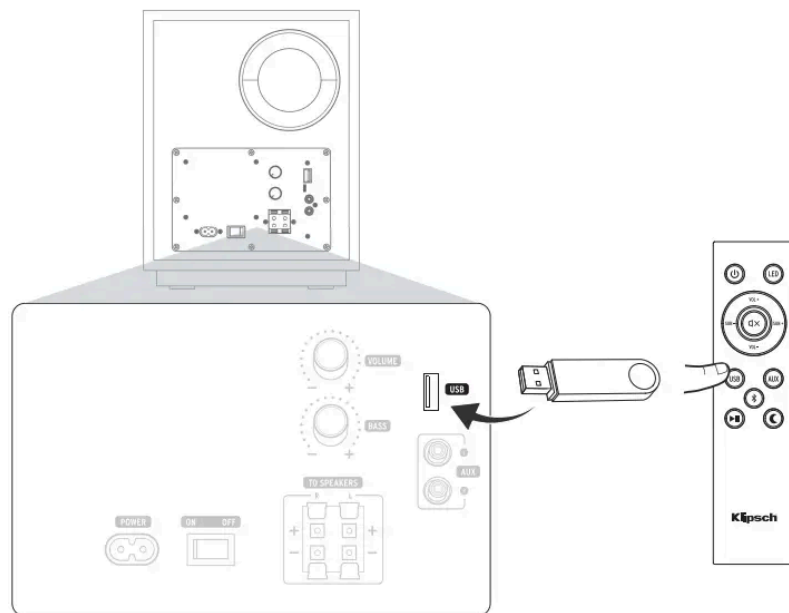

TRYB NOCNY

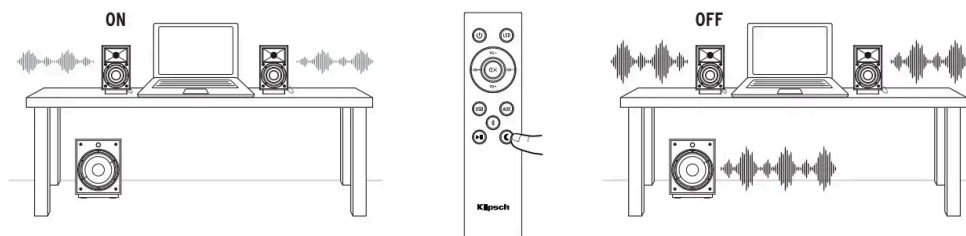

- Zmniejsza zakres dynamiczny
- Subwoofer wyłączony
- Może być WŁĄCZONY niezależnie od statusu Dolby lub trybu Virtual Surround

- Tylko jeden EQ profile jest aktywny jednocześnie
(Standard, Dialog Enhanced lub Night)

WSPARCIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby uzyskać pomoc i rozwiązywanie problemów z produktem Klipsch, zeskanuj tutaj za pomocą smartfona lub tabletu lub przejdź do [KLIPSCH.COM/SUPPORT](https://www.klipsch.com/support)