

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT HORMMAN HSM4-868

Częstotliwość: 868 MHz, Bateria: 23 A 12 V

Programowanie pilota za pomocą płytki sterującej napędu bramy:

1. Krótco naciśnij przycisk (przycisk nauki/kodowania) na odbiorniku lub napędzie bramy, dioda LED odbiornika zaświeci się.
2. Naciskaj żądany przycisk na pilocie, aż dioda LED na odbiorniku zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przycisk, dioda LED na odbiorniku zgaśnie.
3. Pilot jest teraz zakodowany w odbiorniku.

UWAGA:

Odbiornik może zarejestrować tylko jeden pilot, nazywany pilotem głównym (Master), pozostałe należy skopiować z pilota głównego (Master).

Programowanie pilota poprzez „kopiowanie” z pilota głównego:


Z już zaprogramowanego pilota można zaprogramować inne piloty (funkcja „kopiowania”).

Przydatne jest dodawanie nowego pilota do pamięci bez otwierania skrzynki sterującej podczas zakupu nowych pilotów.

Każdy nowy pilot będzie miał takie samo działanie jak oryginalny pilot.

Krok 1 – Kasowanie kodu

Naciśnij jednocześnie przycisk 4 i przycisk 2, aż dioda LED szybko zamiga 3 razy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2, naciskając jednocześnie przycisk 2 trzy razy, aż dioda LED zacznie szybko i nieprzerwanie migać, a następnie zwolnij przycisk. Kod został pomyślnie usunięty.

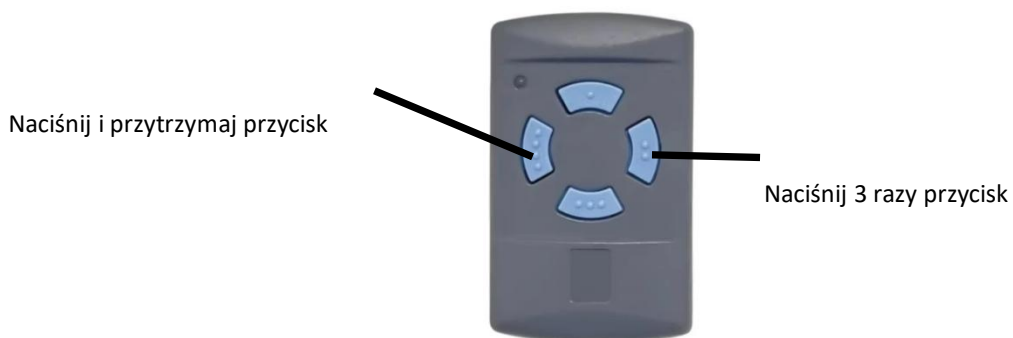

Krok 2 – Kopiowanie kodu (klonowanie)

Weź pilota Master w lewą rękę, a nowego pilota w prawą i połóż je blisko siebie.

Naciskaj przyciski obu pilotów, aż dioda LED na nowym pilocie zacznie migać. Puść przyciski, gdy nowy pilot zostanie pomyślnie dodany. Aby zaprogramować pozostałe przyciski pilota, powtórz powyższe kroki z następnymi przyciskami.

Pilot główny (MASTER):



Nowy Pilot

