

AMBIANO®

Kuchenka mikrofalowa 2 w 1

MD 11623



CE

27005651
AA 51/23 C
0565

Spis treści

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
Znaczenie symboli	5
Przeznaczenie	7
Przepisy bezpieczeństwa	8
Konfiguracja i podłączenie kuchenki mikrofalowej	8
Zapobieganie zagrożeniom pożarowym	11
Specjalne środki ostrożności podczas obchodzenia się z kuchenką mikrofalową...	
14 Środki bezpieczeństwa podczas podgrzewania płynów	15
Czyszczenie i konserwacja urządzenia	15
Zakres dostawy	16
Gotowanie i przedzenie w kuchence mikrofalowej.....	17
Wymiary i kształt misek i naczyń do serwowania w kuchence mikrofalowej.....	17
Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej	17
Odpowiednie materiały do trybu grillowania	18
Przegląd urządzenia	19
Sprzęt	20
Pole wyświetlania	22
Przed pierwszym użyciem	23
Wstępne czyszczenie urządzenia.....	23
Konfiguracja urządzenia	23
Umieść akcesoria	24
Korzystanie z rusztu grillowego	24
Urządzenie puste, ogrzewane	24
Ustawianie czasu	25
Miejsce dla dzieci	25
Operacja	26
Przedza z energią mikrofalową	27
Szybki start	29
Program usuwania	30
Tryb grilla i tryb kombinowany	32
Automatyczne gotowanie i przedza	33
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.....	35

Zakończenie procesu przygotowawczego	35
Czyszczenie i konserwacja.....	36
Długotrwałe nieużywanie i transport	37
Pomoc w razie awarii	37
Gospodarka odpadami	38
Dane techniczne	39

Informacje o tej instrukcji obsługi



Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu. Życzymy powodzenia z urządzeniem.

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Trzymaj instrukcję obsługi zawsze pod ręką. Sprzedając lub oddając urządzenie, należy zawsze dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

Znaczenie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony którymkolwiek z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tekście, aby uniknąć wspomnianych potencjalnych zagrożeń.




To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o wysokim ryzyku. Zignorowanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o umiarkowanym ryzyku. Zignorowanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o ograniczonym ryzyku. Jeśli nie zostanie to zauważone, może dojść do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo ze strony gorących powierzchni!



Ten symbol zawiera przydatne dodatkowe informacje na temat montażu lub użytkowania.



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Symbol prądu przemiennego



Obudowy symboliczne (z I klasą bezpieczeństwa elektrycznego)

Bezpieczeństwo elektryczne Urządzenia elektroniczne klasy I to urządzenia elektroniczne, które zazwyczaj mają co najmniej podstawową izolację i albo uziemioną wtyczkę urządzenia, albo stałe uziemione złącze.



Oznaczenie materiału opakowaniowego przy sortowaniu odpadów skrótami (a) i nr sygn. b) mające następujące znaczenie:

a: dodatkowe oznaczenie materiału

b: 1–7: tkaniny sztuczne/20–22: papier i tektura/80–98: materiały o różnych surowcach



Przyjazna dla środowiska utylizacja opakowań (patrz rozdział „Gospodarka odpadami”)



Ekologiczna utylizacja urządzenia (patrz rozdział „Gospodarka odpadami”)



- Znak zbiorczy/informacja o zdarzeniach, które mogą wystąpić podczas pracy
- Instrukcja wykonania akcji
- Instrukcja wykonania czynności mających na celu uniknięcie zagrożeń

Przeznaczenie

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiednich potraw w odpowiednich miskach lub opakowaniach oraz naczyń do serwowania. Nie wolno go używać na zewnątrz!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, np. w gospodarstwie domowym.

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, budynkach biurowych i innych obiektach komercyjnych;
- w osiedlach;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;
- w pensjonatach.

W przypadku wykorzystania komercyjnego lub do celów innych niż wymienione powyżej, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.

-Należy pamiętać, że używanie urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie powoduje unieważnienie gwarancji.

-Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wszelkie inne czynności są niezgodne z przeznaczeniem i mogą spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

-Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przepisy bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PÓŹNIEJ!

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienie zagrożeń, jakie ze sobą niesie.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod nadzorem.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia i przewodu zasilającego.



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko zadławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie zużyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Konfigurowanie i podłączanie kuchenek mikrofalowych



Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem wskutek naprężenia części.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli urządzenie lub przewód zasilający wykazują widoczne uszkodzenia.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową przez lub nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Całkowicie owiń przewód zasilający.
- Nie ściskaj ani nie zaciskaj przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Napięcie sieciowe musi odpowiadać specyfikacjom urządzenia.
- Skrzynka gniazdkowa powinna być łatwo dostępna, na wypadek konieczności szybkiego odłączenia kuchenki mikrofalowej od sieci.



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

Promieniowanie mikrofalowe może wydstać się na skutek uszkodzenia urządzenia w wyniku wycieku. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Nie używać kuchenki mikrofalowej, jeśli obudowa, pokrywy, drzwiczki komory piekarnika, uszczelki drzwi lub zatrzask drzwi są uszkodzone. Natychmiast odłącz przewód zasilający znajdujący się we wtyczce od uziemionego gniazdka. Nie używaj ponownie kuchenki mikrofalowej, chyba że została naprawiona przez przeszkoloną osobę.
- OSTRZEŻENIE!** Wykonywanie prac konserwacyjnych lub napraw wymagających usunięcia osłony zabezpieczającej przed obciążeniem promieniowaniem z energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolony personel.

- Nie dokonuj samodzielnie żadnych zmian w kuchence mikrofalowej i nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia.
- Jeśli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, aby uniknąć zagrożeń, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub równie wykwalifikowaną osobę.
- Nie zdejmować osłon z wnętrza kuchenki mikrofalowej ani folii z wewnętrznej strony okienka, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uwolnienia promieniowania mikrofalowego.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie zanurzaj kuchenki mikrofalowej w wodzie lub innych płynach i nie trzymaj kuchenki mikrofalowej pod bieżącą wodą.
- Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, odpływów i tym podobnych. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, należy natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od uziemionego gniazdka. Należy zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu, specjalistycznemu warsztatowi.
- Odłącz skrzynkę zasilającą
 - podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia,
 - podczas montażu lub demontażu urządzenia,
 - gdy urządzenie zawilgociło lub zamoczyło się,
 - gdy nie będziesz już korzystać z urządzenia,
 - gdy nie ma nadzoru nad urządzeniem,
 - podczas burzy.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.

DAJ OP!**Możliwe szkody materialne!**

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek niefachowej konfiguracji.

- Umieścić kuchenkę mikrofalową na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia oraz maksymalną wagę przygotowanej w nim żywności.
 - Używać urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - duża wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury;
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
 - otwarty ogień.
 - Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą wpływać na materiał nóg urządzenia i powodować osady na powierzchni mebli.
- Umieścić urządzenie na podłożu odpornym na ciepło.

Zapobieganie zagrożeniom pożarowym**Niebezpieczeństwo wybuchu!**

Mieszaniny wodno-olejowe mogą się zapalić lub nawet eksplodować.

- Nie podgrzewaj mieszaniny wody i oleju lub tłuszczu w kuchenke mikrofalowej.
- Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu ani oleju w kuchenke mikrofalowej.



Niebezpieczeństwo pożaru!

Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem stwarza ryzyko pożaru.

- Nie umieszczaj przedmiotów na kuchence mikrofalowej. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować odległość 30 cm u góry i 20 cm po obu stronach (patrz: **afb. 3**). Minimalna odległość od podłogi powinna wynosić 85 cm.
- Umieścić urządzenie tylną ścianą przy ścianie.
- Nie zakrywać ani nie zatykać otworów urządzenia.
- Nie usuwaj nóg.
- Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jako urządzenie wolnostojące. Nie używaj kuchenki mikrofalowej wbudowanej w mebel lub szafkę.
- Zawsze nadzoruj urządzenie podczas użytkowania.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- W szczególności należy zwracać uwagę na kuchenkę mikrofalową podczas podgrzewania lub gotowania potraw w materiałach łatwopalnych, takich jak miski lub opakowania plastikowe lub papierowe.
- Używaj urządzenia wyłącznie do podgrzewania odpowiednich potraw w odpowiednich miskach lub opakowaniach oraz naczyń do serwowania.
- Nie nosić w urządzeniu przedmiotów łatwopalnych (żadnych łatwopalnych materiałów ani odzieży, poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek do czyszczenia itp.). Może to prowadzić do obrażeń, zapalenia się lub pożaru.
- Za pomocą urządzenia nie przygotowywaj płynów zawierających alkohol.
- Nie używaj urządzenia do smażenia lub podgrzewania oleju.

- Jeśli pojawi się dym, wyłącz lub odłącz urządzenie i trzymaj drzwiczki komory na przedzie zamknięte, aby zdusić płomień.
- Gdy tylko zobaczysz iskry lub błyski światła, natychmiast naciśnij klawisz i odłącz go. Sprawdź, czy w jedzeniu lub naczyniach nie znajdują się metalowe przedmioty.
- Używaj wyłącznie dostępnych w handlu opakowań do popcornu, przeznaczonych do przygotowywania popcornu w kuchenke mikrofalowej. Umieść opakowanie na talerzu szklanym lub ceramicznym, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanego przez producenta czasu przygotowania.
- Nie przechowuj artykułów spożywczych ani innych przedmiotów w komorze gotowania kuchenki mikrofalowej.



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Podczas użytkowania urządzenie i jego części dotykowe nagrzewają się. Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku poparzenia o gorące powierzchnie.

- Nie dotykaj obudowy.
- Unikaj dotykania elementów grzejnych w przestrzeni przedzi.
- W trybie kombinowanym lub w trybie grilla dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na występujące temperatury.
- Gramofon bardzo się nagrzewa po przygotowaniu z użyciem grilla! Podczas wyjmowania talerza obrotowego z obszaru gotowania należy zawsze używać ściereczek do patelni lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

Specjalne środki ostrożności przy obchodzeniu się z kuchenkami mikrofalowymi

- OSTRZEŻENIE!**Nie podgrzewaj żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu lub po otwarciu spowodować obrażenia. Opakowanie nadające się do zamknięcia, np. po odpadach, należy utylizować. butelki dla niemowląt, zawsze z pokrywką.
- Potrawy przygotowane w kuchenie mikrofalowej mogą być nierównomiernie podgrzewane. Przed spożyciem sprawdź temperaturę podgrzanej potrawy. W przypadku mleka modyfikowanego dla niemowląt i butelek do karmienia przed sprawdzeniem temperatury należy zawsze wymieszać mieszankę lub wstrząsnąć butelką, aby uniknąć oparzeń.
- Nie podgrzewaj jajek w misce ani całych jaj na twardo w kuchenie mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować podczas podgrzewania, a nawet po wyjęciu. Jajka podgrzewaj wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych kuchenkach mikrofalowych.
- Nakłuwanie lub krojenie zwierząt gospodarskich o zamkniętej skorupie, np. bydła pomidory, kiełbasa, bakłażany i tym podobne przed przędzą, aby zapobiec pękaniu.
- Podczas otwierania opakowań po preparatach (np. torebek z popcornem, pudełek) wydobywa się gorąca para. Podczas otwierania zawsze trzymaj otwór skierowany w stronę przeciwną do ciała.
- Po otwarciu drzwi przedziału krawieckiego uwalnia się gorąca para. Zachowaj dystans.
- Podczas przygotowywania używane powierzchnie kuchenki mikrofalowej, akcesoria i zastawa stołowa stają się bardzo gorące. Używaj rękawic kuchennych. Przed czyszczeniem poczekaj, aż części ostygną.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas podgrzewania płynów w kuchence mikrofalowej możliwe jest tzw. opóźnienie wrzenia, co oznacza, że płyn osiągnął już temperaturę wrzenia bez typowych dla gotowania pęcherzyków pary. W szokach m.in. po wyjęciu ciecz nagle zaczyna wrzeć. Może wtedy nagle wytrysnąć płyn. Dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z miską lub opakowaniem.
- Nie używaj wysokich, wąskich misek, filiżanek itp.
- Podczas podgrzewania włóż do miski szklany lub ceramiczny pręt, aby zapobiec powolnemu gotowaniu płynu. Poczekaaj, aż równomiernie się nagrzej, delikatnie postukaj w miskę i zamieszaj płyn, zanim wyjmiesz miskę z komory piekarnika.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Nieostrożne użycie środków czyszczących do urządzenia może spowodować uszkodzenie jego powierzchni. Do czyszczenia nie należy używać ostrych chemicznych środków czyszczących, materiałów ściernych ani ostrych gąbek.
- Nie czyścić urządzenia myjką parową. Para może przedostać się do urządzenia i uszkodzić elektronikę oraz powierzchnie.

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w czystości, jej powierzchnia może zostać nieodwracalnie uszkodzona, skracając żywotność urządzenia i potencjalnie stwarzając niebezpieczne sytuacje.

- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj wszelkie pozostałości form życia.
- Podczas czyszczenia przedziału przekładni i przylegających części należy przestrzegać instrukcji czyszczenia, patrz „Czyszczenie i konserwacja” na str. 3. 36.

Zakres dostawy



Ryzyko zadławienia!

Istnieje ryzyko zadławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Trzymaj papier do pakowania poza zasięgiem dzieci.
- Wyjmij produkt z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy.
- Proszę sprawdzić dostawę pod kątem kompletności i poinformować nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.

Zakupiony przez Ciebie pakiet musi zawierać:

- Piekarnik do mikrogolfa 2 w 1 MD 11623
- Gramofon
- Pierścień obrotowy
- Ruszty grillowe
- Instrukcja obsługi

Gotowanie w kuchence mikrofalowej i przęda

- Aby prawidłowo wypełnić i ułożyć żywność do przygotowania, umieść najgrubsze kawałki na zewnętrznej krawędzi.
- Weź pod uwagę dokładny czas gotowania lub pieczenia.
- Wybierz najkrótszy czas gotowania lub pieczenia i w razie potrzeby dodaj go.
- Podczas gotowania lub ubierania przykryj naczynia pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Przykrycie zapobiega rozpryskiwaniu i gotuje żywność bardziej równomiernie.
- W trakcie przygotowywania potrawy, takie jak kawałki kurczaka i burgery, należy raz obrócić, aby szybciej się ugotowały. Większe kawałki, takie jak pieczeń lub pieczony kurczak, należy obrócić przynajmniej raz, aby zapewnić równomierne upieczenie.
- Ważne jest także przełączanie, np. z klopsikami mielonymi: po upływie połowy czasu przygotowania dania należy obrócić z góry na dół i wywrócić na lewą stronę.
- Przygotowane danie należy jak najszybciej po podgrzaniu wymieszać, aby ciepło równomiernie się rozłożyło, lub pozostawić na wolnym ogniu do równomiernego zagotowania.

Wymiary i kształt misek i naczyń do serwowania w kuchence mikrofalowej

Lepiej sprawdzają się płaskie, szerokie miski niż wąskie i wysokie. „Płaskie” potrawy mogą gotować się bardziej równomiernie.

Lepiej sprawdzają się miski okrągłe i owalne niż prostokątne. Istnieje niebezpieczeństwo miejscowego przegrzania w rogach.

Materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Do ogrzewania użyj następujących materiałów:

- Piekarniki
- Naczynia
- Miski szklane bez pokrywek
- Szklane płyty kuchenne
- Torby do gotowania w piekarniku
- Papierowe talerze i kubki (tylko krótko rozgrzej)
- Ręczniki papierowe (tylko do przykrywania artykułów spożywczych i wchłaniania tłuszczu)
- Miski i puszki z tworzywa sztucznego, które można używać w kuchence mikrofalowej

- Opakowanie syntetyczne, które można używać w kuchence mikrofalowej
- Termometry nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej
- Papier woskowany (tylko do pokrywania zwierząt gospodarskich) Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta.

DAJ OP!

Możliwe szkody materialne!

Użycie nieodpowiednich materiałów może spowodować uszkodzenie sprzętu lub samego materiału.

- Nigdy nie używaj sztućców z metalowymi dekoracjami ani sztućców wykonanych z metalu, ponieważ urządzenie i/lub sztućce mogą zostać uszkodzone przez iskrzenie.
- Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego. Może pęknąć; kolorowe szkło może się odbarwić.
- Nie używaj materiałów, które nie są odporne na ciepło. Mogą się one odkształcić lub nawet zapalić.

Odpowiednie materiały do trybu grillowania


W trybie grillowania można używać następujących materiałów:

- Szkło żaroodporne
- Ceramika odporna na ciepło
- Wkładka metalowa
- Ruszty grillowe w zestawie
- Folia aluminiowa, osłony aluminiowe




Należy pamiętać, że podczas korzystania z trybu grilla w połączeniu z trybem mikrofal nie można używać żadnych materiałów metalowych, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do iskrzenia.

Przegląd urządzenia

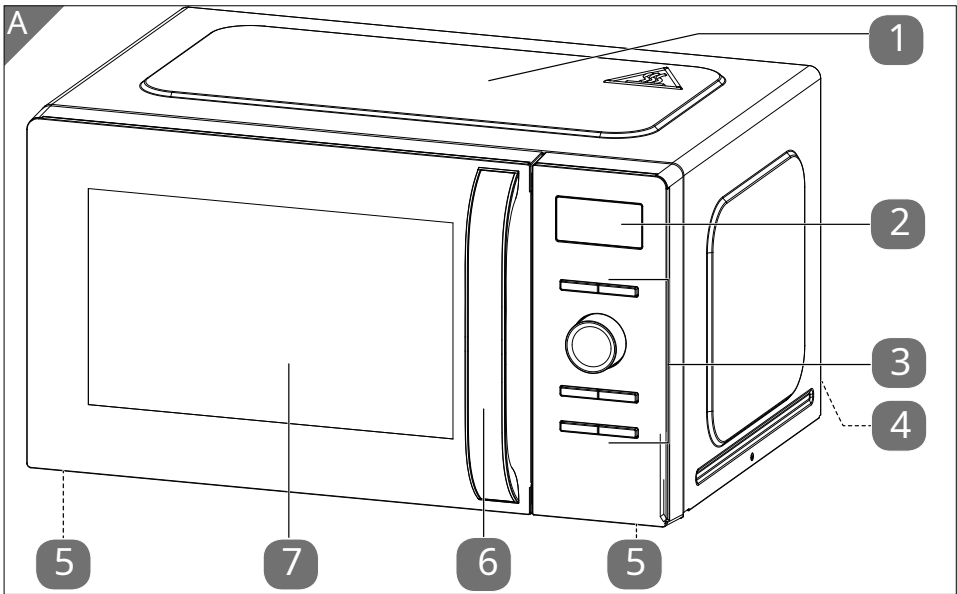

1. Obudowa
2. Pole wyświetlania czasu przygotowania, wydajności, stanu pracy i godziny
3. Przewód zasilający z wtyczką (z tyłu, nie pokazano)
4. Sterowanie
5. Nogi
6. Klamka drzwi
7. Drzwi z wizjerem


Miejsce na odzież

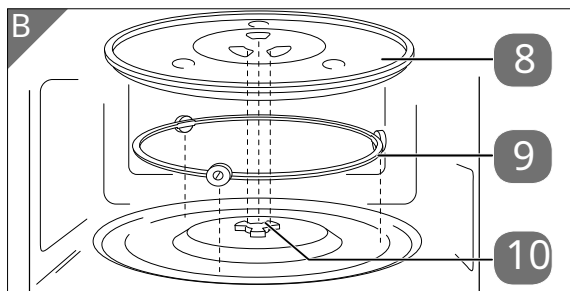


8. Gramofon

9. Obracanie


10. Wał napędowy

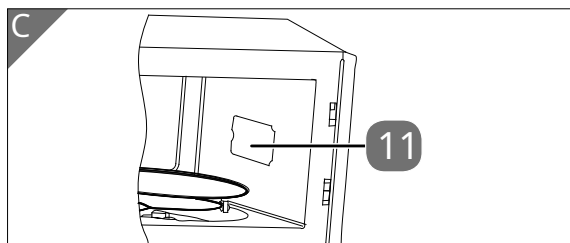

11. Osłona mikowa do kuchenki mikrofalowej (NIE USUWAJ!)

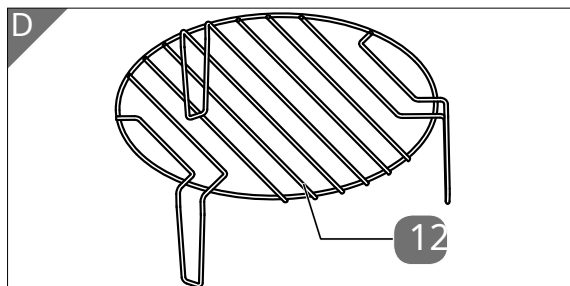

12. Grilluj

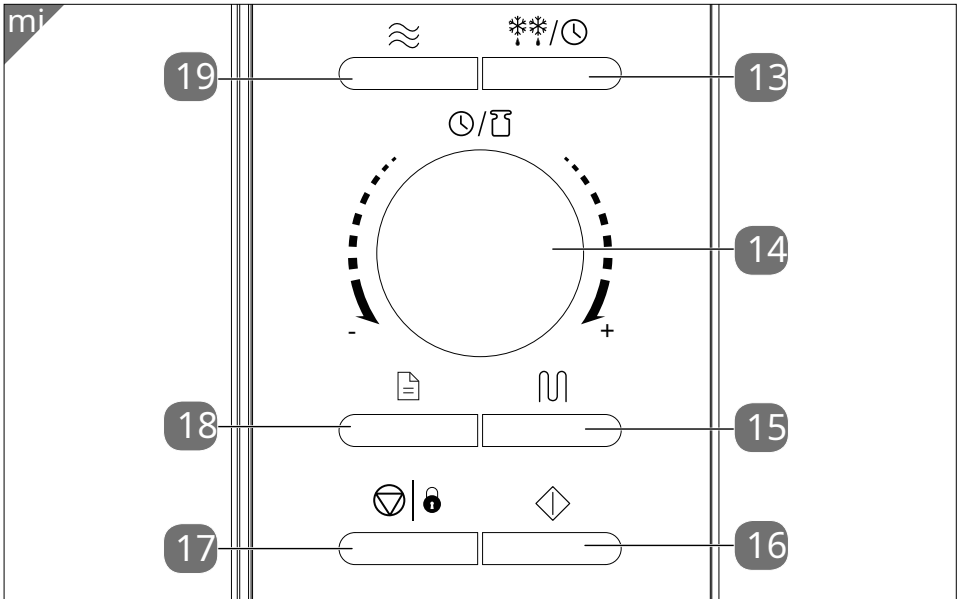

13. Tryb rozmrażania/Programy automatyczne/Ustawianie czasu

14. Wprowadź czas przygotowania/wagę: zwiększ wartość wejściową, zmniejsz wartość wejściową

15. Ustaw funkcję grilla


16. Uruchom urządzenie, potwierdź wprowadzone dane, szybki start (+30 sekund)

17. Przerwij operację/Wyczyść wpis/Włącz blokadę klawiszy

18. Skonfiguruj programy automatyczne

19. Ustaw tryb mikrofalowy

Pole wyświetlania

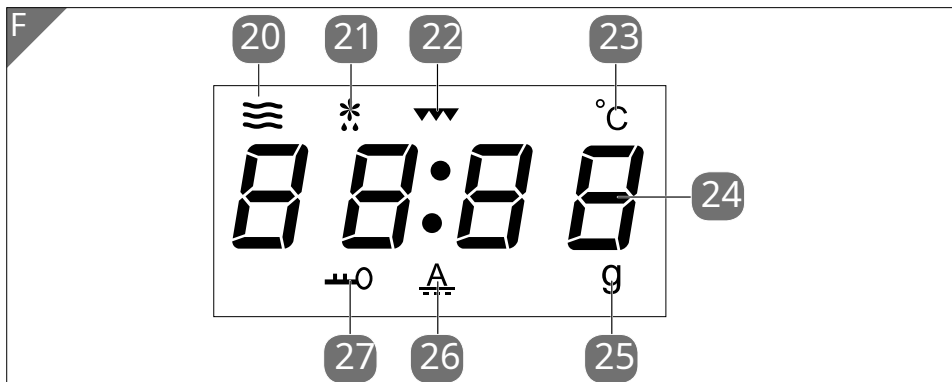

20. Wyświetl tryb kuchenki mikrofalowej

21. Wyświetl tryb rozmrażaniadEF-(waga 100-1500g)dEF-(czas 10 sek. do 60 minut)

22. Wyświetl tryb grilla

23. Wyświetl temperaturę

24. Wyświetl czas, czas przygotowania, wagę, program

25. Wyświetl wagę

26. Wyświetl tryb automatyczny

27. Aktywowano zabezpieczenie przed dziećmi

Przed pierwszym użyciem

Wstępne czyszczenie urządzenia

- Aby usunąć resztki materiału opakowaniowego i pozostałości produkcyjne, przy pierwszym użyciu urządzenia przetrzyj wewnętrzną komorę i wnętrze wizjera lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie wysusz powierzchnie.
- Wyczyść talerz obrotowy, talerz obrotowy i ruszt grillowy w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i całkowicie wysusz części.

Skonfiguruj urządzenie


DAJ OP!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim.


- Powłoka mikowa po wewnętrznej stronie przegródki na przódzie nie stanowi części opakowania i nie należy go usuwać!

- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej:
 - w pobliżu źródeł ciepła,
 - w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
 - w pobliżu materiałów łatwopalnych,
 - w miejscu o dużej wilgotności lub w którym występuje wilgoć.
- Sprawdź, czy z urządzenia i z wewnętrznej strony drzwi usunięto cały materiał opakowaniowy.
- Należy zachować odstępy pokazane na rysunku 1, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie należy usuwać nóg.

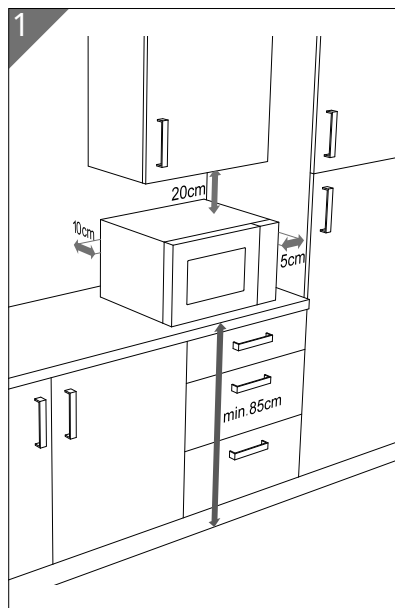

- Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego, uziemionego gniazdka.

Umieszczanie akcesoriów

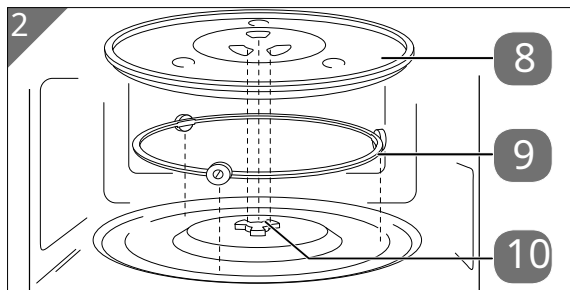

Po nagraniu pustej kuchenki mikrofalowej zgodnie z opisem w punkcie „Nagrzewanie pustego urządzenia” nie wolno jej ponownie używać bez prawidłowo ustawionego talerza obrotowego.

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez prawidłowo ustawionego talerza obrotowego.
- Sprawdź, czy wał napędowy jest prawidłowo osadzony w rowku w dolnej części gwintowanej obudowy i jest równo z skrzydełkami. Jeśli to konieczne, przekręć wał, aż znajdzie się we właściwej pozycji.
- Umieść pierścień obrotowy w otworze w gwintowanej obudowie, a następnie wyśrodkuj płytkę obrotową na wale napędowym, tak aby pokrętła płyty obrotowej znalazły się pomiędzy skrzydełkami wału napędowego.

Korzystanie z rusztu grillowego

W trybie grilla użyj rusztu grillowego:

- Umieścić ruszt grillowy na środku talerza obrotowego.

Urządzenie puste, podgrzewane

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy ją rozgrzać pustą, aby odparować pozostałości produkcyjne. Aby to zrobić, przełącz urządzenie w tryb grillowania bez środków do życia i bez akcesoriów, jak opisano poniżej:

- Pociągnij klamkę, aby otworzyć drzwi i wyjmij opakowanie lub akcesoria z przestrzeni bagażowej.

Następnie ponownie zamknij drzwi.

- Naciśnij klawisz aż do pola widoku

▼▼▼ IG jest wyświetlane.

-Obróć pokrętkę, aby wyregulować.

 prawo, aby uwzględnić czas przygotowania wynoszący 10 minut

-Naciśnij klawisz  aby rozpocząć ogrzewanie.



Podczas początkowego procesu podgrzewania może pojawić się delikatny zapach. Uwolnione opary są nieszkodliwe i po krótkim czasie znikają. Zapewnij odpowiednią wentylację, np. otwierając okno.

- Po 10 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

-Wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie ponownie wyczyść urządzenie wilgotną szmatką od wewnątrz i dokładnie osusz.

Ustawianie czasu

Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej lub po przerwie w dostawie prądu pole wyświetlacza--ponownie i należy ustawić godzinę.

Naciśnij klawisz   i utrzymuje tę wartość ok. naciśnięty przez trzy sekundy.

Na polu wyświetlacza miga wskazanie czasu.

-Obracać pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwy czas.

-Naciśnij ponownie przycisk.  .

Wskazanie minut zacznie migać.

-Obracać pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa minuta.

-Naciśnij klawisz  lub poczekaj ok. 60 sekund bez naciskania klawisza aby potwierdzić ustawienia.

Czas jest już ustawiony.

Blokada dziecięca

-Naciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Brzmi on sygnałem dźwiękowym, a na wyświetlaczu pojawi się ikona klucza  odrzucić piątek Klawisze i pokrętkę kuchenki mikrofalowej nie mają teraz żadnej funkcji.

-Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij ponownie klawisz  i trzymaj go przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i ikona klucza  zniknie z obszaru wyświetlacza.

Działanie



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem lub promieniowania mikrofalowego.


Promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na skutek uszkodzenia urządzenia w wyniku wycieku. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Jeśli obudowa, pokrywy, drzwi lub zatrzask drzwi są uszkodzone, nie używaj w ogóle kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć przewód zasilający we wtyczce od uziemionego gniazdka.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli w drzwiach utknęły jakieś przedmioty lub jeśli nie można prawidłowo zamknąć drzwi.
- Po stwierdzeniu uszkodzeń nie wolno używać urządzenia i należy skontaktować się z serwisem.
- Przygotuj żywe zasoby na:
 - do przygotowania w kuchence mikrofalowej nadają się drób i wieprzowina, mięso mielone oraz wszelkiego rodzaju ryby. Natomiast wołowina i dziczyzna szybko wysychają w kuchence mikrofalowej i dlatego nie nadają się do spożycia.
 - Przygotowując warzywa, mięso i ryby, należy podzielić żywność na kawałki mniej więcej równej wielkości.
- Pociągnij za klamkę, aby otworzyć drzwi do obszaru szycia.
- Umieść żywność w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej, umieszczonym na środku talerza obrotowego.
- Podczas gotowania lub ubierania przykryj naczynia pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Przykrycie zapobiega rozpryskiwaniu i gotuje żywność bardziej równomiernie.
- Zamknąć drzwiczki schowka na uprząże, aż do słyszalnego zatrzasknięcia.

DAJ OP!**Możliwe szkody materialne!**

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieostrożnego obchodzenia się z kuchenką mikrofalową.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez stołu obrotowego i bez żywych materiałów w komorze na prądzie.



Podczas początkowego procesu podgrzewania może pojawić się delikatny zapach. Uwolnione opary są nieszkodliwe i po krótkim czasie znikają. Zapewnij odpowiednią wentylację, np. otwierając okno.

Przędza z energią mikrofalową

Aby wirować samą energią mikrofalową, będziesz postępować w następujący sposób:


- Naciśnij raz lub kilka razy przycisk, aby wybrać poziom energii zgodnie z poniższą tabelą.

Test  W- druk	Wyświetl w ma wyświetlacz- pole	Umiejętność (waty)	Przykłady zastosowań
1 x	---P	700 W	Szybkie podgrzewanie, podgrzewanie napojów, wrząca woda, przędza roślinna
2x	--P	560 W	Gotowanie ryżu, dania gulaszowe, kurczak
3x	--P	350 W	Wolne gotowanie, przędza rybna, zupy
4x	--P	210 W	Rozmrozić, roztopić masło
5x	--P	70 W	Rozgrzewające, zmiękczające ser topiony

-Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas gotowania. Najdłuższy czas gotowania/pieczenia wynosi 60 minut.

- Wciśnięcie klawisza  potwierdza wpis i rozpoczyna proces przygotowania.

Rozpoczyna się proces przygotawczy. Wyświetlany jest pozostały czas przygotowania.



Czas gotowania można zmienić w dowolnym momencie, obracając pokrętkę. Ponowne naciśnięcie przycisku zwiększa każdorazowo czas przygotowania o 30 sekund.

Stół ogrodowy

Wykres/przykłady ogrodu			
Program garażowy- Ale	Waga	Przygotowanie- czas	Przykłady zastosowań
--P	100 gr	0:30	Zmiękczyć krem
	200 gr	1:00	
	300 gr	1:30	
--P	200 gr	6:00	Rozmrozić warzywa (np. brokuły)
	400 gr	11:00	
	600 gr	15:00	
--P	200 gr	7:30	Dania rybne (schłodzone) odgrzewane
	300 gr	8:00	
	400 gr	9:30	
--P	200 gr	4:00	Podgrzewanie warzyw (schłodzonych)
	300 gr	6:00	
	400 gr	8:30	
--P	500 gr	18:00	Przędza mielona
--P	500 gr	20:00	Gulasz wieprzowy (w sosie) Garena
---P	150 gr	5:00	Przędza ziemniaczana
	300 gr	8:00	
	450 gr	13:00	
---P	300ml	2:30	Podgrzej mleko (schłodzone)
	600ml	4:30	
	900ml	7:00	

-Jeżeli po upływie tego czasu danie nadal nie jest wystarczająco ugotowane/ciepłe, należy rozpocząć proces od nowa. Dlatego należy przez kilka minut używać poziomu mocy podanego w tabeli, aby w pełni ugotować/podgrzać potrawę.

Koniec procesu przygotowawczego

Po zakończeniu procesu przygotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się godzina. Następnie proces przygotowania zostaje zakończony.



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Potrawy oraz miski i opakowania mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia.

-W każdym przypadku do wyjmowania przygotowanych potraw z obszaru gotowania należy używać blach do pieczenia lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

Przerwanie programu

Do przygotowania potrawy np. w połowie czasu przygotowania, aby obrócić lub wymieszać, program należy przerwać.

- Otwórz drzwi lub naciśnij klawisz przerwać program. The pozostały czas zostanie wyświetlony w polu wyświetlacza.
- Po ponownym zamknięciu drzwi naciśnij przycisk przygotować Kontynuuj proces.
- Naciśnij klawisz dwukrotnie, aby wcześniej całkowicie zatrzymać program czas minął.

Szybki start

Jeśli jesteś pod kluczem drukuje bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy, staje się rozpoczął się program przedzenia na najwyższym poziomie mocy (700 watów). W przypadku programów automatycznych i programu automatycznego według wagi ta funkcja jest niedostępna.

- Kilkakrotnie naciśnij do żadanego czasu przygotowania pogody- pojawi się pole prezentu (każde naciśnięcie klawisza zwiększa czas przygotowania o 30 sekund).

Proces przygotowania rozpoczyna się natychmiast.

Podczas procesu przygotowania jednym naciśnięciem przycisku można wydłużyć czas przygotowania o 30 sekund.

Maksymalny czas przygotowania można ustawić na 60 minut.

Program detoksykacji

Rozmrażanie na podstawie wagi

Program rozmrażania można ustawić w oparciu o wagę rozmrażanej żywności. Można ustawić wagę od 100 g do 1500 g.

- Naciśnij klawisz raz /  aby rozmrozić tryb oparty na wadze aktywować.

W rzutni pojawi się **EF-**.

- Obróć pokrętkę, aby ustawić ciężar urządzenia podtrzymującego życie.
- Wciśnięcie klawisza  potwierdza wpis i rozpoczyna proces rozmrażania.

Po przerwie rozlega się sygnał dźwiękowy.

- Otwórz drzwi do obszaru szcicia. Odwróć lub zamieszaj naczynie, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.
- Następnie ponownie zamknij drzwi i naciśnij ponownie  o programie przycisk Kontynuuj.
- Jeśli żywność lub naczynie nie rozmroziło się po upływie określonego czasu, należy rozpocząć proces od nowa. Aby to zrobić, użyj poziomu umiejętności **--P** przez kilka minut, aby całkowicie rozmrozić żywność lub naczynie.

Rozmrażanie na podstawie czasu

Można ustawić żądany czas trwania programu rozmrażania.

- Naciśnij dwukrotnie klawisz /  do trybu rozmrażania w oparciu o czas aktywować.

W rzutni pojawi się **EF-**.

- Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas rozmrażania w minutach (w prawo) i sekundach (w lewo).

Najdłuższy czas rozmrażania wynosi 60 minut.

W poniższej tabeli można znaleźć przybliżony czas potrzebny do rozmrożenia różnych ilości wagowych:

Waga	Czas rozmrażania mięsa/ warzywa
200 gr	ok. 6:00 min.
400 gr	ok. 12:00 min.
600 gr	ok. 18:00 min.
800 gr	ok. 24:00 min.

Waga	Czas rozmrażania mięsa/ warzywa
1000 gr	ok. 30:00 min.

-Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wprowadzone dane i umożliwić proces rozmrażania startu.

Po przerwie rozlega się sygnał dźwiękowy.

-Otwórz drzwi do obszaru szycia. Odwróć lub zamieszaj naczynie, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

-Następnie ponownie zamknij drzwi i naciśnij ponownie  o programie przycisk Kontynuuj.

-Jeśli żywność lub naczynie nie rozmroziło się po upływie określonego czasu, należy rozpocząć proces od nowa. Aby to zrobić, użyj poziomu umiejętności--P przez kilka minut, aby całkowicie rozmrozić żywność lub naczynie.

Przykład zastosowania: rozmrozić 500 g mięsa mielonego

-Umieść mięso mielone w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej, umieszczonym na środku talerza obrotowego.

-Zamknąć drzwiczki schowka na uprząż, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

-Naciśnij klawisz raz /⌚ do trybu rozmrażania w oparciu o czas aktywować.

W rzutni pojawi się **EF**.

-Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę na 500 g.

-Wciśnięcie klawisza  potwierdza wpis i rozpoczyna proces rozmrażania.

-Po około połowie czasu otwórz drzwiczki komory na włóczkę i obróć kotlet na drugą stronę.

-Po ponownym zamknięciu drzwi proces przygotowania jest kontynuowany. Po zakończeniu procesu przygotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

-Po rozmrożeniu odczekaj 5 minut, a następnie wyjmij kotlet z piekarnika.

Tryb grillowania i kombinowany



Niebezpieczeństwo pożaru!

Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem stwarza ryzyko pożaru.

- Nie należy używać żadnych pokryw, takich jak pokrywka do kuchenki mikrofalowej lub nieżaroodporne naczynia do serwowania podczas programów z włączoną funkcją grilla lub w trybie kombinowanym. Mogą się stopić lub zapalić!



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Części dotykalne, żywność, miski lub opakowania mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia.

- W każdym przypadku do wyjmowania przygotowanych potraw z obszaru gotowania należy używać blach do pieczenia lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

DAJ OP!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim.

- Nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, naczyń metalowych ani rusztu grillowego w trybie kombinowanym, ponieważ włączona funkcja mikrofal może powodować iskrzenie, które może spowodować uszkodzenie urządzenia i/ lub naczyń kuchennych.
- Należy przestrzegać minimalnych odległości urządzenia od ściany i w żadnym wypadku nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

Funkcja grilla nadaje się szczególnie do przygotowywania cienkich kawałków mięsa, steków, mielonego mięsa, kebabów, kiełbasek lub kawałków kurczaka. Funkcji grilla można także używać do grillowanych kanapek i dań zapiekanych.

W trybie grillowania, jeśli potrawy, które mają być przygotowane, są odpowiednie, można użyć dostarczonego rusztu grillowego.

W trybie kombinowanym tryb kuchenki mikrofalowej i tryb grilla są połączone.

Dostępne są następujące programy:

- G.** Grillowanie (100% czasu przygotowania) **C--**
Włóczka z mikrofalą (30% czasu przygotowania) i grillowaniem (70% czasu przygotowania)
- C--** Włóczka z mikrofalą (55% czasu przygotowania) i grillowaniem (45% czasu przygotowania)

Najdłuższy czas przygotowania to 60 minut.


-Otwórz drzwi i umieść naczynie na środku strefy gotowania. Używać wyłącznie do grillowania **G.** ruszt grillowy.

-Zamknij drzwiczki komory na przód.

-Naciśnij klawisz  pola widoku **G.**, **C--** czy **C--** jest wyświetlane.

-Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas gotowania.

-Naciśnięcie klawisza  potwierdza wprowadzenie i rozpoczyna proces nagrzewania.



Ewentualnie otwórz drzwiczki, gdy upłynie połowa czasu i odwróć naczynie na drugą stronę, aby zoptymalizować przędkę (patrz „Przerywanie programu” na s. 29). Następnie naciśnij ponownie klawisz, aby kontynuować program.

Po upływie czasu przygotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i proces zostanie automatycznie zakończony.

Automatyczne gotowanie i przędką

Dzięki automatycznemu gotowaniu i przędką nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania/ugniatania i poziomu mocy. Kuchenka mikrofalowa automatycznie określa wartości na podstawie rodzaju wprowadzonej żywności i wagi.

Tabela zawiera przegląd dostępnych programów automatycznych i możliwych wielkości porcji.

Wyświetlacz	Harmonogram	Waga/porcja
A.-	Ziemniaki*	250 gr
		500 gr
		750 gr
A.-	Makaron	50 g (+ 450 ml wody)
		100 g (+ 800 ml wody)
		150 g (+ 1000 ml wody)
A.-	Pizza	200 gr
		400 gr
A.-	Prażona kukurydza**	100 gr
A.-	Warzywa	200 gr
		400 gr
		600 gr
A.-	Napoje	1 szklanka (250ml)
		2 szklanki (500ml)
		3 filiżanki (750ml)
A.-	Mięso	200 gr
		400 gr
		600 gr
A.-	Śruba	200 gr
		400 gr
		600 gr

* Podczas przędzenia używaj pokrywki kuchenki mikrofalowej (brak w zestawie).

* * Używaj dostępnych na rynku opakowań do popcornu przeznaczonych do kuchenki mikrofalowej. Umieść opakowanie na talerzu szklanym lub ceramicznym, aby zapobiec przegrzaniu.

Ustaw harmonogram automatyczny

Najdłuższy czas przygotowania to 60 minut.

- Otwórz drzwi i umieść naczynie na środku strefy gotowania.
- Zamknij drzwiczki komory na przędkę.
- Naciskaj klawisz  raz lub kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany program automatyczny **A.-, A.- ...czy A.-** jest wyświetlane.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić żadaną porcję/żadaną wagę.

-Naciśnij klawisz  aby potwierdzić dane wejściowe w celu przygotowania procesu startu.

Jeśli danie nie jest jeszcze całkowicie upieczone, możesz wstawić je do kuchenki mikrofalowej na kilka minut. Podczas gotowania z funkcją grilla naczynia stają się ciemniejsze.



Pamiętaj, że ilość, temperatura, kształt i rodzaj życia determinują wynik.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Wybierz najkrótszy czas gotowania i w razie potrzeby wydłuż go.
- Od czasu do czasu przygotuj małe porcje. Przy większej ilości jedzenia korzystanie z piekarnika/kuchenki jest bardziej efektywne.
- Rozłóż składniki równomiernie w misce przeznaczonej do kuchenki mikrofalowej i w połowie czasu gotowania zamieszaj lub obróć naczynie.

Koniec procesu przygotowawczego



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Naczynia i miski mogą być bardzo gorące i można się poparzyć.

- W każdym przypadku do wyjmowania przygotowanych potraw z obszaru gotowania należy używać blach do pieczenia lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

Po zakończeniu procesu przygotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się godzina. Następnie proces przygotowania zostaje zakończony.

-Otwórz drzwi do spiżarni i wyjmij naczynie.

Czyszczenie i konserwacja



Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem wskutek naprężenia części.

-Wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od gniazdka, aby ją wyczyścić.

Jeśli sprzęt nie będzie utrzymywany w czystości, jego powierzchnie mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, skracając jego żywotność i potencjalnie stwarzając niebezpieczne sytuacje. Dlatego regularnie czyść kuchenkę mikrofalową i usuwaj wszelkie pozostałości form życia.

-Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyjmij wtyczkę z uziemionego gniazdka.

-Po użyciu trybu grilla poczekaj, aż urządzenie i akcesoria ostygną.

-Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości od wewnątrz. Wytrzyj wszelkie rozlane ciecze, które przyłgnęły do ścian obszaru szycia, wilgotną szmatką. W przypadku mocnych zabrudzeń można zastosować łagodny środek czyszczący. Nie używaj sprayów czyszczących ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić, zarysować lub złuszczyć powierzchnię drzwi.

-Powierzchnie zewnętrzne czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów wnętrza kuchenki mikrofalowej, należy upewnić się, że przez otwory wentylacyjne nie może przedostać się woda.

-Delikatnie wyczyść drzwi bagażnika, wizjer i mechanizm blokujący łagodnym mydłem. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić tych części.

-W przypadku stosowania w warunkach dużej wilgotności na powierzchniach może tworzyć się kondensacja. Jeśli na powierzchniach wewnętrznych lub zewnętrznych gromadzi się wilgoć, wytrzyj ją miękką szmatką.

-Umyj talerz obrotowy łagodnym, ciepłym mydłem lub w zmywarce. Następnie dokładnie osusz gramofon miękką szmatką.

-Wytrzyj obrotowy element do czysta wilgotną szmatką.

- Ruszt grillowy polewamy łagodną, ciepłą zupą. Pozwól, aby trwałe zanieczyszczenia wchłonęły się równomiernie.
- Wytrzyj komorę nici do czysta wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Zapachy z kuchenki mikrofalowej można usunąć, umieszczając szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokiej misce nadającej się do kuchenki mikrofalowej i podgrzewając ją w kuchenke mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
- W przypadku konieczności wymiany oświetlenia w kuchenke mikrofalowej należy skontaktować się z fachowym warsztatem lub z naszym serwisem.

Długotrwałe nieużywanie i transport

- Jeżeli nie korzystasz z kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz kuchenkę mikrofalową od prądu i przechowuj ją w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy użycie oryginalnego opakowania.

Pomoc w razie awarii

Wydanie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo umieszczona w skrzynce stykowej.	-Odłącz i podłącz ponownie do gniazdka po 10 sekundach.
	Skrzynka zapłonowa jest uszkodzona.	-Sprawdź skrzynkę kontaktową podłączając do niej inne urządzenie zamknięcie.
Proces przygotowania nie zaczyna.	Drzwi do szwalni nie są zamknięte.	-Zamknij drzwiczki komory na przód.
Oświetlenie działa nie.	Lampa jest uszkodzona.	-Skontaktuj się z Serwisem.

Zarządzanie odpadami



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zabezpieczone przed uszkodzeniami transportowymi w przesyłce. Opakowanie składa się z przyjaznych dla środowiska materiałów jednorazowego użytku, które nadają się do profesjonalnego recyklingu.



URZĄDZENIE

Prosimy nie wyrzucać żadnych urządzeń oznaczonych symbolem przedstawionym poniżej.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać odpowiedniej utylizacji.

W tym urządzeniu tkaniny wielokrotnego użytku są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć obciążeń dla środowiska i negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Oddaj zużyte urządzenie do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych lub do centrum sortowania odpadów. Należy wcześniej wyjąć baterie z urządzenia i oddać je oddzielnie do punktu zbiórki starych baterii.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym wydziałem ds. ochrony środowiska lub gminą.

Dane techniczne

Nazwa lub znak towarowy od dostawcy:	ZMIANA®
Adres dostawcy:	ŚREDNIA AG Am Zehnthof 77 45307 Essen NIEMCY
Oznaczenie modelu:	MD 11623
Napięcie znamionowe	230 V~, 50 Hz
Pojemność znamionowa:	
Tryb mikrofalowy	1100 W
Tryb grilla	800 W
Wyjściowa częstotliwość mikrofal Mikrofałe:	700 W 2450 MHz
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	I
Wymiary obudowy (bxhxd)	ok. ok. 46 x 35 x 26
Masa netto:	cm 11,3 kg
Średnica gramofonu	ok. 25,5cm

Informacje dotyczące zgodności z UE

MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Produkt ten spełnia wymagania europejskiej normy EN55011. Zgodnie z normą produkt jest klasyfikowany jako urządzenie Grupy 2, Klasy B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo generuje energię o wysokiej częstotliwości w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu obróbki cieplnej materiałów żywych. Urządzenie klasy B oznacza, że urządzenie nadaje się do użytku domowego.