

exQUISIT

zamrażarka

GS111-010F biały

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

- 1x urządzenie
- 2 szuflady zamrażarki
- 1x klapka zamrażarki 1x
- instrukcja obsługi 1x karta serwisowa

Oznaczenie

- 1) Górne obrzeże
- 2) Typ
- 3) Uszczelka gumowa
- 4) Dolny zawias
- 5) Szuflada zamrażarki
- 6) Szuflada zamrażarki
- 7) Klapa zamrażarki
- 8) Parownik
- 9) Zasady dotyczące temperatury
- 10) Okładka

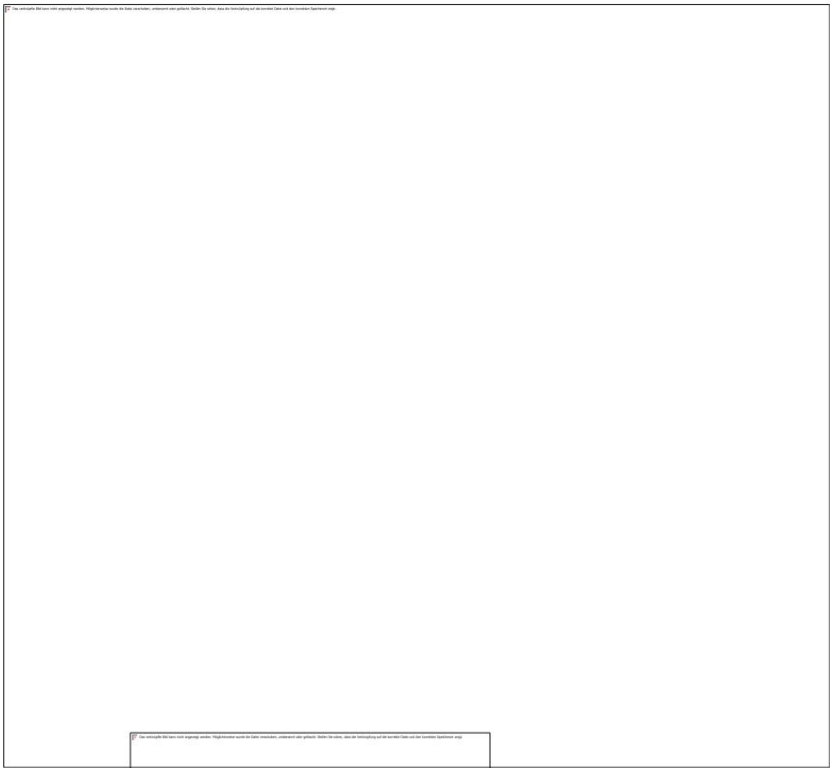

Zasady dotyczące temperatury

Poziom: 1-7

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	7
1.4 Pozostałe ryzyka	8
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych	9
2 Konfiguracja i podłączanie	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwiowych / montaż klamki drzwiowej	10
2.2 Konfiguracja urządzenia	12
2.3 Niwelacja	13
3 Uruchomienie	14
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	14
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności.....	15
3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania.....	18
3.3.1 Robienie kostek lodu.....	19
3.3.2 Oszczędność energii	19
4 Konserwacja i pielęgnacja.....	20
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	20
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia.....	21
4.3 Rozmrażanie.....	22
4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji	22
5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	23
6 Części zamienne / Obsługa klienta.....	25
7 Warunki gwarancji	27
8 Utylizacja	28

Dla Twojego bezpieczeństwa

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!



Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

Opisuje reakcję urządzenia na krok roboczy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia/zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie/zamrażanie żywności. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- Urządzenie nie nadaje się do instalacji!
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do stosowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego będzie uważane za niewłaściwe.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków. Przechowuj i schładzaj substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami pędnymi, takimi jak: B. W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych ani pieniących się.
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że zalecił to producent. zatwierdzony.
- Nie wkładaj żywności na siłę do zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, nie są zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy kłaść przewodu zasilającego pod napięciem.
- Nie zginaj kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzeniem mogą posługiwać się dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osób dorosłych.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ KABLE ZASILAJĄCE!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



RYZIKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i zatrzaskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.4 Pozostałe ryzyka



RYZKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie ciągnij rękoma za wtyczkę przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania.
Nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy instalować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji.
łączyć.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
ciągnąć.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta.
pozwalając.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej
instrukcji.

1.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia
należy przestrzegać (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów
trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych



ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodniczego nastąpi wyciek czynnika chłodniczego R600a. Czynnik chłodniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.



GAZ ŁATWOPALNY!

RYZYKO WYBUCHU I POŻARU!

W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodniczym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkodzaj układu chłodniczego, np. poprzez przebicie kanałów chłodniczych ostrymi przedmiotami, załamania rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodniczego.
- Aby zapobiec tworzeniu się łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodniczego w zamrażarce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze przewietrzć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta

2 Konfiguracja i podłączanie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Ryzyko resztkowe) i • spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległości).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału opakowaniowego ostrymi przedmiotami, np. nóż do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony. Usuń wszystkie taśmy klejące i opakowania z wnętrza urządzenia.
usunąć.

Pozostałości kleju usunąć benzyną czyszczącą.

2.1 Wymiana zawiasów drzwiowych / montaż klamki drzwiowej

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasów drzwi:

Narzędzie	Oznaczenie
Śrubokręt krzyżakowy	
Śrubokręt płaski	
Klucz nastawny (angielski)	

Zdjęcie

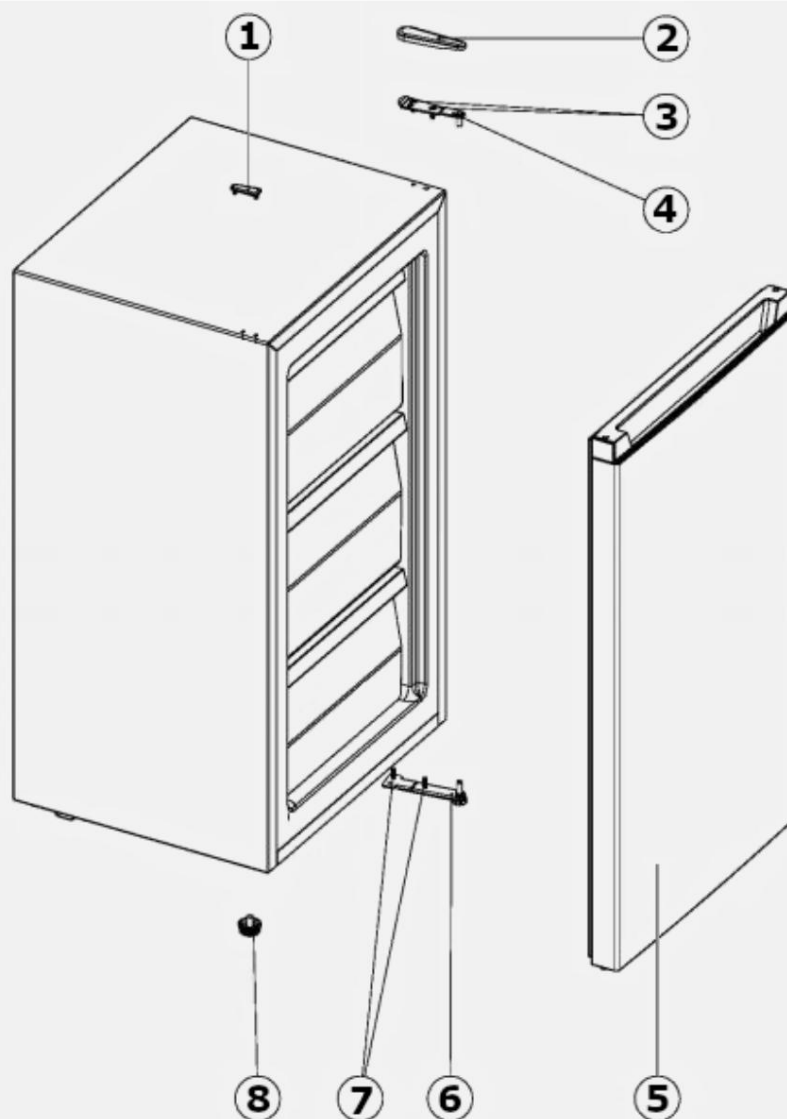

Kolejność kroków

1. Zdejmij osłonę zawiasu (2).
2. Odkręć obie śruby (3) od górnego zawiasu. Zdejmij zawias (4).
3. Ostrożnie unieś drzwi urządzenia (5) z dolnego zawiasu i odłóż je na bok.
4. Zdejmij osłonę otworu na śrubę (1) i załóż ją po drugiej stronie.
5. Z pomocą drugiej osoby odchyl urządzenie lekko do tyłu.
6. Odkręć regulowaną nóżkę (8).
7. Odkręć śruby (7) od dolnego zawiasu i zdejmij zawias (6).
8. Przykręć zawias (6) po lewej stronie.
9. Przykręć ponownie regulowaną stopkę (8).
10. Ustaw urządzenie pionowo.
11. Ostrożnie umieść drzwi urządzenia na sworzniu dolnego zawiasu i zamknij je.
12. Włóż górny sworzень zawiasu do górnego otworu drzwi.
13. Przykręć górny zawias (4) dwoma śrubami.
14. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie.
15. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo. W razie potrzeby zawiasy ponownie ustawić.
16. Załóż osłonę zawiasu (2) na zawias (3).
17. Załóż zaślepki otworów na śruby (1) na odsłonięte otwory.

Konfiguracja i łączenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Aby uniknąć uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad:

- Po wymianie zawiasów drzwi należy ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
- Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia pasują prawidłowo.
- Nie podłączaj ponownie do zasilania przez co najmniej trzy godziny.

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego Temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

ACHTUNG

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy mógł zebrać się w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie kompresora i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.

Klasę klimatyczną można sprawdzić na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie danych produktu. Temperatura otoczenia ma wpływ na pobór mocy i prawidłowe działanie urządzenia.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) przedłużony umiarkowany Strefa	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność mrożenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne urządzenia pokazane na poniższym rysunku. Jeżeli minimalne odległości nie zostaną zachowane, uwięzione powietrze nie będzie mogło uciec, a sprężarka będzie pracować w trybie ciągłym, co skróci żywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A	B	b2	C	D	I	F	G	H
475	448	910	849	100	50	30	210°-220°	840

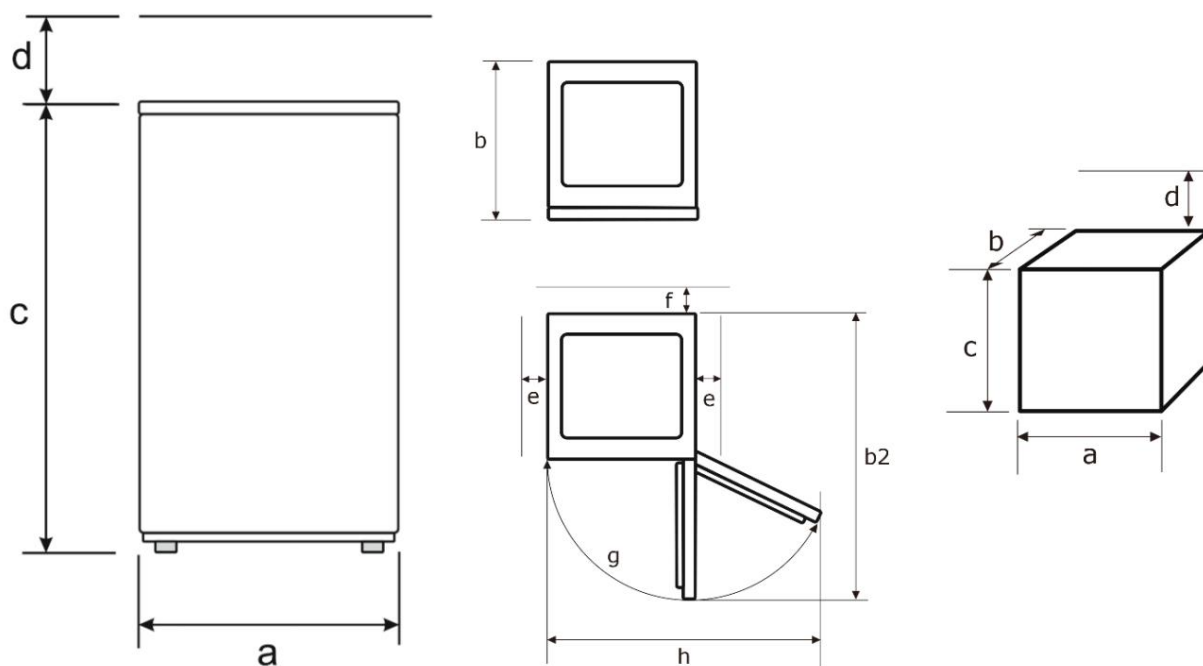

Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.


Jeżeli ciepło nagromadzone wokół urządzenia nie może się rozproszyć, jego działanie jest upośledzone.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną należy zachować podane wyżej odległości zachować.

Nie należy instalować lodówki-zamrażarki z regulatorem temperatury w chłodnych pomieszczeniach, w których temperatura wynosi poniżej 16 °C.

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

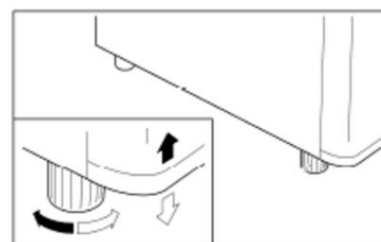

Uruchomienie

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, szuflady należy pozostawić w urządzeniu w stanie pokazano (patrz rozdział 3.3).

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy podłączyć je do zasilania.
2. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom zamrażania. Regulacja temperatury znajduje się po prawej stronie wewnątrz urządzenia.
3. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający.

ACHTUNG

USZKODZENIE MIENIA!

Nie należy włączać urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania.

Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak: B. Miejsce instalacji, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi lub wyposażenie urządzenia.

1. Za pomocą pokrętki ustaw odpowiednią temperaturę wewnętrzną urządzenia.
2. Przy pierwszym użyciu ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom (7). Po około 6 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę pracy i będzie gotowe do użycia.
3. Ustaw regulator temperatury z powrotem na średni poziom.

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Komora zamrażarki nadaje się do długoterminowego przechowywania zamrożonych produktów oraz do zamrażania świeżej żywności.



ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się nadal do spożycia.
- Żywność mrożona, która widocznie rozmroziła się po przerwie w dostawie prądu, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.



RYZIKO USZKODZENIA!

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może spowodować objawy przypominające oparzenia u bardzo wrażliwej skóry.

Nie należy wyjmować zamrożonych produktów wilgotnymi lub mokrymi rękami; ręce mogą do tego przymarznąć.

Uruchomienie

Przechowując produkty w zamrażarce, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W przypadku awarii zasilania należy pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (patrz karta charakterystyki produktu „Czas przechowywania w razie awarii”).
- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Okres między zakupem a umieszczeniem zamrożonej żywności w urządzeniu tak nisko jak to możliwe.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie zamrażaj zbyt dużych ilości na raz. Jakość żywności zostaje najlepiej zachowana, gdy zostanie ona szybko zamrożona w środku. Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie produktu.
- Zawsze przechowuj mrożoną żywność w bezpośrednim kontakcie z dnem szuflady.
Pozostaw przestrzeń pomiędzy poszczególnymi zamrożonymi produktami, aby zapewnić im odpowiednią temperaturę. Powietrze może krążyć.
- Napoje alkoholowe o wysokiej zawartości alkoholu należy przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta napoju.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.



Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, spowoduje to znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia. Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.

Ze względów bezpieczeństwa szuflady zamrażarki są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa.

Wyposażony w urządzenie zatrzymujące. Można jednak usunąć go całkowicie, pociągając go do góry i wyjmując. Wkładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

Do mrożenia nie nadają się:

- całe jaja w skorupkach, • sałatki
- liściowe,
- Rzodkiewki,
- Sos śmietankowy,
- Majonez.

Opis komór zamrażarki według *-komory

Typ wentylatora	Bramka- Temperatura przechowywania	Nadaje się do...
„Zero-gwiazdka” mały	- 6 °C ~ + 0 °C	Przechowywanie świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni, a także przechowywanie i wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz przechowywanie lub wytwarzanie lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone należy przechowywać maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i mrożenie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.


Uruchomienie

3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania

Świeżą żywność (np. mięso lub ryby) należy umieszczać w górnej komorze. Proces zamrażania trwa maksymalnie 24 godziny. W tym czasie nie należy dodawać żadnej nowej żywności.

Umieść mrożone warzywa, ryby i mięso w środkowej szufladzie.

Lody, mrożone owoce i mrożone wypieki w dolnej części
Umieść szufladę.

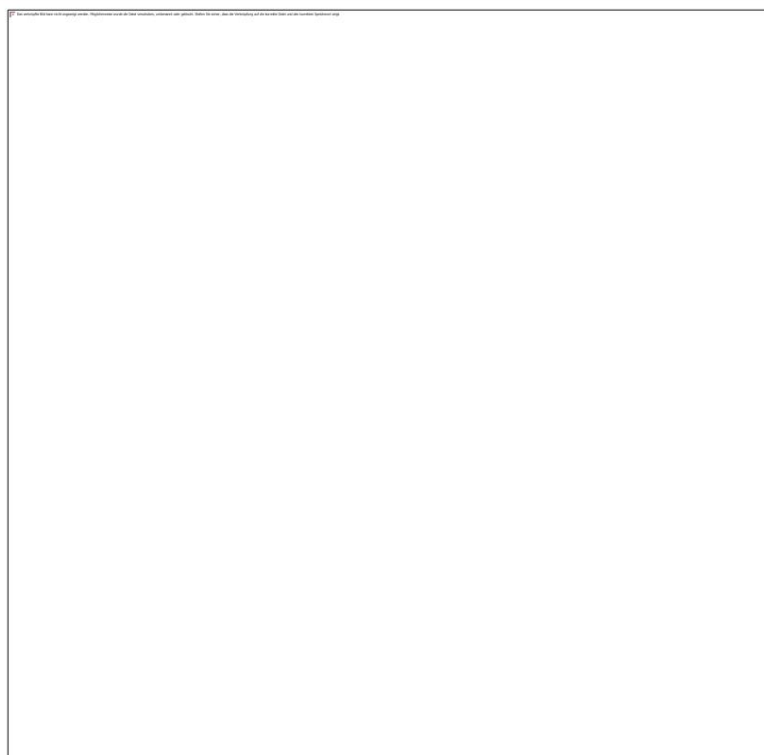

Przed zamrożeniem świeżej żywności ustaw regulator temperatury na
Ustaw maksymalny czas realizacji zamówienia na 12 godzin.

Maksymalna ilość zamrożonej żywności w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej
(wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie danych produktu.

3.3.1 Produkcja kostek lodu

Napełnij foremkę do lodu (brak w zestawie) wodą w trzech czwartych i umieść ją poziomo na dnie zamrażarki. Zamrożone foremki do lodu należy odkręcać wyłącznie tępym przedmiotem (np. trzonkiem łyżki). Gotowe kostki lodu rozpuszczą się łatwiej, jeżeli foremkę na kostki lodu na chwilę potrzymamy pod bieżącą wodą.

3.3.2 Oszczędzaj energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że podstawa, boki i tył urządzenia mają odpowiednią wentylację. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać pomiarów odległości (patrz rozdział „Instalacja”).
- Układ szuflad pokazany na ilustracji „Zapoznanie się z urządzeniem” zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy go zachować, jeśli to możliwe.
- Równomiernie wypełniona komora zamrażarki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do zamrażarki. Najpierw chłodne jedzenie pozwalać.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Częste lub długotrwałe otwieranie drzwi urządzenia albo ich nieprawidłowe zamykanie może skutkować wzrostem zużycia energii i temperatury w urządzeniu.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo – Porażenie prądem elektrycznym).



RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. używać.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.


ACHTUNG

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. B. Sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakąkolwiek częścią urządzenia.

4.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyjmij zamrożoną żywność. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szuflady zamrażarki, unieś je lekko i wyciągnij, aż się odchyłą w górę lub w dół i będzie można je wyjąć.
3. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
4. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
5. Włóż wyczyszczone szuflady.
6. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia jest całkowicie suche.
7. Podłącz urządzenie do zasilania.

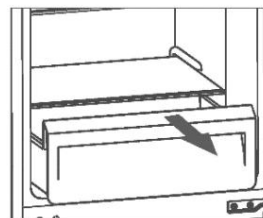


4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia


Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i pokrywy

1. Zamocuj odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

Jeżeli papier można wyciągnąć z lekkim oporem przez, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534)

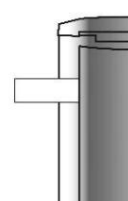

Zamknięte.



Wyciek

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki i dociśnij ją kciukiem naciśnij / przesunij.
6. Jeżeli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostrożnie Podgrzej dotknięte obszary suszarką do włosów i delikatnie pociągnij palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelka drzwi urządzenia nie jest zabrudzona i
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Uszczelkę drzwi urządzenia należy zawsze czyścić zimną wodą.

Tłuszcz i olej sprawiają, że uszczelka drzwi urządzenia staje się porowata i krucha. Jeśli na uszczelkach drzwi znajdzie się tłuszcz lub olej: Natychmiast wyczyść uszczelki drzwi urządzenia szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.

Konserwacja i pielęgnacja

4.3 Zatrzymanie

Ręczne rozmrażanie w komorze zamrażarki

Po dłuższym użytkowaniu w komorze zamrażarki może utworzyć się warstwa szronu lub lodu.

Jeżeli warstwa lodu osiągnie grubość 6–8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić komorę zamrażarki. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw regulator temperatury na najwyższą temperaturę; Zamrożona żywność przez pewien czas zachowuje chłód.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść wewnątrz pojemnik z ciepłą wodą.
urządzenie.
4. Nie używaj narzędzi mechanicznych do usuwania lodu.
5. Najpierw usuń z urządzenia duże kawałki lodu, a następnie małe kawałki lodu.
usunąć.
6. Wyczyść komorę zamrażarki, łącznie z jej wnętrzem, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
7. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
8. Po wyczyszczeniu podłącz urządzenie ponownie do zasilania i włącz je.

4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć przewód zasilający, wyłączyć urządzenie lub wyjąć bezpiecznik.

Usuń jedzenie.

Odłącz przewód zasilający, wyłącz urządzenie lub wyjmij bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez dział obsługi klienta (patrz rozdział „Obsługa klienta”). Nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hałasy operacyjne

HAŁASY RODZAJ	HAŁASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzeźby	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
	Wibracje kondensatora (tylko widoczne) Kondensator na (tył urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY ŚRODKI	
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie zamraża się prawidłowo.	Urządzenie jest wyłączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
		Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka.
		Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0/WYŁ”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)
	Drzwi nie są szczelnie zamknięte lub uszczelka drzwi nie jest w pełni włączony.	Zobacz „Sprawdzanie i czyszczenie uszczelek drzwi urządzenia” (patrz Rozdział 4.2).
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić. Ważne jest zachowanie odległości (zobacz rozdział 2.2).	Nie jest wymagane żadne działanie.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Poniższe części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym punkcie obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusze danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta technika serwisu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

Części zamienne / obsługa klienta



Wizyta technika serwisu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Ponadto udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usługi

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytkowania komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu).

W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia.

Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań.

W ciągu następnych 6 miesięcy Kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W wyznaczonym terminie usuniemy wszystkie wady urządzenia, których przyczyną jest nieprawidłowa jakość wykonania lub wady materiałowe. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe żarówki.

Z gwarancji wyłączone są również wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione przeprowadziły prace przy Exquisit lub jeśli wykorzystano części pochodzące od osób trzecich. Ograniczenie to nie dotyczy napraw wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę, który nie stwierdził żadnych usterek i korzystał z naszych oryginalnych części.

Prace mające na celu dostosowanie urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę stają się wymagalne natychmiast i muszą zostać opłacone bez potrąceń. płacić.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę.
Porady udzielane przez nasze Biuro Obsługi Klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa Klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

Sprzedaż

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Tekturę i karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę i folię wraz z odpadami.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je poddać oddzielnej zbiórce. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, małe urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm możesz oddać w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które przynajmniej kilka razy w ciągu roku oferujemy sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można zwrócić bezpłatnie.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie wiążą się z korzystaniem ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz wymaga oddzielnej utylizacji. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu. Adresy możesz uzyskać w urzędzie

miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Oddzielnie zbierając i poddając recyklingowi stare urządzenia, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

-

Sprzedaż

exquisit

GGV ZAMIENIONE. MBH & CO. KG

SIERPIEŃ-THYSEN-STR. 8

D-41564 KARST

NIEMCY

GS111-010F_E1-1_2022-01

www.exquisit.de