

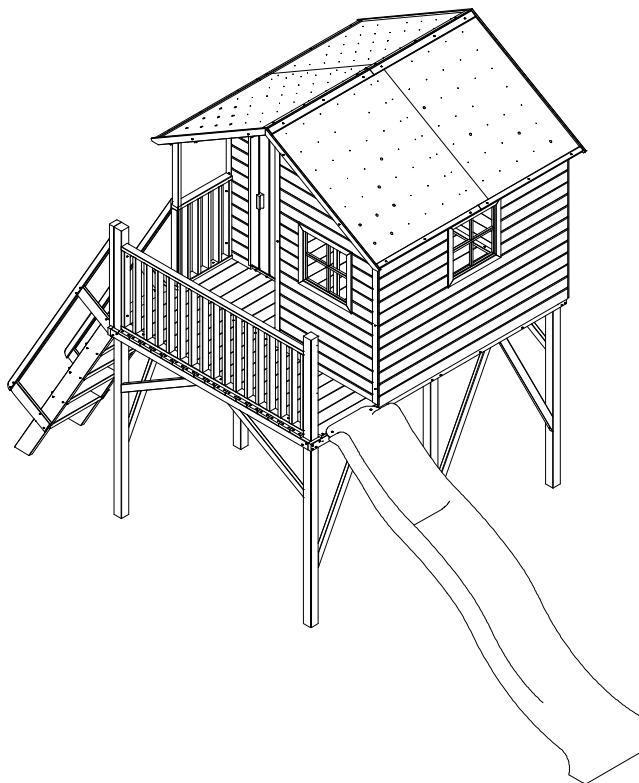


Domek ogrodowy • Domek • Изгородов домик
• Wooden house • Houten speelhuis • Das Gartenhaus
• Casetta da giardino • Medinis namelis



JERZYK MAX

ze ślizgiem • with slide • mit dem Rutsch • s klouzačkou • met glijbaan • con scivolo*



OSTRZEŻENIA:

**WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO!**

DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

**NALEŻY POZOSTAWIĆ
INSTRUKCJĘ
W RAZIE KONIECZNOŚCI
PÓŹNIEJSZEGO
JEJ WYKORZYSTANIA!**



PL OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko upadku i zranienia użytkownika. / **CZ POZOR!** Není vhodné pro děti do 3 let. Riziko zranění a nehody uživatele. / **RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не подходит для детей моложе 3 лет. Риск падения и травмирования пользователя. / **EN WARNING!** It is not allowed for children under 3 years old. Risk of fall and injury of the user. / **NL WAARSCHUWING!** Niet toegestaan voor kinderen onder de 3 jaar. In verband met gevaar voor vallen en verwonden van de kinderen. / **DE ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren. Es besteht das Risiko des Fallens und Verletzungen des Benutzers. / **IT ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Il rischio di caduta e lesioni. / **LT DĖMESIO!** Neleidžiama vaikams iki 3 metų amžiaus. Vartotojų kritimo ir sužalojimo pavojus.

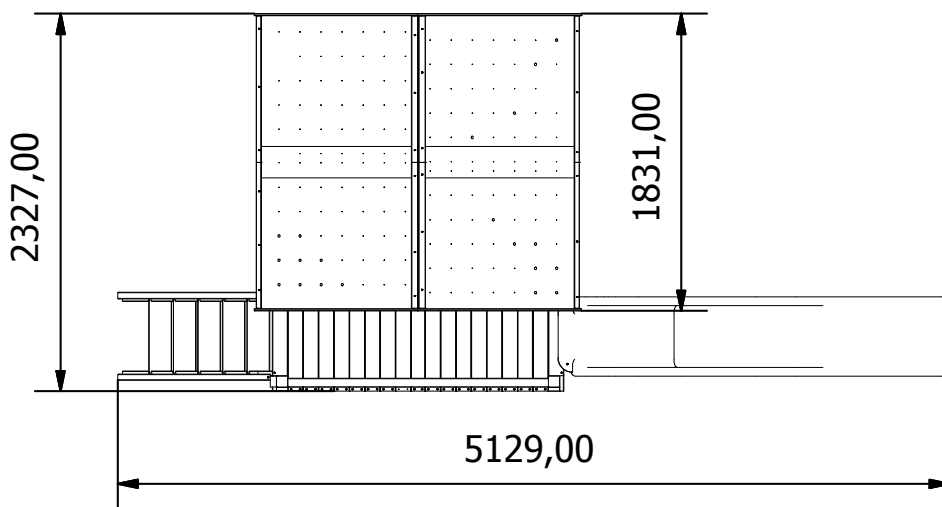
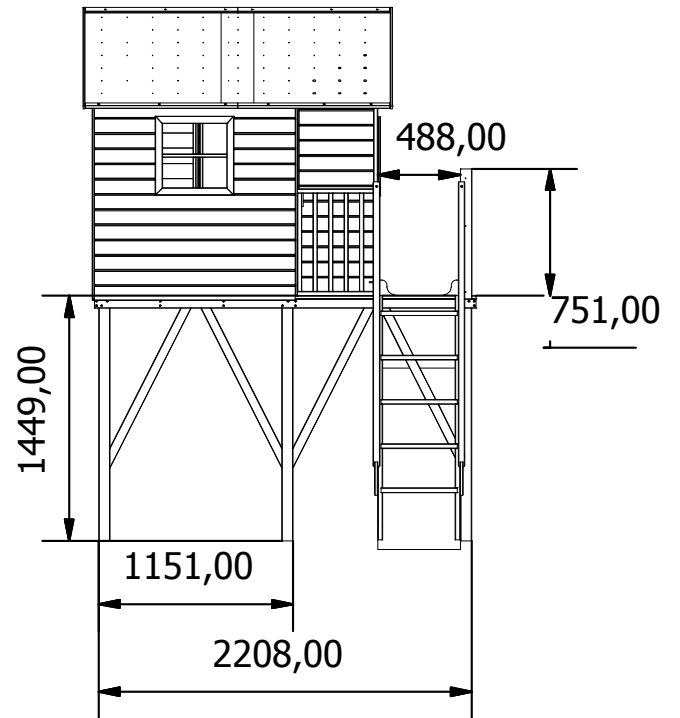
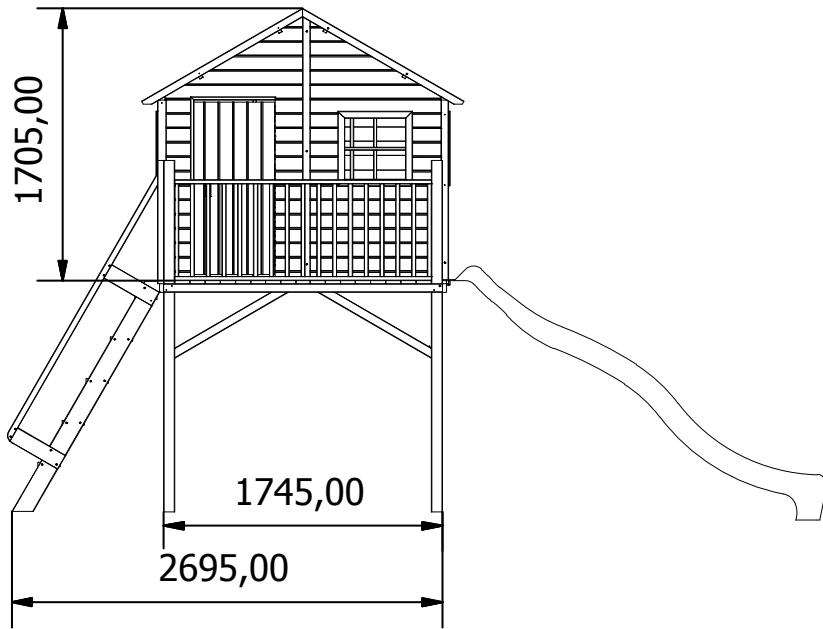



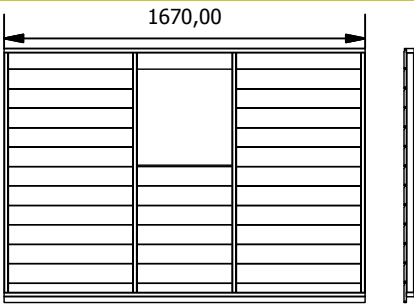
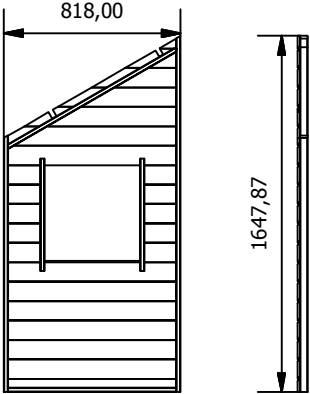

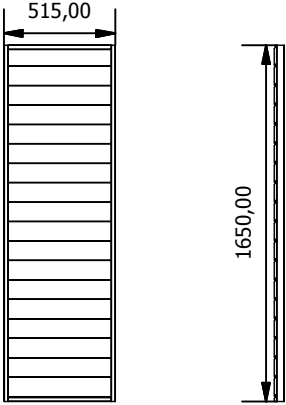

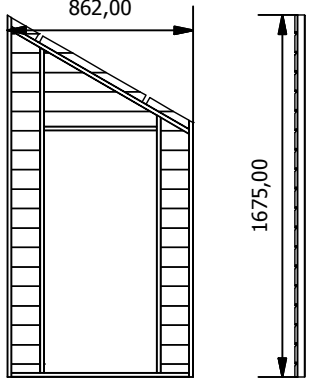





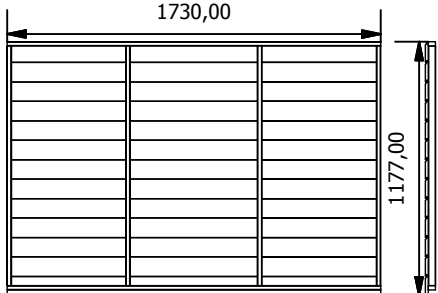
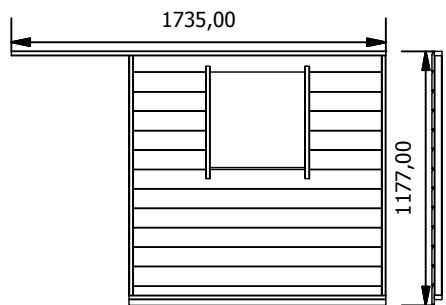
PL Maksymalna liczba użytkowników - 3 osoby. Maksymalna waga użytkownika - 50 kg / **CZ** Maximální počet uživatelů - 3 osoby. Maximální hmotnost uživatele - 50 kg / **RU** Максимальное количество пользователей - 3 человека. Максимальный вес пользователей - 50 кг / **EN** Maximum number of user: 3, maximum weight of user 50 kg / **NL** Maximaal aantal kinderen: 3, maximaal 50 kg per kind / **DE** Maximale Anzahl von Benutzern - 3 Personen. Das maximale Benutzergewicht - 50 kg / **IT** Numero massimo di utenti - 3 persone. Peso massimo consentito 50 kg per ogni utente. / **LT** Neleidžiama vaikams iki 3 metų amžiaus. Vartotojų kritimo ir sužalojimo pavojus. Maksimalus naudotojų skaičius, svoris: 3, svoris - 50 kg.























4IQ Group Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 54, 14-200 Hawa



Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.
1		2	12		1
2		4	13		1
3		2	14		1
4		6	15		1
5		8	16		3
6		4			
7		16			
8		2			
9		1			
10		1			
11		1			

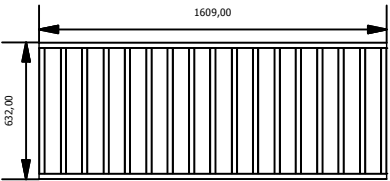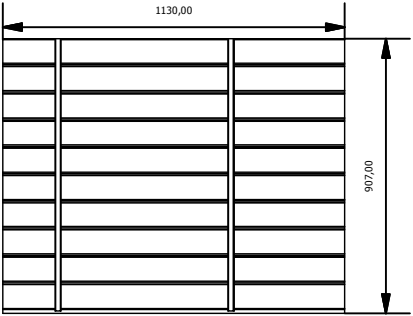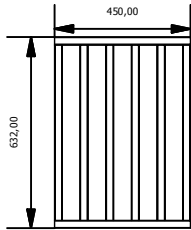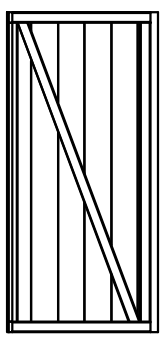Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.
17		2	28		1
18		2	29		1
19		4	30		1
20		2	31		1
21		2	32		1
22		1	33		1
23		1	34		5
24		1	35		4
25		4	36		2
26		4	37		1
27		4	38		1
			39		4
			40		1
			41		1

Nr	Element/rozmiar		Szt.
A		Wkręt 4,0x70	40
B		Wkręt 3,5x50	280
C		Wkręt 3,5x40	5
D		Wkręt 5,0x30	2
E		Wkręt 3,0x35	32
F		Wkręt 4,0x20	28
G		Wkręt 3,0x12	44
H		Gwóźdź papowy	60
I		Opcja	4
J		Wkręt 6,0x60	8

Instrukcja

WSTĘP:

Przed rozpoczęciem montażu domku zalecamy uważne zapoznanie się z Instrukcjami montażu i sposobem postępowania przedstawionym w tej broszurze.

UWAGA! Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Nie jest odpowiedni dla użytkowników poniżej 3 roku życia, z powodu zagrożenia upadkiem. Maksymalna dopuszczalna waga jednego użytkownika 50 kg.

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:

Nawet jeśli nie przewidują Państwo natychmiastowego montażu domku, zalecane jest w momencie otrzymania towaru dokładne sprawdzenie zawartości palety pod kątem kompletności i prawidłowości pojedynczych elementów konstrukcji na podstawie załączonego wykazu części/instrukcji montażu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. W przypadku gdy stwierdzicie Państwo brak poszczególnych elementów lub ich złamanie (zwłaszcza elementów służących do budowy domku), nie rozpoczynajcie montażu domku - zbyt długa przerwa w montażu może spowodować zdeformowanie się niektórych elementów, a to nie jest objęte gwarancją.

Należy zatroszczyć się o to, by drewniane elementy konstrukcji zestawu były ułożone na płasko, na legarach lub innego rodzaju podkładach, w miejscu suchym, osłoniętym przed słońcem i zapewnić wentylację pomiędzy poszczególnymi częściami, aby uchronić je przed deformacją i pleśnią.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA

Domek powinien być ustawiony na stabilnym podłożu. Należy zachować bezpieczny, 2 m odstęp od innych przeszkód takich jak: barierki, garaże, budynki, gałęzie drzew, sznurki na pranie, kable telefoniczne. Produkt nie może być ustawiony na podłożu twardym typu: beton, asfalt, i temu podobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jeśli wyznaczyli już Państwo miejsce ustawienia domku, należy przygotować podłoże, na którym zostanie postawiony poprzez usunięcie z niego elementów zawadzających typu: rośliny, gruzy, inne. Następnie należy ukształtować podłoże, eliminując wszystkie nierówności.

Należy unikać podsypywania podłoża ziemią lub piaskiem, to może źle wpływać na stabilność domku.

MONTAŻ

Przewidziany czas montażu to jeden dzień, do montażu potrzebne są 2 osoby dorosłe (tj. wyrób nie jest przeznaczony do montażu przez dzieci). Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wiertarka, wkrętarka, młotek, metrówka. Zestaw należy montować etapami, wg kolejności przedstawionej w instrukcji. Niektóre modele należy wzmocnić wg zamieszczonych wskazówek.

KOTWIENIE

Nawet jeśli miejsce ustawienia domku wydaje się być stabilne i bezpieczne: aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim dzieciom zalecamy, aby domek zakotwiczyć do podłoża. Kotwienie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Dzięki zakotwiczeniu jeszcze bardziej podniesie się stabilność domku! Wszystkie kotwy przykręcone są do słupków.

RADY I BEZPIECZEŃSTWO W MONTAŻU

Aby uniknąć problemów podczas montażu związanych z pękaniem drewnianych części zestawu, radzimy przed wkręceniem wkrętów nawiercić otwory w drewnie. Przed zamontowaniem śrub należy upewnić się, że grubość drewna jest odpowiednia, aby nie dopuścić do wystawiania ostrych końcówek. W trakcie montażu należy wyszlifować naturalne, nieuniknione niedoskonałości, typowe dla produktów drewnianych, takie jak: drzazgi, nierówności oraz zaszpachlować dziury po wypadłych sękach.

Pomimo wielu kontroli, na niektórych drewnianych elementach mogą pojawić się drzazgi. W związku z tym prosimy o ubieranie rękawic ochronnych. Należy unikać montażu w dni deszczowe i wietrzne. Prosimy o używanie stołków, podestów zamiast drabin, domek w trakcie montażu nie stanowi wystarczająco stabilnej podpory. W trakcie wznoszenia zestawu, należy unikać stawiania narzędzi na górnych jego partiach. Nigdy nie należy montować zestawu siedząc na podestach, grozi to zawaleniem się konstrukcji. Zaleca się by dzieci nie przebywały w pobliżu montowanego zestawu (występuje ryzyko upadku z podestu, taboretu, ryzyko skaleczenia przez ostre narzędzia).

Drewno otrzymanego przez Państwa produktu zostało poddane Impregnacji ciśnieniowej, która jest najbardziej skuteczna ze wszystkich metod konserwacji drewna, wnika bowiem w głąb drewna i konserwuje je. Dzięki temu jest ono chronione przed atakiem owadów, gniciem. Impregnacja ciśnieniowa daje drewnu 10-letnią gwarancję. Należy jednak pamiętać, iż pomimo wszystko drewno to produkt naturalny, który pracuje i zmienia się wraz z upływem czasu. Tym samym z biegiem lat, pod wpływem działania wielu czynników atmosferycznych, drewno może zszarzeć. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa ujemnie na trwałość produktu. Aby utrzymać naturalny kolor, radzimy użyć bezbarwnego lakieru. Mogą Państwo również pomalować domek według własnych upodobań. Jeśli zdecydują się Państwo na tą drugą opcję, proponujemy pomalowanie poszczególnych elementów przed złożeniem domku, tak aby wszystkie elementy konstrukcji miały jednolity kolor. Przed użyciem farby należy zapoznać się z załączoną ulotką aby dowiedzieć się czy dana substancja nie wchodzi w reakcje z impregnatem.

Niezbędne jest dokonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądów i konserwacji domków

UWAGA! Jeżeli przeglądy nie będą dokonywane, to zabawka aktywizująca może się przewrócić lub może powstać inne niebezpieczeństwo.

Należy pamiętać o kilku zasadach utrzymania i konserwacji:

- zapewnić dobrą wentylację
- pamiętać o okresowym naoliwieniu zawiasów i innych części metalowych
- usuwać z dachu opadłe z drzew liście, nadmiar śniegu, który może spowodować zawalenie się struktury domku
- nie opierać o ściany ciężkich przedmiotów - mogą one spowodować zdeformowanie struktury
- kontrolować, szczególnie na ścianach wystawionych na północ pojawianie wilgoci i w miarę potrzeb usuwać ją
- sprawdzać dociągnięcie wszystkich nakrętek i śrub (także wkrętów do drewna) i dociągnąć, jeżeli jest to wymagane;
- sprawdzać wszystkie przykrywki śrub i ostrych krawędzi i wymieniać, jeżeli jest to wymagane;
- sprawdzać siedziska huśtawek wiszących, łańcuchy, liny i inne elementy łączące pod kątem śladów uszkodzenia (także zjeżdżalnie);
- wymieniać uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkując domek należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Nie należy zatem:

- wchodzić na dach, ani ustawiać na nim żadnych przedmiotów- grozi to zawaleniem się konstrukcji
- grilować wewnątrz domku, ani organizować imprez, które mogą zaprzążyć ogień. Jeśli grilujecie na zewnątrz zachowajcie bezpieczny dystans 3-4 m z dala od domku
- pozostawiać w domku malutkich dzieci bez opieki

Należy kontrolować konstrukcję podstawową pod kątem uszkodzenia, gnicia elementów i w miarę potrzeb wymienić uszkodzony element zgodnie z instrukcjami producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

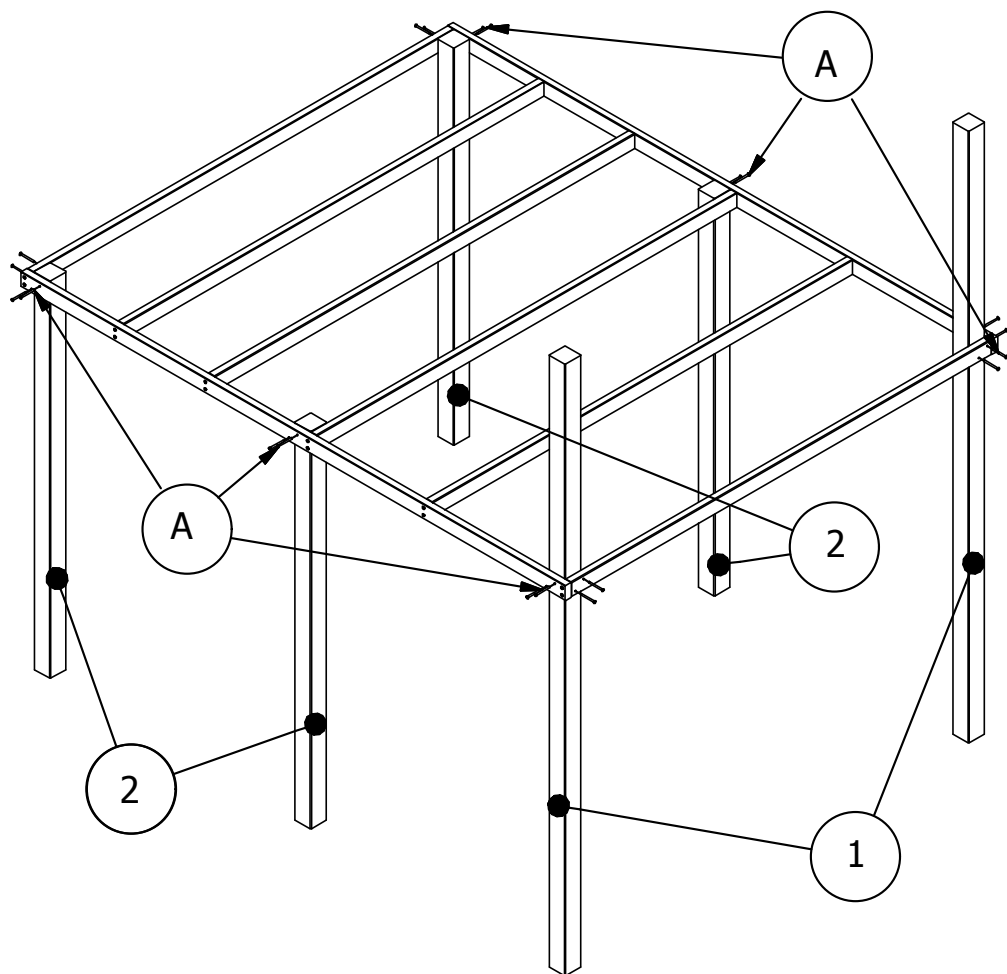
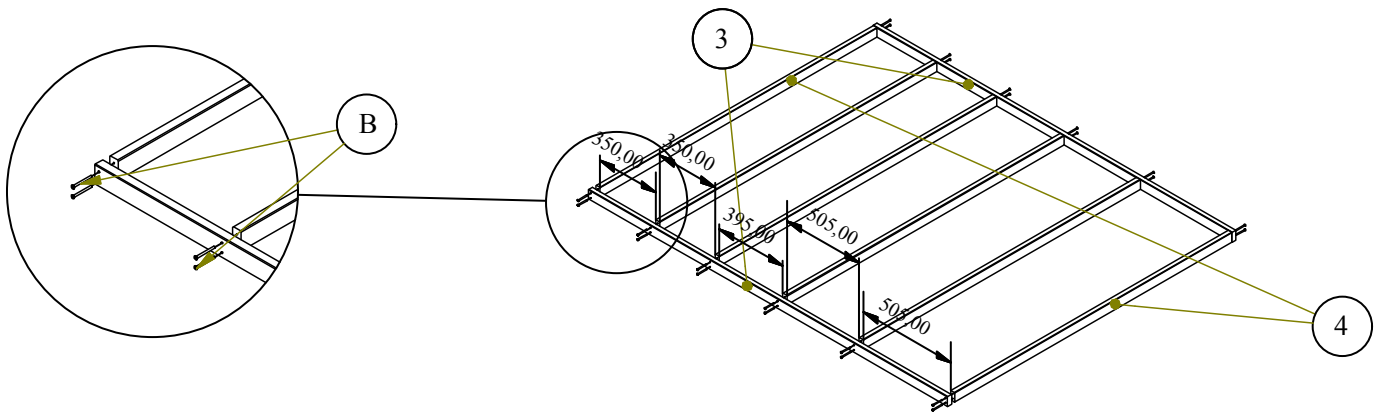
Należy pamiętać o ochronie środowiska, dokonując segregacji materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie i wrzucając je do odpowiedniego pojemnika. W momencie gdy produkt nie nadaje się już do użycia, należy usunąć części metalowe, wrzucić drewno do pojemnika na odpadki. Nie należy palić drewna impregnowanego, lakierowanego, malowanego.

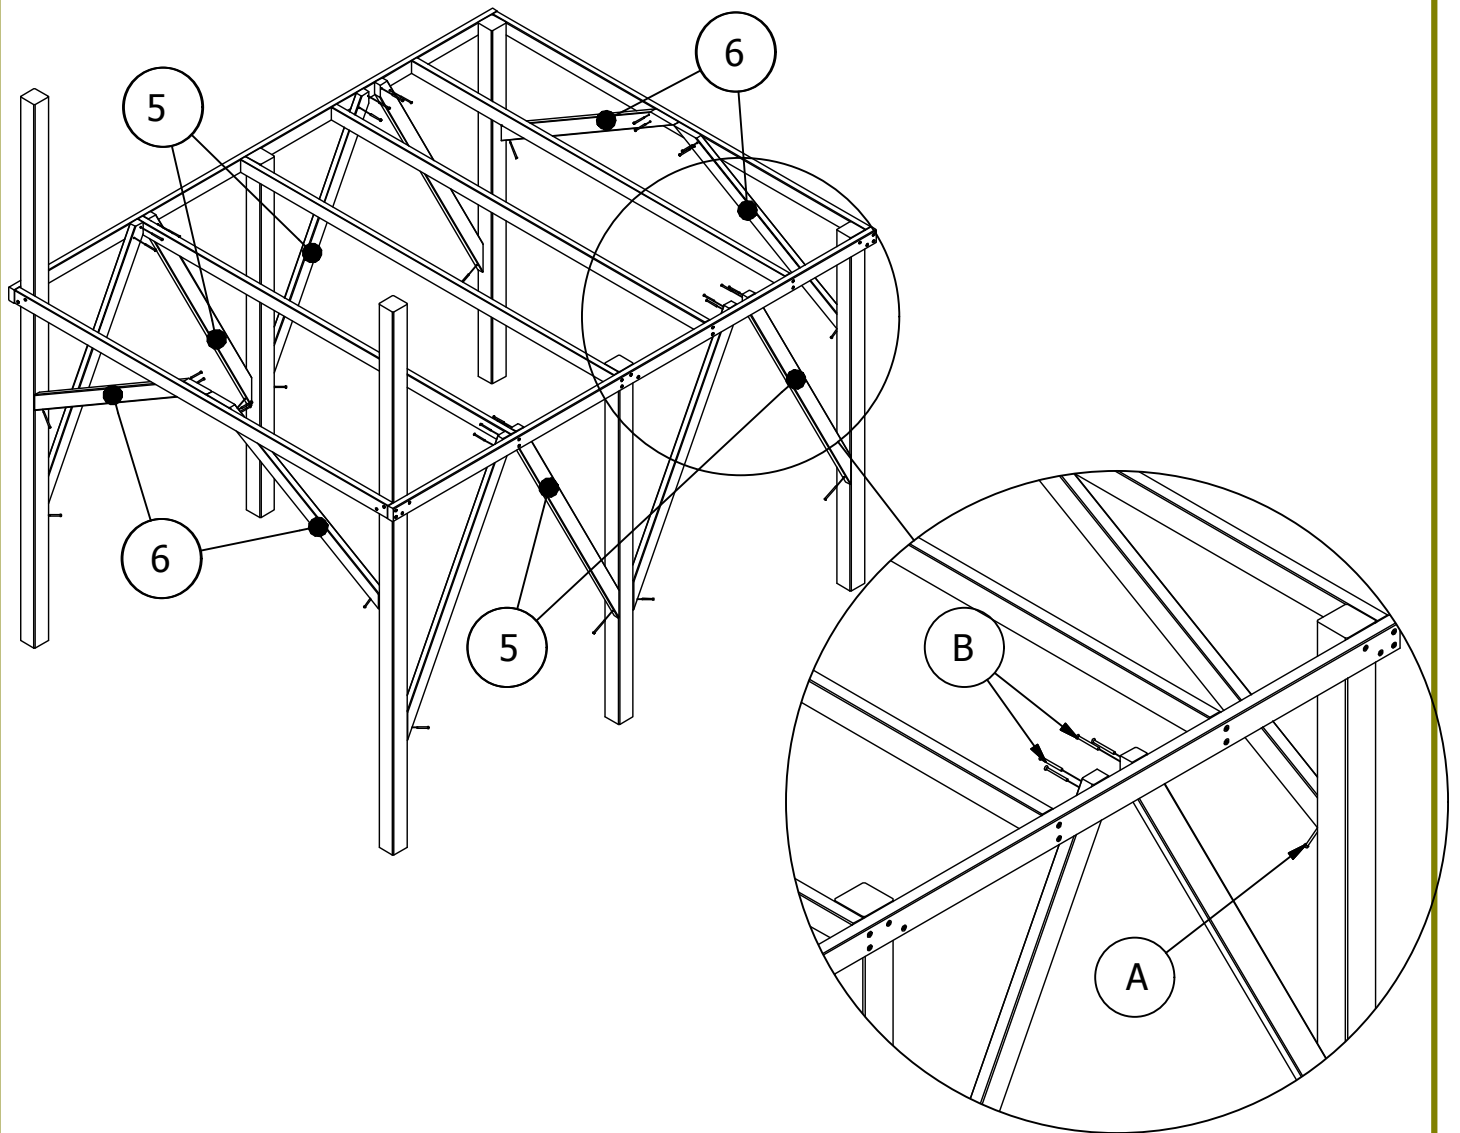
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

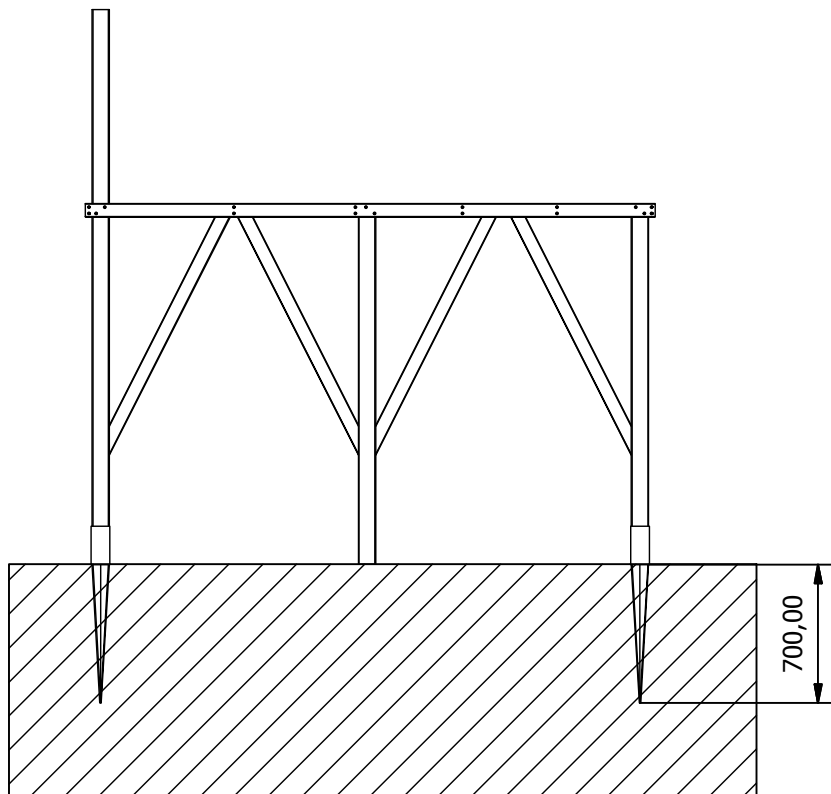
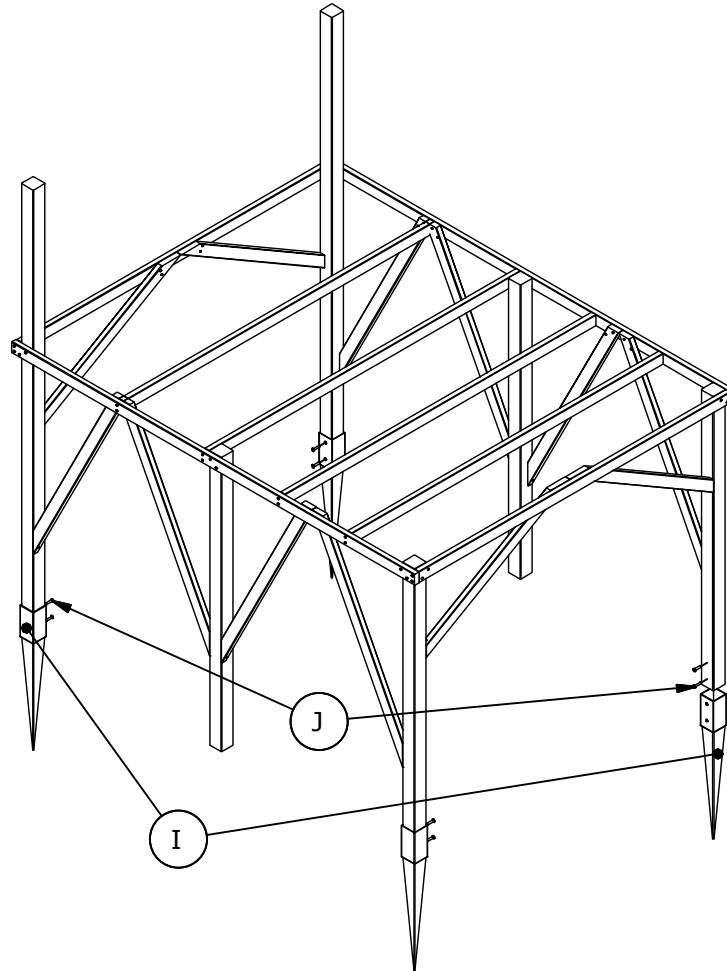
Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, który nie został zmontowany wg, załączonej instrukcji. Producent nie bierze odpowiedzialności za złe użytkowanie produktu, niezgodne z instrukcjami. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego. Wykorzystywanie produktu przez osoby trzecie lub dla celów handlowych jest zabronione.

GWARANCJA


Produkt został stworzony z myślą o dzieciach. Elementy drewniane objęte są 10 letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje ochronę drewna przed owadami, gniciem, natomiast nie przewiduje procesów naturalnych, które powodują deformację drewna, co nie wpływa negatywnie na wytrzymałość produktu. Dopuszczalne są następujące odchylenia: kurczenie się drewna na skutek wysychania co powoduje niewielkie szczeliny, zmiana koloru pod wpływem działania różnych temperatur. Gwarancja obejmuje jedynie wymianę uszkodzonych elementów.














4


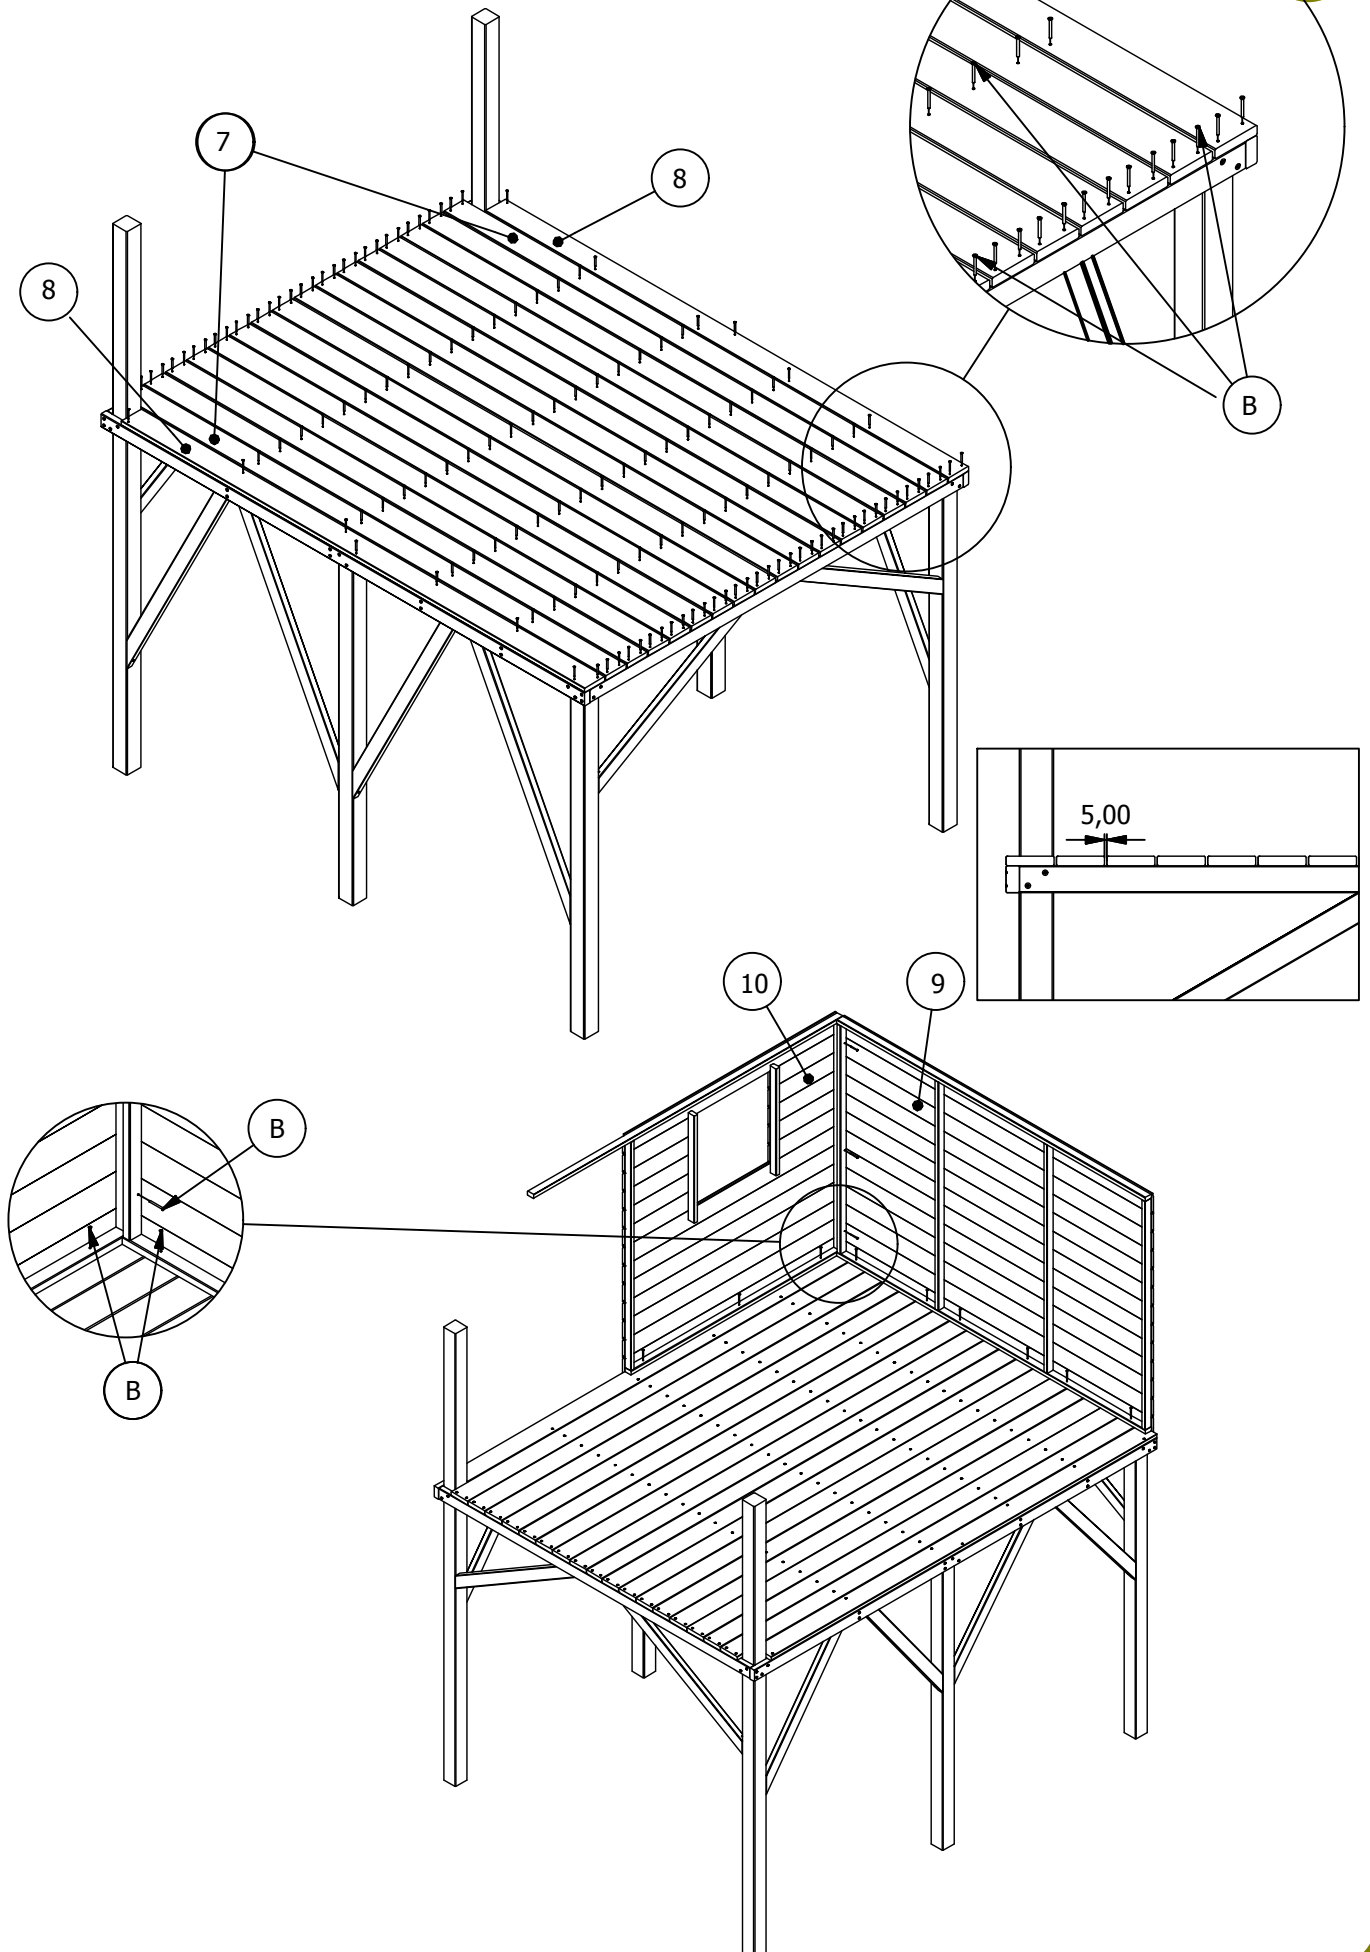



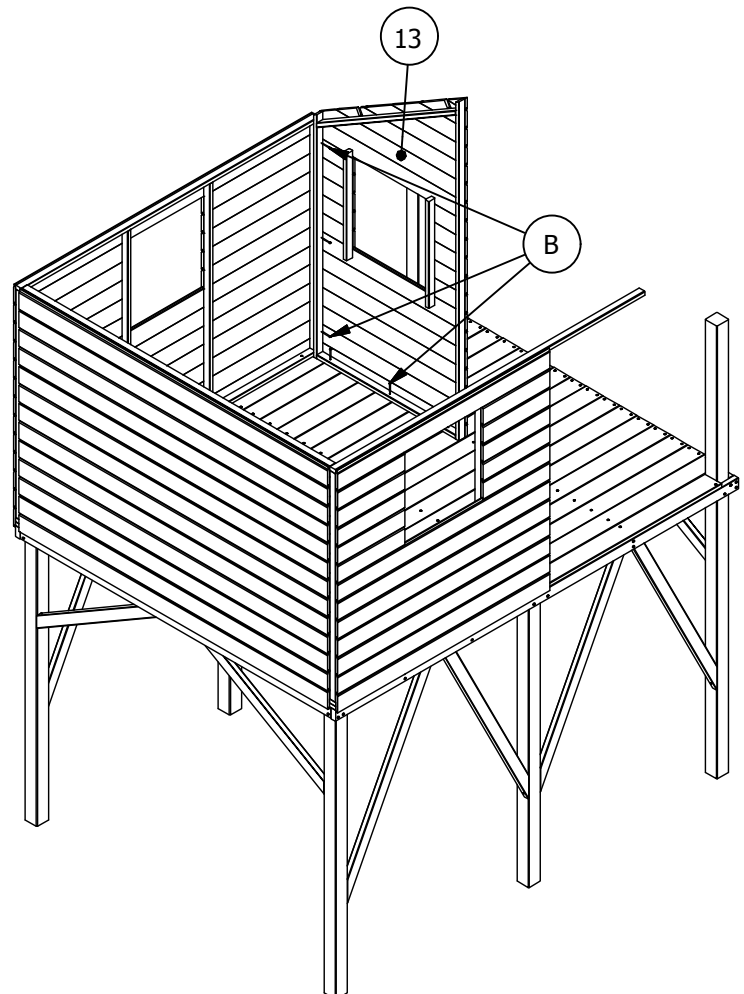
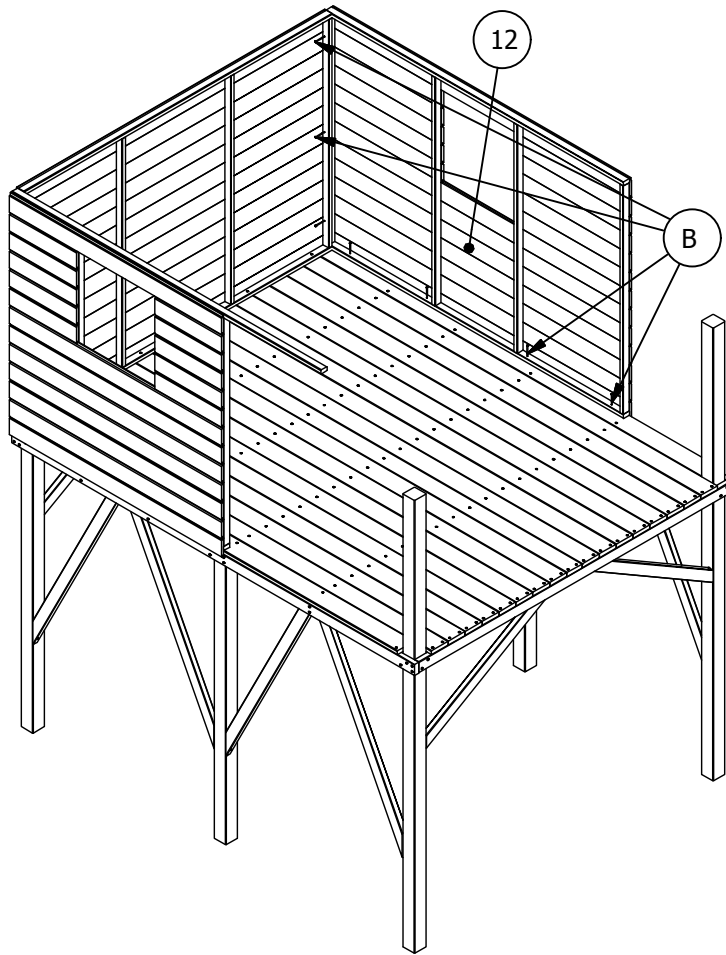


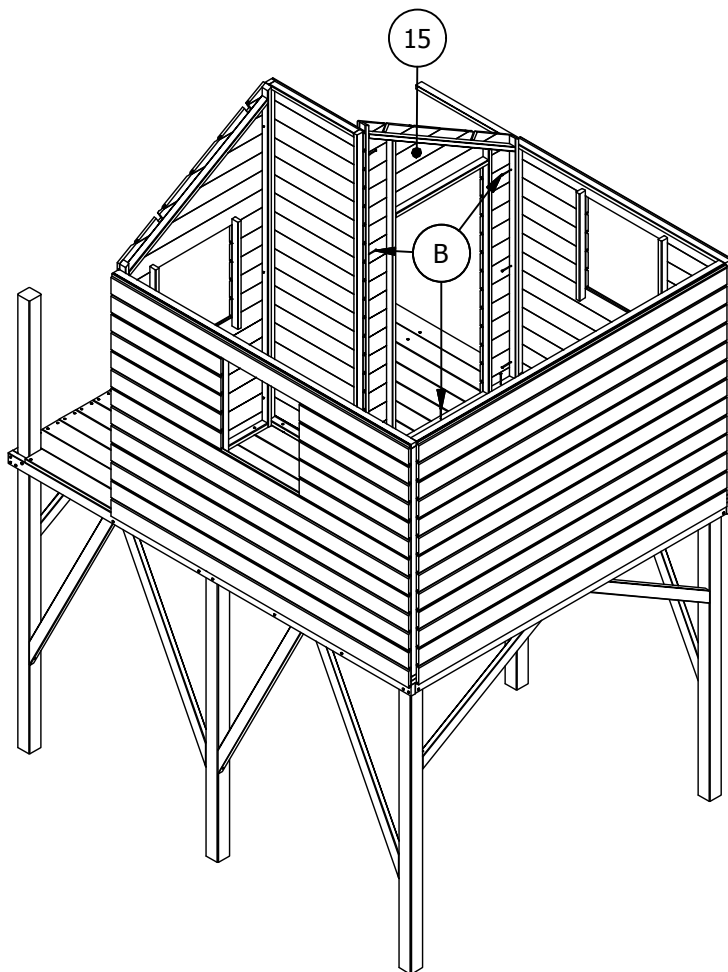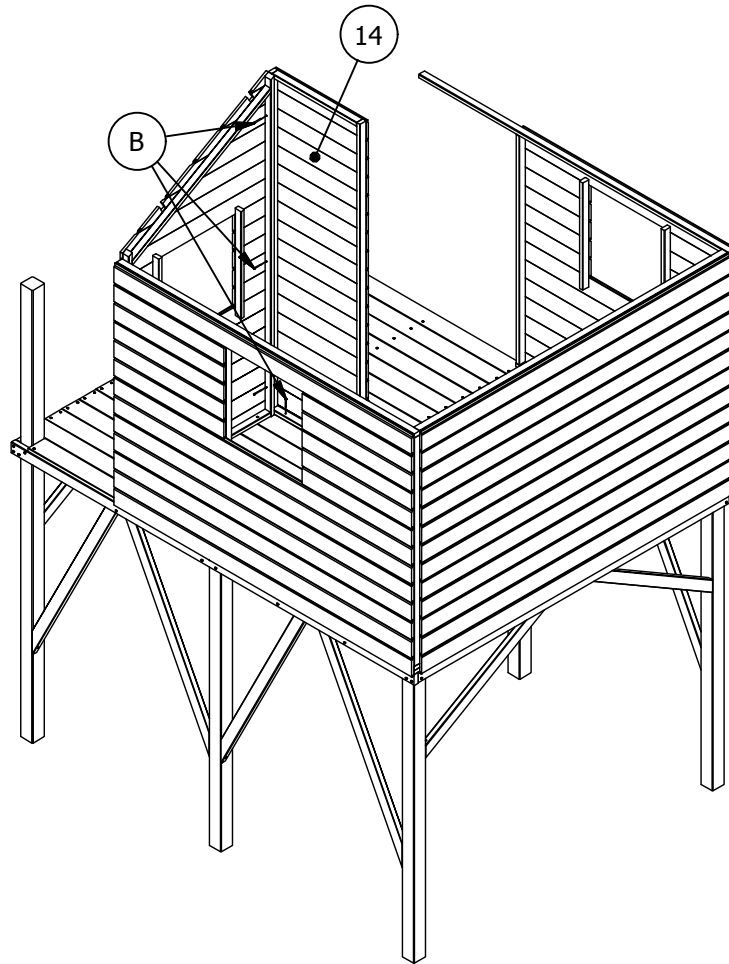


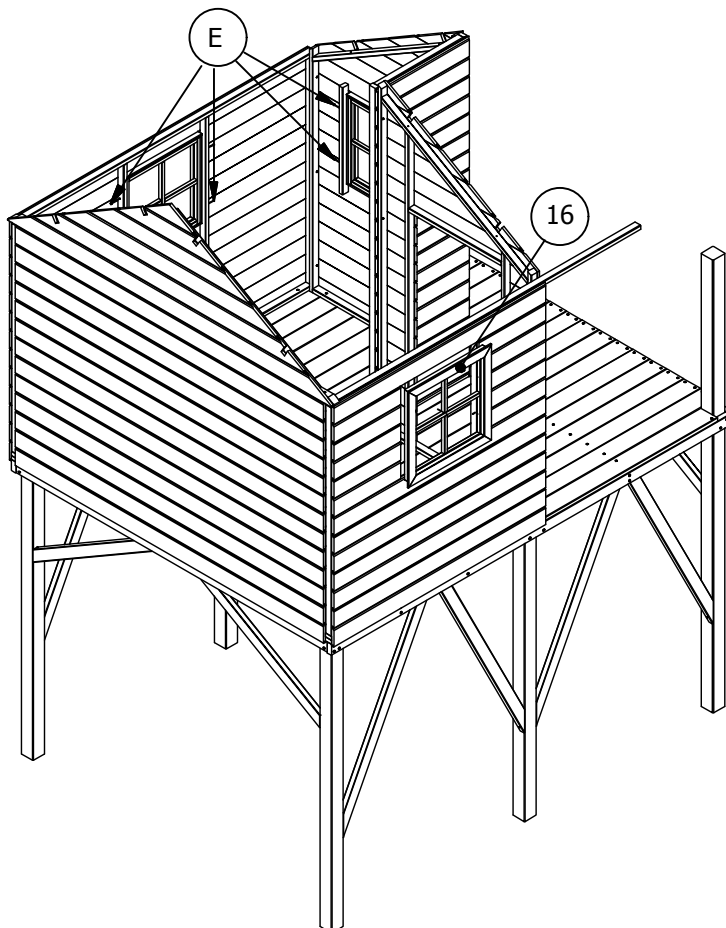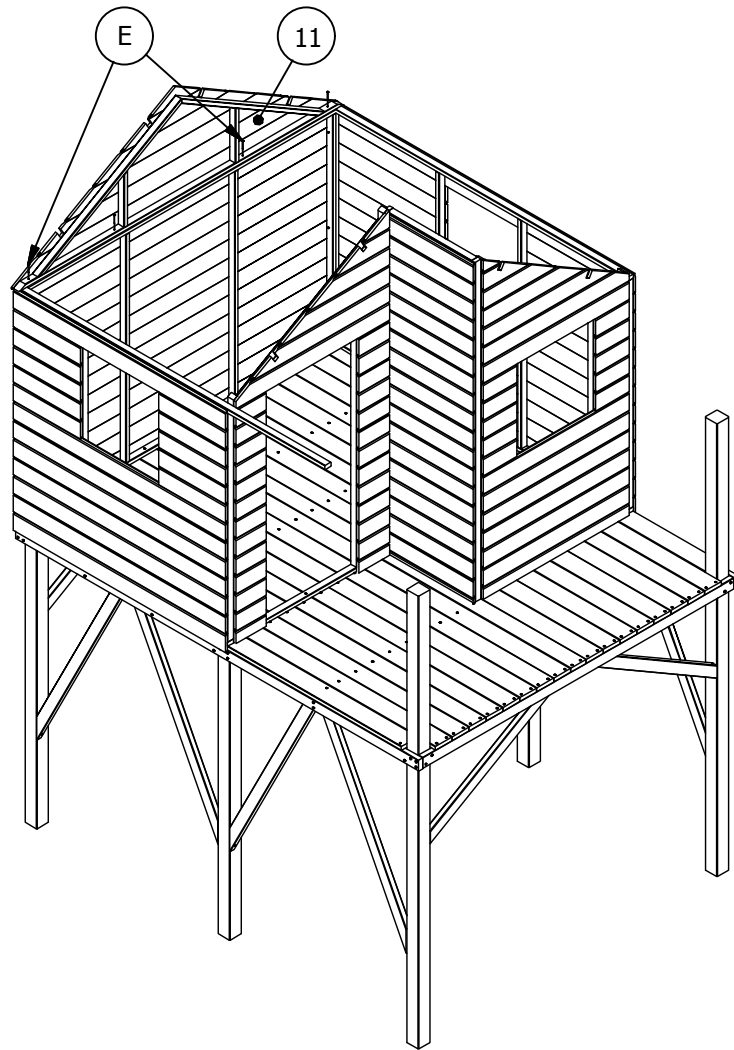

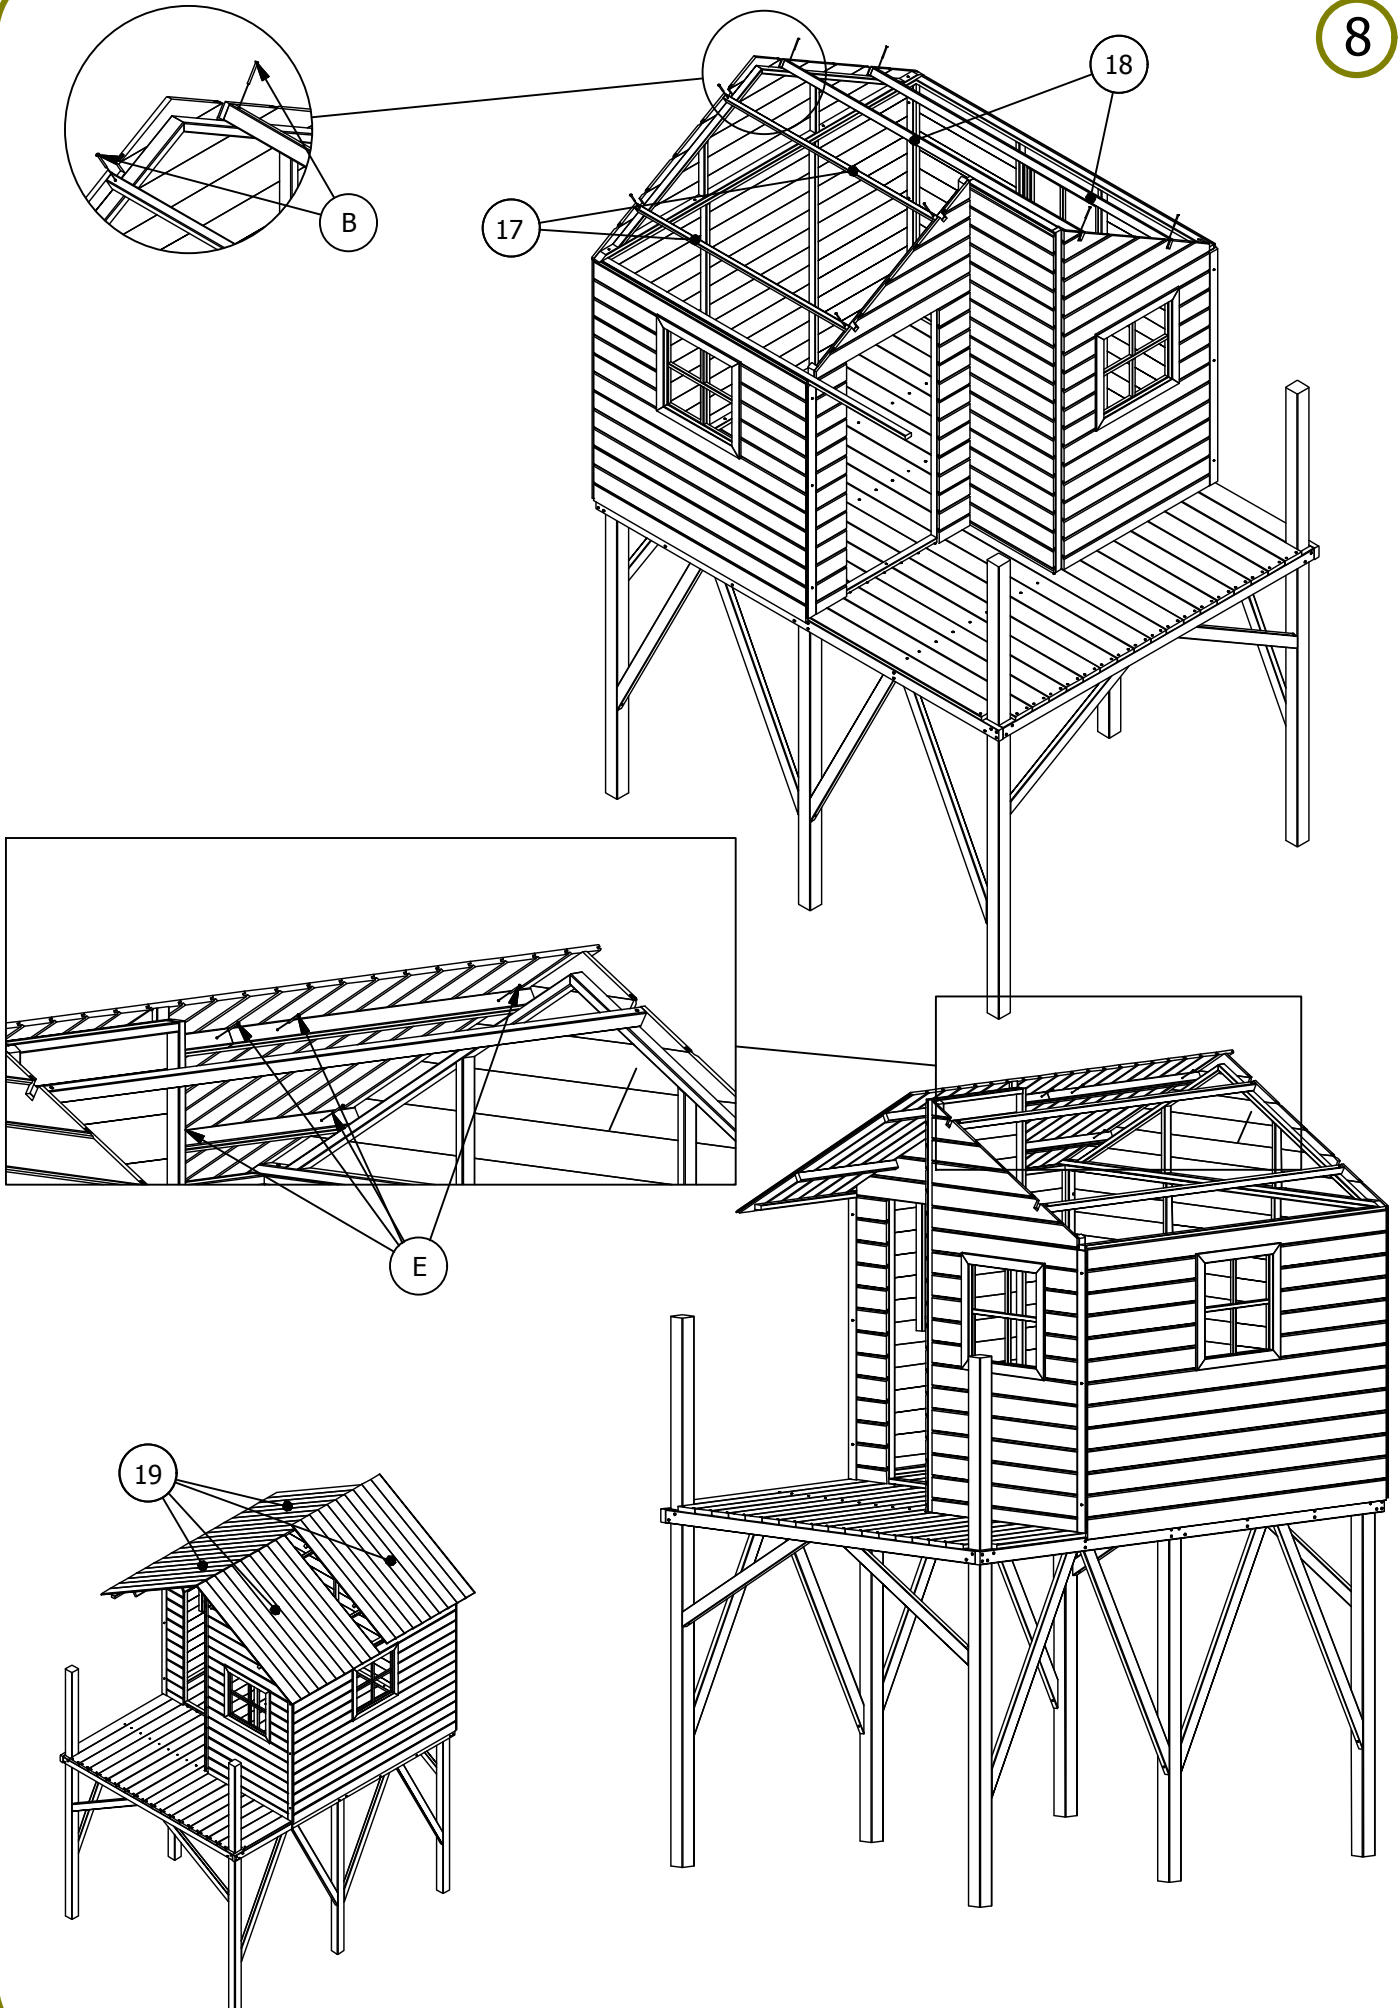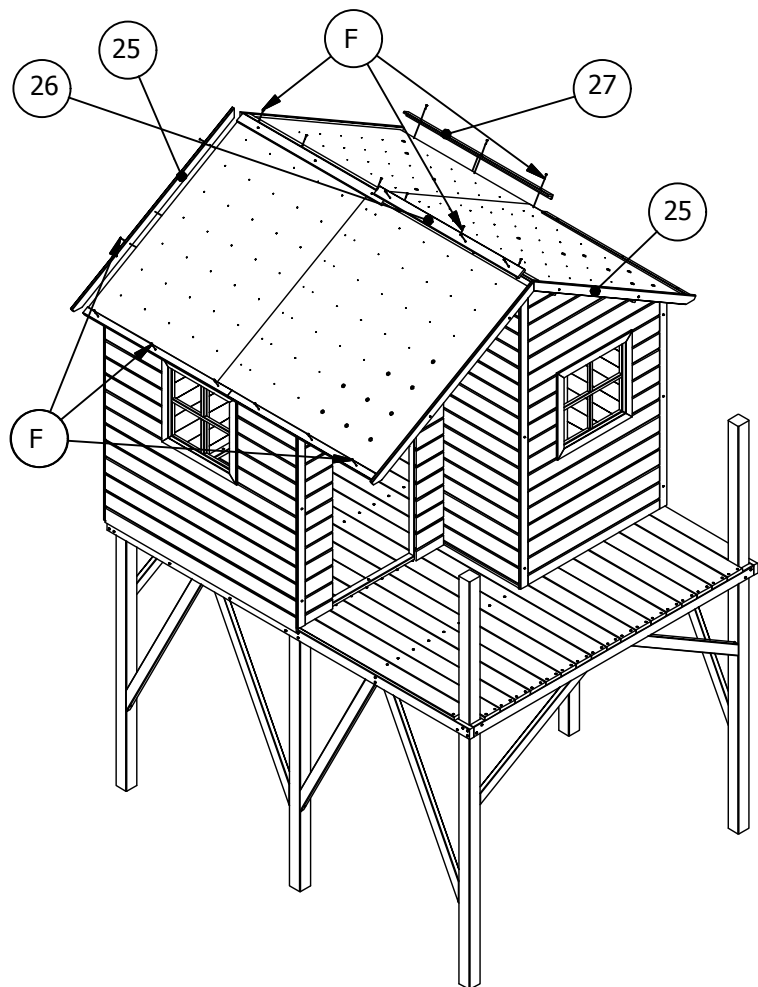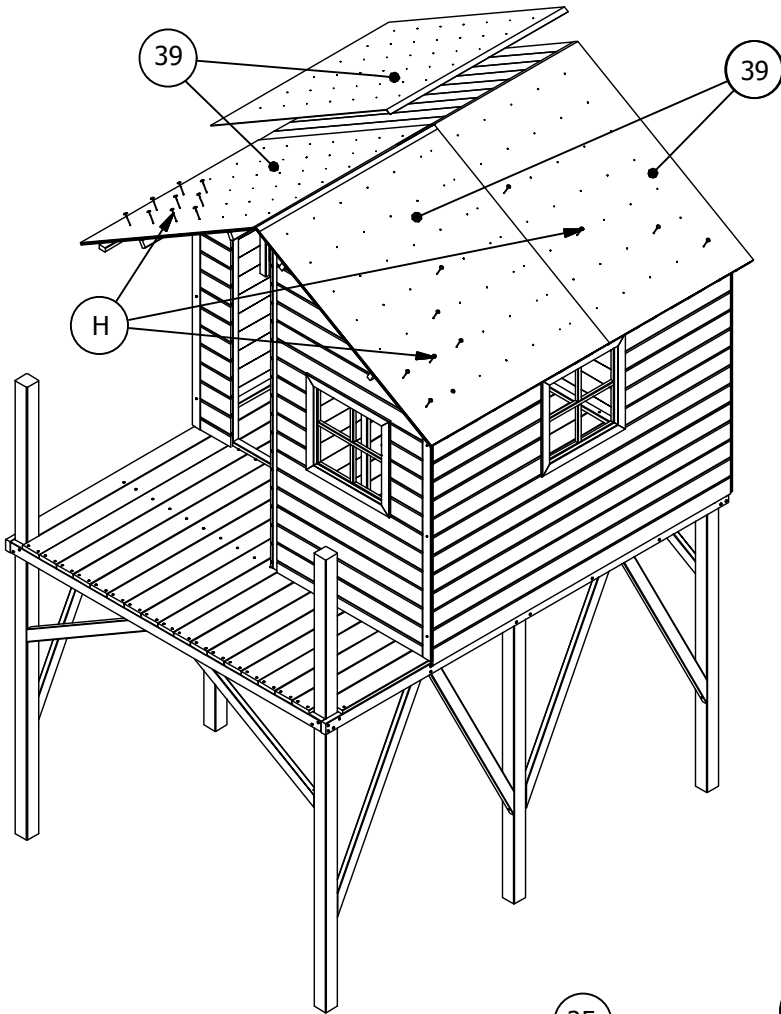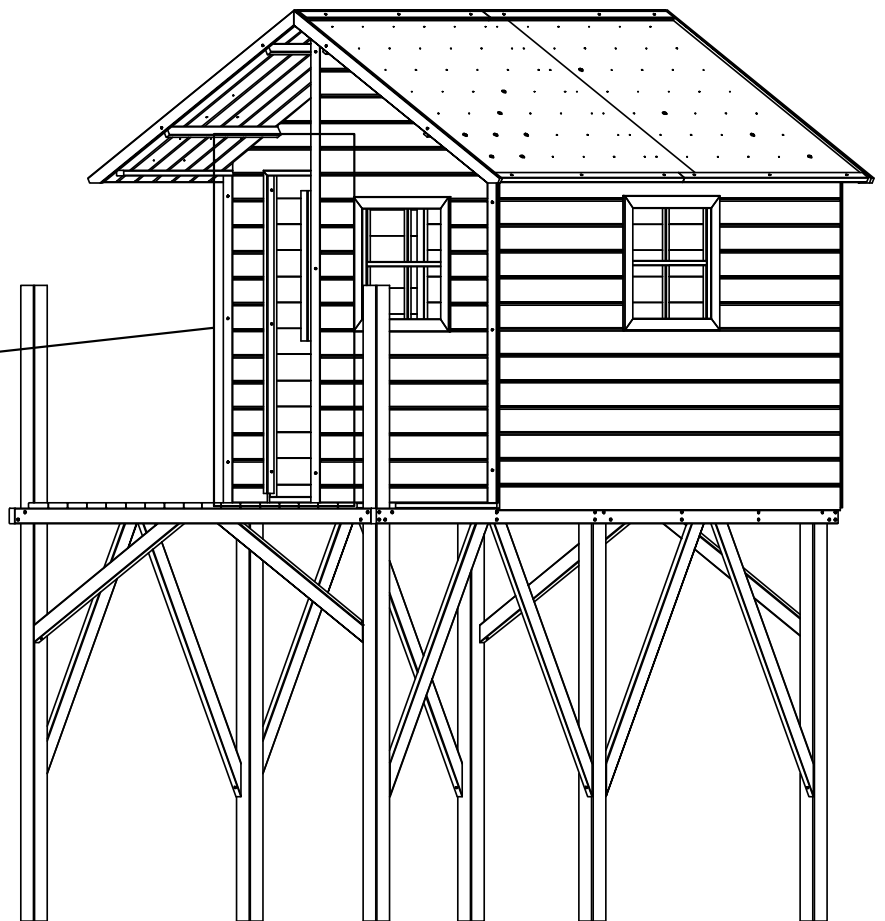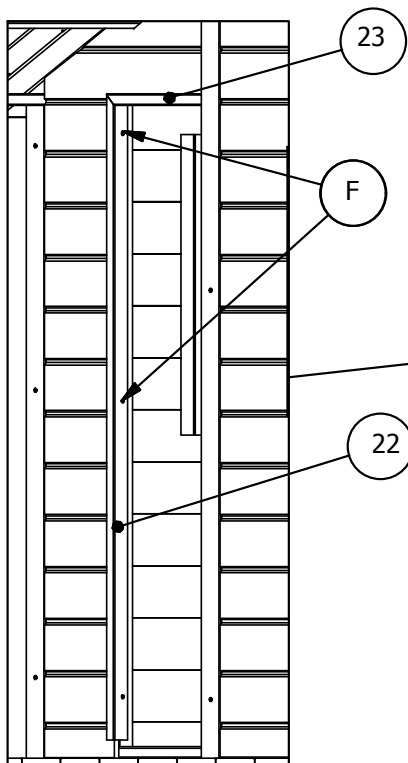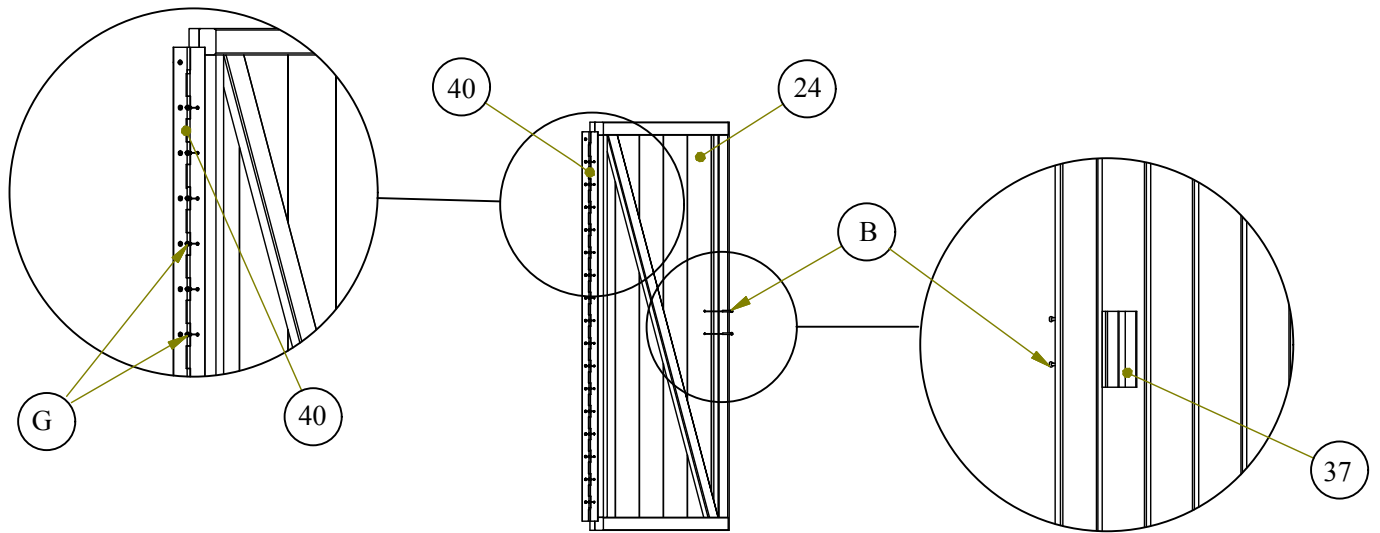
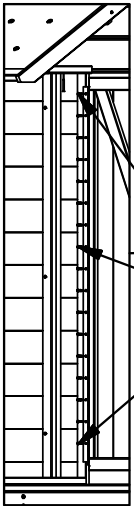









G

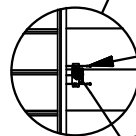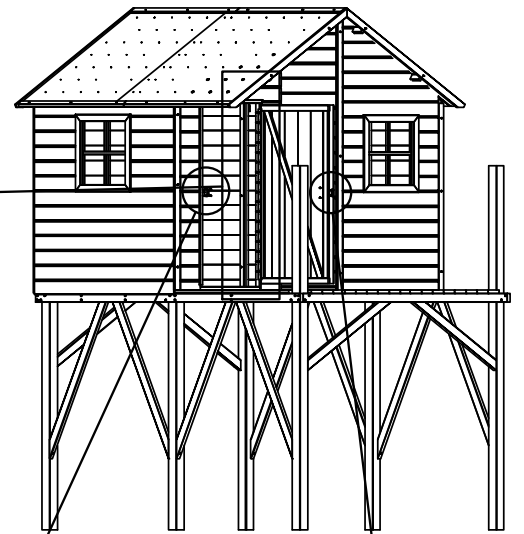

G

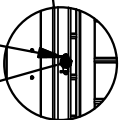

38

