



MEMPHIS Vintage Player

Ref. nr.: 102.186; 102.187



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Fenton. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje.

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się pewien zapach. Jest to normalne i zniknie po pewnym czasie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie jest przystosowane do ciągłego użytkowania.
- Uważać na przewód sieciowy i nie uszkodzić go. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są jego wewnętrzne części, NIE WOLNO podłączać go do gniazdka sieciowego i NIE WOLNO włączać urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą. NIE podłączaj urządzenia do reostatu lub ściemniacza.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uzziemionego gniazda sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci. Zasadą jest: Odłączaj urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, może dojść do kondensacji. Przed włączeniem urządzenia należy pozwolić mu osiągnąć temperaturę pokojową. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i postępować zgodnie z instrukcją. Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać oprawy. Skraca to okres użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj sprayów czyszczących do czyszczenia przełączników. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku usterki należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie należy forsować elementów sterujących.
- Urządzenie jest wyposażone w głośnik, który może wywoływać pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy ładować go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może zostać trwale uszkodzona.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, proszę wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem urządzenia należy zawsze zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Uszkadzają one lakier. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Trzymać z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Do napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie zostanie uszkodzony, gdy będą po nim chodzić ludzie. Przed każdym użyciem sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania jest zgodne. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Zachowaj oryginalne opakowanie, aby móc transportować urządzenie w bezpiecznych warunkach.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcie, które jest obecne wewnątrz obudowy i które ma wystarczającą wielkość, aby spowodować zagrożenie porażeniem.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje, które są zawarte w podręczniku i które powinien on przeczytać i przestrzegać.

Urządzenie posiada certyfikat CE. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniu. Unieważniłyby one certyfikat CE i gwarancję!

UWAGA: Aby mieć pewność, że urządzenie będzie działać normalnie, należy je stosować w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C/41°F do 35°C/95°F.



Produkty elektryczne nie mogą być wrzucane do odpadów domowych. Należy je dostarczyć do centrum recyklingu. O sposób postępowania należy zapytać lokalne władze lub sprzedawcę. Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od urządzenia. Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. Spowoduje to unieważnienie gwarancji. Nie należy dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Spowoduje to również utratę gwarancji. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wypadków lub szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Firma Fenton nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to również wszystkich szkód w jakiegokolwiek formie.


INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki należy ostrożnie ją rozpakować. Sprawdzić zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub opakowanie nosi ślady niewłaściwego obchodzenia się z nimi, należy natychmiast powiadomić dostawcę i zachować materiały opakowaniowe. Należy zachować opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby był zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne zmiany temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.


PRZEGLĄD

1. CD/USB
2. Program
3. Powtarzanie/Preset
4. Random/Alarm
5. USB Rec
6. Standby/On
7. Open/Close / Menu/Info
8. STOP/Scan/Snooze
9. Zaprogramowane stacje -/Poprzednie
10. Enter/Play
11. Zaprogramowane stacje +/Następne
12. Tryb
13. Regulacja głośności
14. Włączanie/wyłączanie zasilania
15. Gniazdo słuchawkowe
16. Odtwarzacz CD
17. Wyświetlacz LCD
18. Gniazdo wejściowe AUX
19. Port USB
20. Pokrętło strojenia
21. Antena FM
22. Gniazdo wyjściowe urządzenia zewnętrznego
23. WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO
24. Adapter 45RPM
25. Dźwignia podnosząca
26. Selektor prędkości (33/45/78)
27. AUTO STOP
28. Podłokietnik tonowy
29. Wkładka
30. Platter

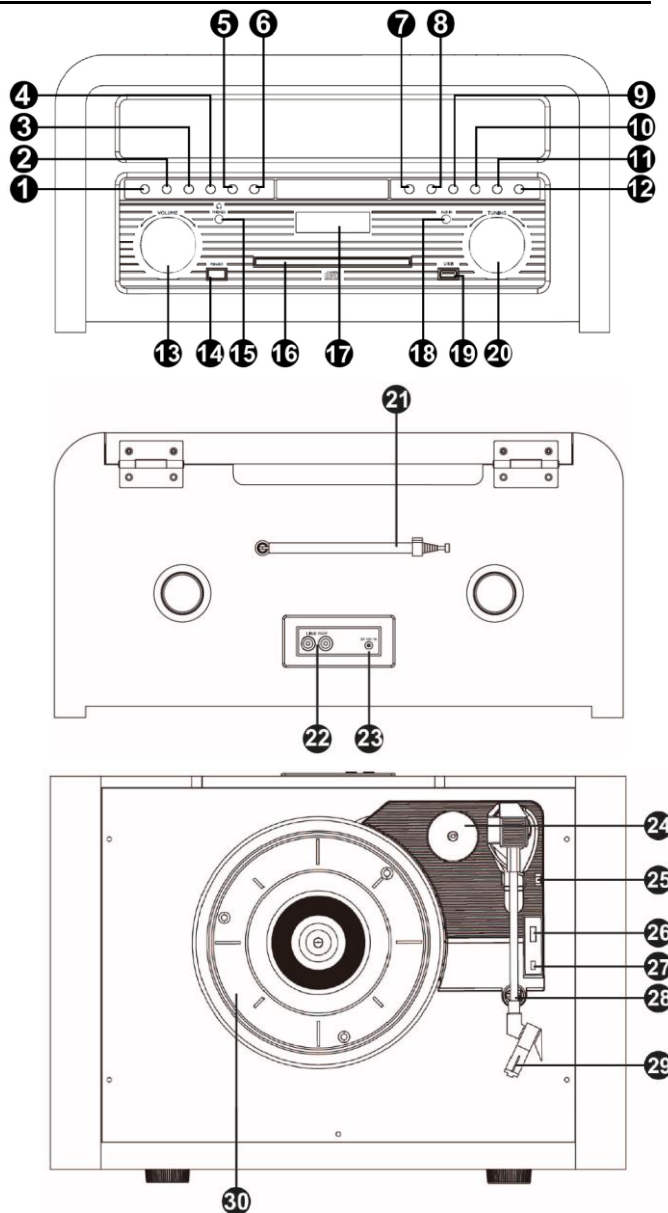

DZIAŁANIE

1. Podłącz odtwarzacz płyt z zasilaczem i podłącz drugi koniec do ściennego gniazdka elektrycznego.
2. Zdejmij białą ochronną osłonę igły, delikatnie pociągając w kierunku przodu urządzenia.
3. Umieść płytę winylową na talerzu gramofonu i wybierz żądaną prędkość (33/45/78RPM) w zależności od płyty.
4. Otwórz zaczep ramienia tonowego, aby zwolnić ramię tonowe. Delikatnie przesun ramię tonu i umieść wkładkę na żądanej pozycji płyty, a gramofon zacznie grać.
5. Przekręć pokrętło regulacji głośności w prawo, aby dostosować głośność.

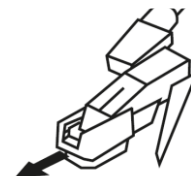

Zauważono: Jeśli przełącznik AUTO STOP ON/OFF jest włączony, nagranie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu. Jeśli przełącznik Auto Stop jest wyłączony, nagranie NIE zatrzyma się automatycznie po zakończeniu.

MENU USTAWIEŃ

Nawigacja po menu ustawień

1. W trybie FM lub DAB, naciśnij MENU/INFO, aby wejść do menu ustawień.
2. Obróć pokrętkę TUNING, aby przewinąć do jednej z dostępnych opcji.
3. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do wybranego podmenu ustawień.

Menu ustawień DAB+

Pełne skanowanie - Ta funkcja umożliwia automatyczne skanowanie i tworzenie listy odbieranych programów DAB+.

Manual - Funkcja ta może być używana w celu uzyskania optymalnego odbioru dla określonego kanału lub częstotliwości.

DRC (Dynamix Range Compression)

DRC może sprawić, że cichsze dźwięki będą łatwiejsze do usłyszenia, gdy urządzenie jest używane w głośnym otoczeniu. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać żądany poziom DRC: off, low, high.

Prune - usuwanie stacji

Usuń stacje, które znajdują się na liście, ale są niedostępne. Za pomocą tej funkcji można usunąć wszystkie nieprawidłowe stacje wskazane na liście stacji ze znakiem "?" przed nazwą stacji.

System

Wybierz, aby wybrać opcje ustawień systemowych: Sleep, Alarm, Time, Language, Factory Reset, Software Upgrade, Software Version.

Sleep - Wejście do funkcji uśpienia.

Alarm - Aby dostosować funkcję alarmu.

Time - Aby dostosować ustawienia godziny i daty.

Language (Język) - wybór języka menu urządzenia.

Factory Reset (Reset fabryczny) - służy do usuwania wszystkich ustawień zdefiniowanych przez użytkownika. Po przejściu do trybu przywracania ustawień fabrycznych obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać opcję "YES". Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych. Wybrać "NO", aby anulować ten wybór. SW Version - wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

Menu ustawień FM

Ustawienia skanowania

Silne stacje: Funkcja automatycznego wyszukiwania wybiera tylko silne stacje. Wszystkie stacje:

Automatyczne wyszukiwanie wybiera każdą dostępną stację.

Ustawienia audio

Aby wybrać pomiędzy "Stereo lub mono" a "wymuszonym mono" dla radia FM. System

Proszę zapoznać się z trybem ustawień systemu DAB.

USTAWIANIE CZASU I DATY

Przy pierwszym słuchaniu radia DAB, czas i data produktu zostaną zsynchronizowane automatycznie z usługą DAB, więc nie ma potrzeby ręcznego ustawiania czasu i daty.

Jeśli chcesz ustawić godzinę i datę ręcznie, włącz radio i wykonaj czynności jak poniżej:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/INFO w trybie DAB lub FM.
 2. Obróć pokrętkę TUNING, aby przewinąć do opcji "System". Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do tej opcji.
 3. Obróć pokrętkę TUNING, aby przewinąć do opcji "Time". Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do tej opcji.
- Zostanie wyświetlony komunikat "Set Time/Date" (Ustaw godzinę/datę), cyfry godzin będą migać. Za pomocą pokrętki TUNING ustaw godzinę.
- Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić godzinę.
4. Teraz będą migać cyfry oznaczające minuty. Użyj pokrętki TUNING, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.
 5. Zostanie wyświetlony komunikat "Set date" i będzie migać dzień. Za pomocą pokrętki TUNING i przycisku ENTER ustawić dzień, miesiąc i rok.
 6. Potwierdź datę. Zostanie wyświetlony komunikat "Czas zapisany", a wyświetlacz powróci do opcji "Set/time/date".

Za pomocą pokrętki TUNING i przycisku ENTER można dokonać następujących ustawień:

SET TIME FORMAT: wyświetlanie zegara 12/24 godzinowego;

SET TIME FORMAT DATY: DD-MM-YYY lub MM-DD-YYY;

AUTO UPDATE: Automatyczna aktualizacja czasu z sygnału DAB, sygnału FM, Any (sygnał DAB lub FM).

SŁUCHAJ RADIA FM

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "FM", aby wybrać tryb FM.

Wyszukiwanie ręczne

Wybierz stację radiową, obracając pokrętkę TUNING lub naciskając przyciski ◀/▶.

Wyszukiwanie automatyczne

Długo naciskając przyciski ◀/▶, radio automatycznie wyszuka poprzednią/ następną stację i zatrzyma się na stacji o wystarczająco silnym sygnale.

Zaprogramowane stacje

W tym urządzeniu można zapisać do 20 stacji FM i 20 stacji DAB/DAB+.

1. Naciśnij MODE (wielokrotnie), aby wybrać tryb FM lub DAB/DAB+.
2. Wybierz stację radiową.
3. Naciśnij i przytrzymaj PRESET, aby wejść w tryb zapisywania zaprogramowanych stacji.
4. Użyj pokrętki TUNING, aby wybrać gniazdo kanałów.
5. Naciśnij ENTER, aby zapisać stację. Wybrana stacja zostanie zapisana automatycznie po kilku sekundach, jeśli nie zostanie zarejestrowane żadne dalsze wejście. "Stored" zostanie wyświetlone w obu przypadkach.
6. Powtórz kroki 1-5, aby zapisać inne stacje.

Słuchanie wstępnych ustawień radiowych

1. Naciśnij MODE, aby wybrać FM lub DAB/DAB+.
2. Naciśnij PRESET, a następnie naciśnij przyciski ◀/▶, aby wybrać żądaną stację.
3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić swój wybór.

DAB/DAB+ RADIO

1. Naciskaj MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "DAB", aby wybrać tryb DAB.
2. Urządzenie rozpocznie automatycznie skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB/DAB+, jeśli jest to pierwsze użycie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Skanowanie".
3. Po zakończeniu skanowania, urządzenie wybierze pierwszą dostępną stację i rozpocznie automatyczne odtwarzanie. Stacje będą wyświetlane w kolejności numerycznej, a następnie alfabetycznej.

Uwaga: Po zapisaniu listy stacji radiowych DAB/DAB+, nie będzie ona wyszukiwana automatycznie ponownie. Naciśnij SCAN, aby wyszukać i zapisać na liście stację.

4. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać stację.
5. Po wybraniu żądanej stacji naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Nastąpi krótkie opóźnienie, gdy radio dostroi się do wybranej stacji.

Uwaga:

- Jeśli w wyniku skanowania DAB/DAB+ nie zostaną znalezione żadne audycje, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "No DAB Station".
- Aby uzyskać lepszy odbiór, należy wysunąć antenę teleskopową.
- Podczas operacji wyszukiwania poziom dźwięku jest automatycznie wyciszany.

USTAWIENIA ALARMU/SNU

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij MENU/INFO w trybie DAB lub FM.
 2. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać opcję <System>. Naciśnij ENTER, aby wejść do tej opcji.
- Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać <Alarm>, Naciśnij ENTER, aby wejść do tej opcji.
- Lub, naciśnij przycisk ALARM w trybie STANDBY.
3. Obróć pokrętkę TUNING, aby przewinąć między opcjami <Alarm 1 Setup> i <Alarm 2 Setup>.
 4. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję <Alarm 1 Setup>.
 5. Cyfry godzin będą migać. Użyj pokrętki TUNING, aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.
- Teraz cyfry minut będą migać. Użyj pokrętki TUNING, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.
6. Obróć pokrętkę TUNING, aby ustawić czas trwania alarmu (15-30-45-60-90), naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Po osiągnięciu czasu trwania alarmu, alarm zostanie zatrzymany.
 7. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać Buzzer, DAB lub FM do budzenia. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
 8. Obróć pokrętkę TUNING, aby określić jedną z następujących opcji częstotliwości alarmu: "Codziennie", "Raz", "Weekendy" i "Weekdays". Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Następnie wyreguluj poziom głośności.
 9. Zostanie wyświetlony status alarmu. Obróć pokrętkę TUNING, aby ustawić alarm, naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Alarm zapisany".

Zatrzymanie alarmu

1. Powtarzanie alarmu
- Naciśnij SCAN. Alarm zatrzymuje się i zabrzmi ponownie 9 minut później (drzemka).
2. Zatrzymanie alarmu
- Naciśnij STANDBY/ON, aby zatrzymać alarm.
3. Anulowanie alarmu
- Proszę zapoznać się z punktami 1-9 ""Ustawianie alarmu"".

Funkcja snu

1. Naciśnij MENU/INFO. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać "system" i nacisnąć ENTER, aby potwierdzić tę opcję.
2. Obróć pokrętkę TUNING, aby wybrać "sleep". Naciśnij ENTER, aby potwierdzić tę opcję.
3. Obróć pokrętkę TUNING, aby ustawić timer snu (off-15-30-45-60-90 minut).
4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

SŁUCHANIE PŁYTY CD/MP3

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk CD/USB lub przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "CD", aby wybrać tryb CD.
2. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć tacę na płycie, na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN". Włóż płytę stroną z etykietą skierowaną do góry. Naciśnij ponownie przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknąć tacę na płycie.
3. Na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie widoczny napis "CD--READING", następnie odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisku PREV/NEXT.
5. Naciśnij PLAY, aby chwilowo zawiesić odtwarzanie. Naciśnij PLAY ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
6. Naciśnij STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.

Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij REPEAT, aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania: Pojedyncze powtarzanie, powtarzanie albumu lub powtarzanie wszystkiego.

Odtwarzanie losowe

Naciśnij RANDOM, aby odtwarzać losowo, naciśnij RANDOM ponownie, aby anulować.

NAGRYWANIE PŁYTY CD/MP3

Nagrywanie

1. Włóż pamięć USB/kabel do portu USB (upewnij się, że pamięć USB jest sformatowana w formacie fat32).
2. Wykonać te same procedury, co w przypadku części "Słuchanie płyty CD/MP3". Naciśnięcie przycisk USB/REC (na wyświetlaczu pojawi się ikona "REC ONE").
3. Naciśnij przyciski PREV/NEXT, aby wybrać ONE (nagranie pojedynczego utworu), FOLDER (tylko płyta mp3) lub ALL (pełne nagranie płyty) do nagrania.

Nagrywanie pojedynczego utworu:

Wybierz ONE, na wyświetlaczu pojawi się ikona "ONE". Naciśnij przycisk USB/REC, aby potwierdzić nagrywanie bieżącego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się "Please wait..." przez kilka sekund, następnie na wyświetlaczu będzie migać ikona "REC". Naciśnij przycisk STOP, aby zakończyć nagrywanie lub poczekaj, aż urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu utworu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Koniec nagrywania".

Nagrywanie w folderze (MP3):

Wybierz FOLDER, na wyświetlaczu pojawi się ikona "FOLD". Naciśnij przycisk USB/REC, aby potwierdzić nagrywanie folderu. Na wyświetlaczu pojawi się "Please wait..." przez kilka sekund, następnie na wyświetlaczu będzie migać ikona "REC". Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie lub poczekaj, aż urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu nagrywania folderu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Koniec nagrywania".

Nagrywanie całej płyty CD:

Wybierz ALL, na wyświetlaczu pojawi się ikona "ALL". Naciśnij przycisk USB/REC, aby potwierdzić nagrywanie płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się "Please wait..." przez kilka sekund, następnie na wyświetlaczu będzie migać ikona "REC". Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie lub poczekaj, aż urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu nagrywania płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Koniec nagrywania".

4. Aby odsłuchać nagranie, naciśnij kilkakrotnie przycisk CD/USB lub MODE, aby wybrać tryb USB. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB. Naciśnij przyciski PREV/NEXT, aby wybrać żądane nagranie.

SŁUCHANIE PHONO

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik PHONO, aby wybrać tryb phono.
2. Zdejmij pokrywę z rysika i zwolnij podpórkę ramienia Tone.
3. Umieść płytę na talerzu gramofonu i wybierz żądaną prędkość (33/45/78) w zależności od płyty.
UWAGA: Jeśli odtwarzasz płyty 45RPM, umieść adapter 45 RPM na środkowym wrzecionie.
4. Popchnij w górę dźwignię podnoszenia, aby podnieść ramię tonu i delikatnie przesunąć ramię tonu do żądanej pozycji nad płytą. Pchnij w dół dźwignię podnoszenia, przesunąć powoli ramię tonu na płytę, aby rozpocząć odtwarzanie.
5. Wyreguluj regulator głośności do pożądanego poziomu.
6. Jeśli przełącznik AUTO STOP ON/OFF jest włączony, płyta zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania. Jeśli przełącznik Auto Stop jest wyłączony, płyta NIE zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania.

Uwagi: Niektóre rodzaje płyt mogą mieć obszar auto-stopu poza ustawionym limitem, więc gramofon może zatrzymać się przed zakończeniem ostatniej ścieżki lub przed zakończeniem płyty. Jeśli tak się stanie, ustaw przełącznik auto-stop w pozycji "OFF".

NAGRYWANIE GRAMOFONU

1. Włóż pamięć USB/kabel do portu USB (upewnij się, że pamięć USB jest sformatowana w formacie fat32).
2. Wykonaj te same procedury, co w przypadku sekcji "odsluchiwanie phono". Naciśnij przycisk USB/REC (na wyświetlaczu pojawi się ikona "REC"). Na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się komunikat "Please wait...", a następnie na wyświetlaczu zacznie migać ikona "REC". Urządzenie rozpocznie nagrywanie.
3. Naciśnij STOP, aby zatrzymać nagrywanie, "Koniec nagrywania" pojawi się na wyświetlaczu.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciśnij wielokrotnie przycisk CD/USB lub MODE, aby wybrać tryb USB. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB. Naciśnij przyciski PREV/NEXT, aby wybrać najnowszy plik na dysku USB do odtworzenia.

AUX IN

1. Podłącz swoje źródło pomocnicze (np. odtwarzacz mp3) do gniazda AUX IN (3,5 mm) znajdującego się z przodu odtwarzacza płyt. (kabel nie jest dołączony)
2. Naciśnij MODE, aż pojawi się na wyświetlaczu, aby wybrać tryb AUX.
3. Rozpocznij odtwarzanie na swoim źródle dodatkowym.
4. Wyreguluj głośność do pożądanego poziomu.

NAGRYWANIE AUX IN

1. Włóż pamięć USB/kabel do portu USB (upewnij się, że pamięć USB jest sformatowana w formacie fat32).
2. Wykonaj te same procedury, co w przypadku sekcji "Aux in". Naciśnij przycisk USB/REC (na wyświetlaczu pojawi się ikona "REC"). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Please wait..." przez kilka sekund, a następnie na wyświetlaczu zacznie migać ikona "REC". Urządzenie rozpocznie nagrywanie.
3. Naciśnij STOP, aby zatrzymać nagrywanie, "Koniec nagrywania" pojawi się na wyświetlaczu.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciśnij wielokrotnie przycisk CD/USB lub przycisk trybu, aby wybrać tryb USB. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB. Naciśnij przyciski PREV/NEXT, aby wybrać najnowszy plik na dysku USB do odtworzenia.

ODTWARZANIE Z DYSKU USB

1. Podłącz urządzenie USB zawierające pliki MP3 lub odtwarzacz MP3 do portu USB (upewnij się, że urządzenie usb jest sformatowane w formacie fat32).
2. Naciskaj przycisk CD/USB lub MODE, aż wskaźnik USB pojawi się na wyświetlaczu, aby wybrać tryb USB.
3. Wyregulować głośność do pożądanego poziomu.
4. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisku PREV/NEXT.
5. Naciśnij PLAY, aby odtwarzać/pauzować odtwarzanie.
6. Naciśnij STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.

Powtarzanie odtwarzania:

Naciśnij REPEAT, aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania: pojedyncze powtarzanie, powtarzanie albumu lub powtarzanie wszystkich.

Odtwarzanie losowe

Naciśnij RANDOM, aby odtwarzać losowo, naciśnij RANDOM ponownie, aby anulować.

Usuwanie urządzenia USB

Przed wyjęciem urządzenia USB należy zatrzymać odtwarzanie i wyłączyć urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia dysku USB i odtwarzacza płyt.

ODTWARZANIE PRZEZ BT

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb BT.(tryb BT pojawi się na wyświetlaczu).
2. Wybierz "Fenton recordplayer" na swoim urządzeniu BT i sparuj. Zostanie wyemitowany dźwięk potwierdzający udane parowanie.



uwaga: odległość bt wynosi ok. 10 m bez żadnej bariery.

uwaga: to urządzenie nie posiada nadajnika bt, oznacza to, że nie jest możliwe wysłanie dźwięku przez bt do np. głośnika bt, gdy urządzenie jest używane jako głośnik bt, nie można jednocześnie korzystać ze wszystkich innych funkcji odtwarzania.


NAGRYWANIE BT

1. Włóż pamięć USB/kabel do portu USB (upewnij się, że pamięć USB jest sformatowana w formacie fat32).
2. Wykonaj te same procedury, co w przypadku sekcji "Odtwarzanie przez BT". Naciśnij przycisk USB/REC (na wyświetlaczu pojawi się ikona "REC"). Na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się komunikat "Please wait...", a następnie na wyświetlaczu zacznie migać ikona "REC". Urządzenie rozpocznie nagrywanie.
3. Naciśnij STOP, aby zatrzymać nagrywanie, "Koniec nagrywania" pojawi się na wyświetlaczu.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciśnij wielokrotnie przycisk CD/USB lub przycisk trybu, aby wybrać tryb USB. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB. Naciśnij przyciski PREV/NEXT, aby wybrać najnowszy plik na dysku USB do odtworzenia.

ODTWARZACZ TAŚM

Uwaga: Przed włożeniem taśmy do odtwarzacza kasetowego należy upewnić się, że na kasecie nie ma nadmiaru luzu, który mógłby się zakleszczyć w mechanizmie.

1. Naciskaj MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "TAPE".
2. Włóż prawidłowo taśmę.
3. Naciśnij przycisk EJECT/FAST FORWARD (znajdujący się na magnetofonie!) w 1/2 stronę, aby przełączyć się między trybem szybkiego przewijania do przodu i odtwarzania.
4. Naciśnij przycisk EJECT/FAST FORWARD całkowicie w dół, aby wysunąć taśmę.

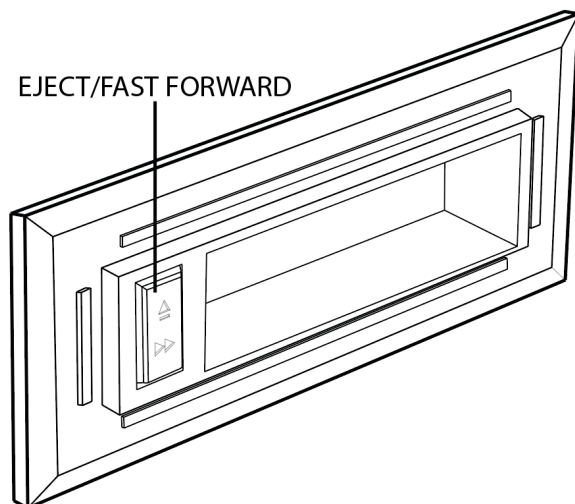

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opcje odtwarzania : BT streaming, CD, DAB+ tuner, FM radio, USB
Połączenia wejściowe : 3.5mm Jack, USB
Połączenia wyjściowe : 3.5mm Jack, RCA
Ustawienia prędkości (RPM) : 33, 45, 78
Zasilanie : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Wymiary (L x W x H) : 340 x 505 x 230mm
Waga (kg) : 7,40

Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od jednostki. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji, są zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, którym podlegają:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands