

Detektor gazu

1. Napięcie AC: AC 9V-240V 50-60 Hz

2. Napięcie baterii: akumulator 9V (opcjonalnie)

3. Temperatura pracy: 0-50°C

4. Wilgotność otoczenia: 10% - 95%

5. Czułość alarmu: 3000PPM (±1500)

6. Czas alarmu: alarmuje po ponad 3000PPM

7. Rozmiar: 112 x 73 x 42 mm

G. UWAGA

1. Detektor gazu jest podatny na ostre uderzenia oraz wstrząsy podczas transportu i instalacji, co może spowodować niedziałanie.

2. Detektor wykrywa gazy palne, nie wykrywa trujących gazów, takich jak CO.

3. Konserwacja: czyszczenie powierzchni co miesiąc, przegląd specjalistyczny co pół roku.

4. Nie używaj detergentów do czyszczenia detektora, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5. Nie rozpylaj żadnych sprayów, takich jak odświeżacze powietrza, lakiery do włosów itp.

6. Produkt służy wyłącznie do ograniczenia wypadków, nie można tego zagwarantować za każdym razem. Oprócz prawidłowego korzystania z detektora, zwracaj większą uwagę w swoim codziennym życiu oraz wzmacniaj świadomość bezpieczeństwa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU





WYKRYWACZ GAZU

Podręcznik użytkownika detektora gazów

A. WPROWADZENIE

Produkt to inteligentny detektor gazów palnych z komunikatami głosowymi, sterowaniem mikroprocesorowym i obsługą wyświetlania stężenia gazu. Po uruchomieniu detektora gazu włączy się alarm za pomocą wbudowanej syreny. Detektor ten wykorzystuje czujnik półprzewodnikowy, który jest stabilny i niezawodny. Chroni przed zagrożeniami ze strony gazów palnych (takich jak gaz płynny, gaz ziemny, metan itp.).

B. CECHY PRODUKTU

1) Komunikaty głosowe

2) Wysoce niezawodny czujnik półprzewodnikowy

3) Wyświetlanie stężenia gazu (PPM)

4) Zasilanie z akumulatora AC 90V-240V lub 9V

5) Inteligentne sterowanie mikroprocesorowe

6) Automatyczne ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

7) Funkcja pamięci alarmu

8) Automatyczne wykrywanie awarii czujnika

WYKRYWACZ GAZU

C. WYGLĄD PRODUKTU

Wyświetlacz LCD

Głośnik alarmu

Wskaźnik ledowy

Przycisk testowy

Kontrolka

Ekran

Przycisk testu

Syrena alarmowa

D. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Pierwsze uruchomienie

Podłącz detektor do zasilania 90V-240V, następnie zaświeci się lampka kontrola i nastąpi komunikat głosowy. Poczekać 3 minut, gdy detektor będzie się uruchamiał.

2. Stężenie gazu

Wyświetlacz LED wyświetli stężenie gazu, gdy przekroczy 1000PPM i wyświetli „HHHH”, gdy przekroczy 9999PPM.

3. Alarm

Gdy stężenie alarmu przekracza 3000PPM

WYKRYWACZ GAZU

detektor gazu uruchomi alarm i przypomni głosowo: „Proszę o uwagę, wyciek gazu”. W tym momencie zamknij zawór gazu i otwórz drzwi, aby usunąć gaz i poinformować specjalistę o konieczności sprawdzenia. Jeśli jest to fałszywy alarm, sprawdź, czy miejsce instalacji jest odpowiednie, czy nie.

4. Awaria czujnika

Gdy czujnik ulegnie uszkodzeniu, uruchomi się alarm i wyświetli się komunikat „FAIL”.

5. Funkcja pamięci alarmu

Po długim naciśnięciu przycisku testowego na ekranie LCD wyświetli się stężenie gazu z ostatniego alarmu, stężenie zniknie po ponownym naciśnięciu.

E. INSTALACJA

1. Proszę potwierdzić, że indukowany gaz jest cięższy od powietrza lub lżejszy od powietrza. Gaz jest cięższy od powietrza: LPG itp. Gaz jest lżejszy od powietrza: gaz ziemny, gaz błotny itp.

2. Wybór odpowiedniego miejsca do zainstalowania detektora zgodnie z ciężarem właściwym gazu. Wykrywanie gazu cięższego od powietrza: wysokość montażu od podłogi 0,3-1,0m, średnica do źródła gazu <1,5m; Wykrywanie gazu lżejszego od powietrza:

WYKRYWACZ GAZU

wysokość montażu od sufitu 0,3-1,0m, półśrednica do źródła gazu <1,5m.


Sufit

Wykrywacz gazu

<3m

Palnik gazowy

Podłoga

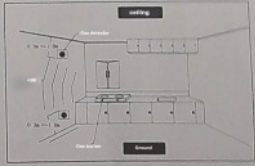

3. Unikaj instalowania czujnika w pobliżu następujących źródeł zakłóceń: bezpośredni przepływ powietrza z otworów wentylacyjnych, wentylatorów, drzwi, okien, źródeł pary, oparów oleju itp.

4. Cała instalacja przewodów musi być zgodna z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami i kryteriami. Aby uniknąć błędów w połączeniu, przewody muszą mieć odpowiedni rozmiar oraz kolorowe oznaczenia. Niewłaściwe podłączenie przewodów spowoduje błąd alarmu w przypadku wycieku gazu.

F. PARAMETRY TECHNICZNE

IMPORTER I DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ:

Benetech Polska sp. z o.o.

Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska

tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

CE

