



blumfeldt



Merbabu Rectangular

Palenisko ogrodowe z rusztem grillowym

10041254 10041258

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia! Palenisko jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz. Użytkowanie paleniska w budynkach, garażach i w innych zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione. Spaliny zawierające toksyczny tlenek węgla mogą się gromadzić w pomieszczeniu i spowodować uduszenie.

- Palenisko nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Paleniska mogą używać wyłącznie osoby dorosłe, a dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od niego.
- Do rozpalamia ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić palenisko. W palenisku można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używać węgla opałowego.
- Nie używać paleniska, dopóki nie zostanie ono całkowicie zmontowane, a wszystkie części nie zostaną odpowiednio zamocowane i dokręcone.
- Nie używać paleniska na powierzchniach wykonanych z drewna (np. deski tarasowe) lub innych łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, wióry drzewne lub liście).
- Palenisko należy czyścić po każdym użyciu. Na dnie misy paleniskowej zostawić cienką warstwę popiołu w celu ochrony jej powierzchni. Nie usuwać popiołu lub węgla drzewnego, dopóki one całkowicie nie ostygną.
- Nie dotykać paleniska, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Podczas użytkowania nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Nie dotykać lub przenosić paleniska podczas użytkowania, ponieważ jest ono gorące.
- Nie przemieszczać paleniska, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie ostygną.
- Podczas dorzucania lub poprawiania paliwa zawsze używać rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiać płonącego ognia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ryzyko pożaru! Paleniska ogrodowe emitują ciepło.
- Nie wsypywać do paleniska więcej paliwa niż konieczne. Nie wsypywać paliwa do paleniska, dopóki ogień nie zgaśnie. Jeśli część misy paleniskowej jest czerwona, oznacza to, że wrzucano do niej zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Nie spalać paliwa bezpośrednio na dnie paleniska ogrodowego.
- Ogień i płomień należy utrzymywać poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić powierzchnię paleniska.
- Nie wdychać dymu z paleniska. Starać się zapobiec kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się w pobliżu paleniska.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić palenisko ogrodowe.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.

Uwaga:
DO ROZPALANIA OGNI NIE
UŻYWAĆ BENZYNY ANI
ALKOHOLU!

Instrukcje dot. rusztu grillowego

- Nie kłaść jedzenia na ruszcie, dopóki drewno lub węgiel nie zostaną pokryte ciągłą warstwą popiołu!
- Podczas użytkowania palenisko ogrodowe jest bardzo gorące i nie wolno go przenosić.
- Nie rozpałać paleniska ogrodowego w zamkniętych pomieszczeniach.
- Do rozpalania ognia nie używać benzyny ani alkoholu. Używać wyłącznie rozpałek zgodnych z normą EN 1860-3.
- Małe dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do paleniska ogrodowego.

OBŚŁUGA

Rozpalanie

- 1 Upewnij się, że palenisko ogrodowe jest umieszczone na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.
- 2 Na ruszcie, który znajduje się w misie paleniskowej, umieść papier lub suchą rozpałkę.

Uwaga: Nie wlewać płynnej podpałki bezpośrednio do ognia, a zawsze na papier lub drewno.

- 3 Zapal papier lub drewno.

Wskazówka: Najpierw należy rozpałcić mniejszy ogień i poczekać, aż płomień będzie dość duży. W przypadku zbyt szybkiego wzrostu temperatury na palenisku mogą się pojawić pęknięcia.

Utrzymywanie żaru

- Dorzuć paliwo do misy paleniskowej, aby powoli podnieść temperaturę. Nie wsypywać do paleniska więcej paliwa niż konieczne. Całkowicie wystarczy dwa lub trzy mniejsze polanka.
- Pamiętaj o bezpieczeństwie i zawsze używaj odpowiednich narzędzi.

Gaszenie

Aby ugasić ogień, przestań dorzucać do paleniska i poczekaj, aż ogień zgaśnie lub ugaś go piaskiem. Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Grillowanie

- Przed grillowaniem upewnij się, że ruszt grillowy, przybory oraz narzędzia są czyste i nie ma na nich resztek jedzenia.
- Wsyp ok. 0,5 kg węgla drzewnego na ruszt i rozpal ogień zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Umieść ruszt w misie paleniskowej. Upewnij się, że palenisko jest stabilne.
- Nie umieszczaj jedzenia na ruszcie grillowym, dopóki powierzchnia węgla/drewna nie zostanie pokryta stałą warstwą popiołu.
- Upewnij się, że żywność jest całkowicie ugotowana.
- Nie usuwaj rusztu, zanim palenisko nie ostygnie.
- Wyczyść misę paleniskową, akcesoria i wszystkie przybory.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Sprawdzanie paleniska pod kątem ewentualnych uszkodzeń

Palenisko należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i długi okres jego użytkowania.

- 1 Sprawdź, czy wszystkie części są odpowiednio połączone.
- 2 Sprawdź części produktu pod kątem uszkodzeń.
- 3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, przed ponownym użyciem paleniska ogrodowego zleć jego naprawę.





Czyszczenie

- Po zakończeniu użytkowania paleniska ogrodowego upewnij się, że ogień zgaś.
- Przed usuwaniem popiołu upewnij się, że ogień zgaś i misa paleniskowa ostygła.
- Do usunięcia sadzy użyj wilgotnej ściereczki. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność produktu.


Wskazówka: Po wielokrotnym użyciu kolor powierzchni paleniska ogrodowego może się zmienić.





- Nie stosuj środków do czyszczenia piekarników, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Trudne plamy wyczyść za pomocą środka czyszczącego na bazie cytrusów i szczotki nylonowej.




ZAKRES DOSTAWY

A	1		J	4	
B	1		K	1	
C	1		L	4	
D	1		M	1	
E	1		N	1	
F	1		S1 (M6*12)	8	
G	1		S2 (M6)	15	
H	1		S3 (M6*20)	4	

MONTÁŽ

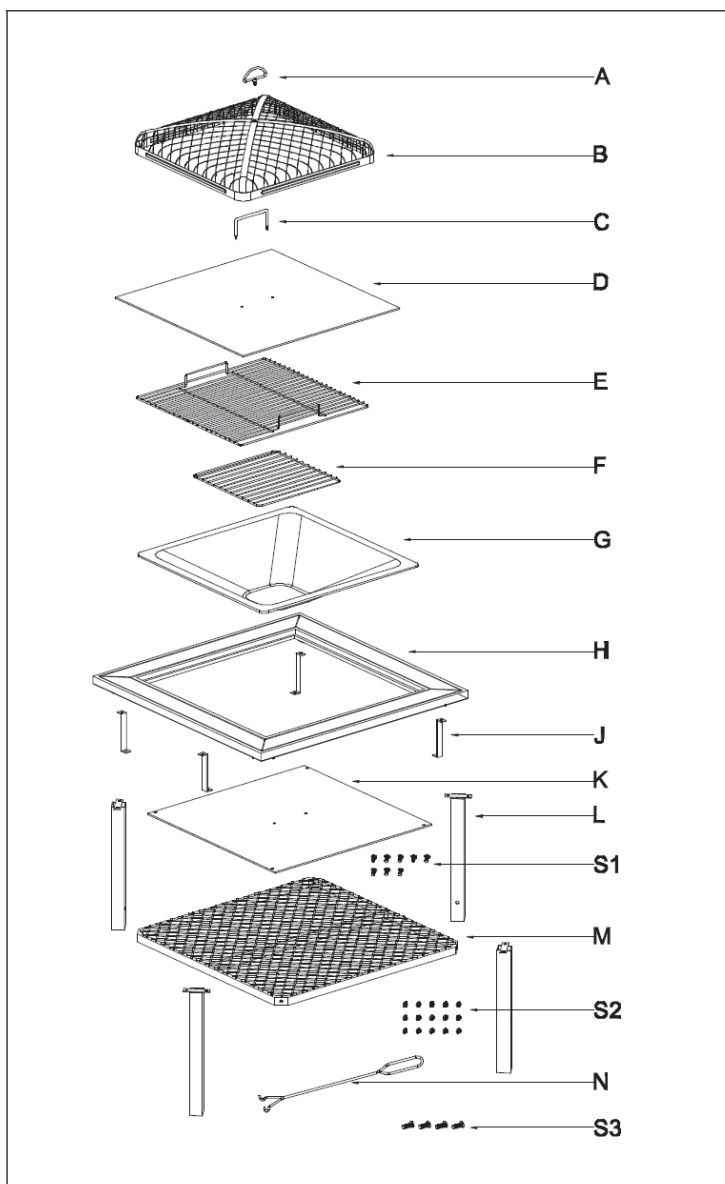

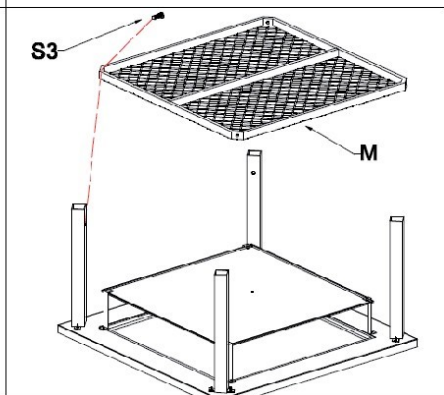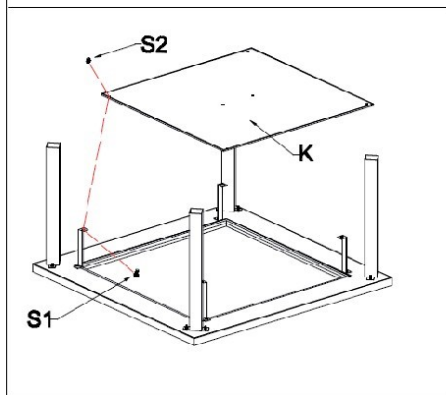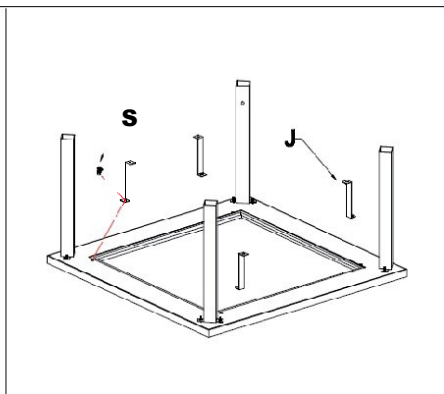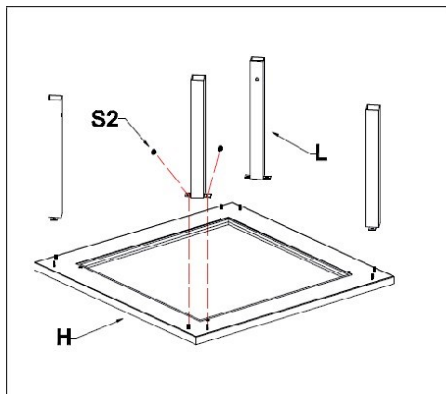

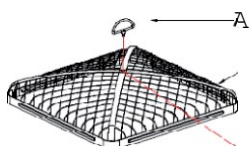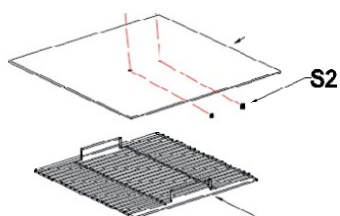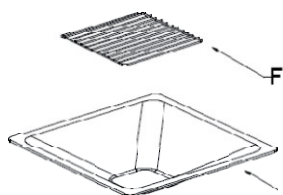

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

