

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOTIONCISER



TEN PRODUKT NIE JEST WYROBEM MEDYCZNYM.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas używania MotionCiser zachowuj podstawowe środki ostrożności.

Ostrzeżenia

- Wyłącz Motion Ciser i wyjmij wtyczkę z gniazdka po każdym zakończeniu korzystania z urządzenia oraz przed jego czyszczeniem. Należy postępować w następujący sposób: chwycić za wtyczkę (nie za kabel) i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie zanurzaj jednostki głównej, kabla zasilania lub wtyczki w wodzie ani innych płynach.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny używać ani bawić się urządzeniem. Trzymaj urządzenie i kabel zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Użytkowanie urządzenia w miejscach o różnych specyfikacjach elektrycznych może spowodować uszkodzenie produktu, dlatego przed użyciem zapoznaj się ze specyfikacją urządzenia. Nie podłączaj urządzenia do żadnego adaptera ani przetwornicy napięcia; takie modyfikacje nie są autoryzowane i unieważniają gwarancję.
- Nie ciągnij, nie wykręcaj ani nie uszkodzaj kabla zasilania, ani nie kładź go na gorących powierzchniach. Regularnie sprawdzaj kondycję kabla i wtyczki. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Uszkodzony kabel lub wtyczka muszą zostać naprawione/wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, zostało upuszczone lub uszkodzone, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w trakcie niepogody. Zawsze stawiaj urządzenie na równej powierzchni.
- Urządzenie może być używane, czyszczone i konserwowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub nieposiadającymi odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane jak używać urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli są świadome niebezpieczeństw, które mogą wynikać z jego użytkowania.
- Nie stawaj na urządzeniu. Kładź stopy na urządzeniu, gdy siedzisz w wyprostowanej pozycji.


UWAGA: Produkty Dr-a Ho nie zostały stworzone do diagnozowania ani leczenia chorób i dolegliwości. W przypadku wystąpienia problemów ze zdrowiem skonsultuj się z lekarzem, aby otrzymać profesjonalną diagnozę i ustalić plan leczenia.

ZAWARTOŚĆ

- Specyfikacja
- Funkcje
- Użytkowanie panelu kontrolnego
- Użytkowanie pilota
- Wymiana baterii

SPECYFIKACJA

1. Panel kontrolny
2. Plastikowy pedał
3. Obudowa
4. Pedał z tworzywa EVA*
5. Gniazdko
6. Pilot
7. Zasilacz
8. Śrubokręt
9. Punkt podłączenia opasek oporowych (opcjonalnie)

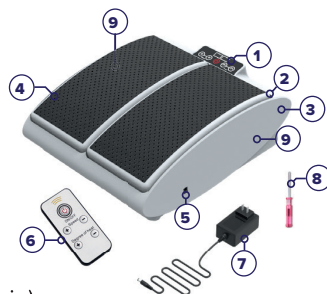

*EVA to polietylen-co-octan winylu. To rodzaj czarnej piankowej maty użyty na dwóch pedałach. Tworzywo jest bardzo wytrzymałe i zapewnia komfortowy efekt amortyzujący.

Moc	60W
Amplituda	4mm
Prędkość silnika	1600r/min – 3500r/min
Poziom	0-10
Temperatura grzania	30°C – 50°C
Wymiary produktu	33 x 38 x 12,5 cm
Wymiary opakowania	40,5 x 38,5 x 17,5 cm
Waga netto / brutto	3kg / 4,5kg
Fitness standard and class	EN ISO 20957-1; HC
Maksymalne obciążenie	40kg


Informacje dotyczące ładowarki zewnętrznej ecodeSIGN

Producent	XIAMEN XUNHENG ELECTRONICS TECH CO. LTD.
.....	Unit 3047, Building Xuan Ye, Pioneering Park of Torch
.....	High-Tech Zone, Xiamen City 361001, P.R.China
Model	XH2400-2100WG
Napięcie wejściowe i częstotliwość AC	100-240V ; 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe, prąd i moc	24.0 V ; 2.0 A ; 50,4 W
Average active efficiency	84%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	79%
Pobór mocy bez obciążenia	0,75W

FUNKCJE

Panel kontrolny

1. Zwiększenie temperatury
2. Zmniejszenie temperaturę
3. Temperatura
4. Moc
5. Prędkość
6. Zwiększenie prędkości
7. Zmniejszenie prędkości

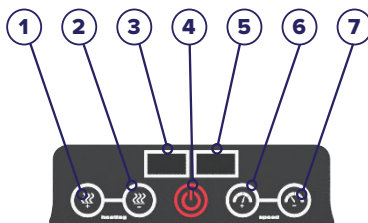

Pilot

1. Moc
2. Zwiększenie prędkości
3. Zwiększenie temperatury
4. Zmniejszenie prędkości
5. Zmniejszenie temperatury



UŻYTKOWANIE PANELU KONTROLNEGO



- A. Naciśnij przycisk  zasilania, aby włączyć urządzenie; naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Zalecamy używanie MotionCiser przez 20 do 30 minut, od dwóch do trzech razy dziennie, jeśli nie wychodzisz na codzienne spacer.

Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby wyłączyć się automatycznie po 30. minutach.

Regulacja prędkości (poziom 1-10)

Na najniższym poziomie prędkości MotionCisor będzie symulował ruchy około 400 kroków; na średnim poziomie prędkości około 600 kroków, a na najwyższym 1000 kroków.

- B. Naciśnij  przycisk, aby zwiększyć prędkość.
- C. Naciśnij  przycisk, aby zmniejszyć prędkość.

Regulacja temperatury (30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C)

- D. Naciśnij  przycisk, aby zwiększyć temperaturę.
- E. Naciśnij  przycisk, aby zmniejszyć temperaturę.

UŻYTKOWANIE PILOTA



- A. Naciśnij  zasilania, aby włączyć urządzenie; naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Regulacja prędkości (level 1 - level 10)

- B. Naciśnij  przycisk, aby zwiększyć prędkość.
- C. Naciśnij  przycisk, aby zmniejszyć prędkość.

Regulacja temperatury (30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C)

- D. Naciśnij  przycisk, aby zwiększyć temperaturę.
- E. Naciśnij  przycisk, aby zmniejszyć temperaturę.



Uwaga przed pierwszym użyciem:

Zdejmij plastikową folię ochronną z pilota, aby aktywować baterię.

Ważne:

Do działania pilota wymagana jest bateria CR2025.

WYMIANA BATERII

1. Wymij baterię




Odkręć śrubkę.

2. Wymień baterię




Włóż nową baterię, jak pokazano to na zdjęciu.

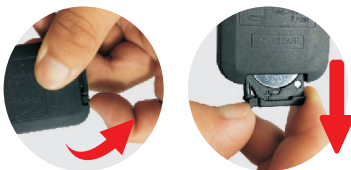

Naciśnij krawędź w dolnej części pilota i jednocześnie wyciągnij tacę baterii.

3. Włóż baterię na miejsce

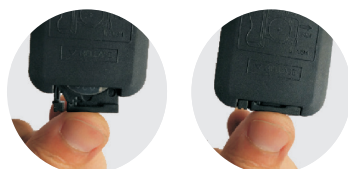

Włóż tacę baterii z powrotem do pilota i dokręć śrubkę.

GWARANCJA I INFORMACJE

WARUNKI GWARANCJI zostały opisane w osobnym dokumencie dołączonym do paczki.

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO



Ten symbol oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu, powinieneś się zapoznać z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów tego typu. Nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i życie ludzkie, dlatego powinny być odpowiednio utylizowane.

Dystrybucja w Polsce:

TVO Sp. z o.o.
ul. Kielecka 5
81-303 Gdynia