



Konfiguracja zestawu IP



Spis treści


1. Inicjalizacja rejestratora.....	3
1) Ustawienie języka systemowego.....	3
2) Ustawienie hasła logowania.....	3
3) Ustawienie wzoru logowania.....	4
4) Ustawienia godziny i daty.....	4
5) Ustawienia sieciowe.....	5
A) Automatyczne przydzielenie ustawień (DHCP).....	5
B) Ręczne wprowadzenie ustawień.....	5
2. Funkcje ekranu głównego.....	6
3. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego.....	7
1) Montaż dysku twardego.....	7
2) Inicjalizacja dysku twardego.....	8
4. Harmonogram nagrywania.....	9
5. Odtwarzanie nagrań.....	10
6. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny.....	11
7. Konfiguracja kamer z rejestratorem.....	12
8. Zarządzanie ustawieniami wideo kamer.....	13
9. Zarządzanie detekcją ruchu.....	14
1) Czułość detekcji ruchu.....	14
2) Pole detekcji ruchu.....	15
3) Harmonogram detekcji.....	15
10. Maski prywatności.....	16
11. Ustawienia mikrofonu w kamerach.....	17
12. Ustawienia OSD.....	18
13. Ustawienia systemu rejestratora.....	19
1) Podstawowe.....	19
2) Podgląd.....	20
3) Godzina.....	20
4) Święto.....	21
5) Użytkownik.....	21
14. Ustawienia powiadomień email.....	22
15. Informacje o systemie.....	24
16. Przywracanie ustawień fabrycznych.....	25
17. Konfiguracja aplikacji mobilnej.....	26
1) Aktywacja dostępu zdalnego (aktywacja P2P).....	26
2) Konfiguracja urządzenia z aplikacją mobilną.....	27
18. Funkcje aplikacji mobilnej.....	32
1) Podgląd na żywo.....	32
2) Odtwarzanie nagrań.....	33
3) Urządzenia.....	34
4) Zdjęcie i wideo.....	35
5) Powiadomienia o alarmach.....	36

1. Inicjalizacja rejestratora

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień. Znajduje się w nim:

1) Ustawienie języka systemowego


Wybierz język, domyślnie ustawiony jest język Polski.

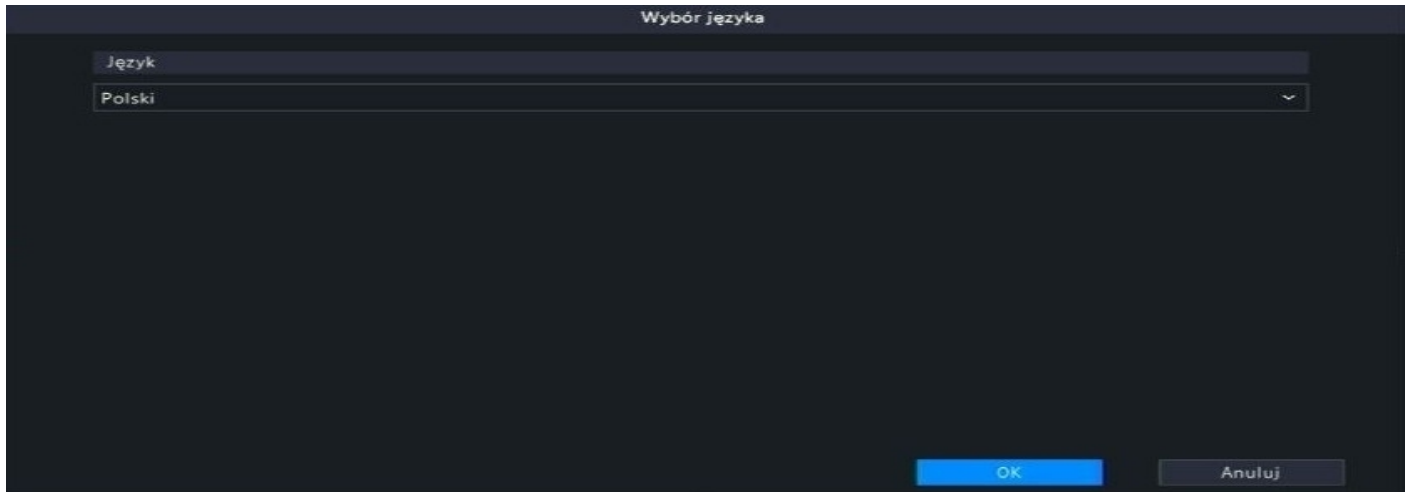

The screenshot shows a window titled "Wybór języka". Inside, there is a label "Język" above a dropdown menu. The dropdown menu currently displays "Polski". At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" and "Anuluj".

2) Ustawienie hasła logowania

Podstawowe hasła rejestratora to "123456", przy pierwszym logowaniu należy zmienić je na własne. Nowe hasło musi składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

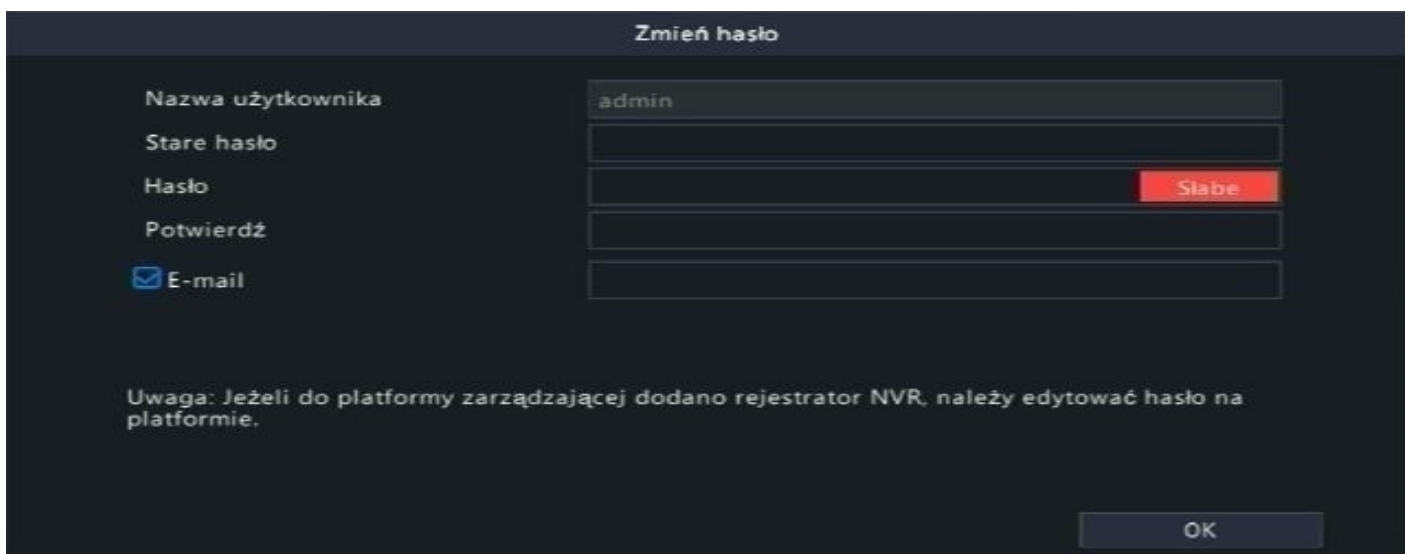


The screenshot shows a window titled "Zmień hasło". It contains several input fields and a checkbox. The "Nazwa użytkownika" field is filled with "admin". The "Stare hasło" field is empty. The "Hasło" field is empty and has a red "Słabe" (Weak) indicator next to it. The "Potwierdź" field is empty. The "E-mail" checkbox is checked. At the bottom right, there is an "OK" button. Below the input fields, there is a warning note: "Uwaga: Jeżeli do platformy zarządzającej dodano rejestrator NVR, należy edytować hasło na platformie."

Dodatkowo zalecamy wpisanie własnego adresu email w celu odzyskania hasła.


3) Ustawienie wzoru logowania

Należy ustawić własny wzór logowania oraz powtórzyć go.

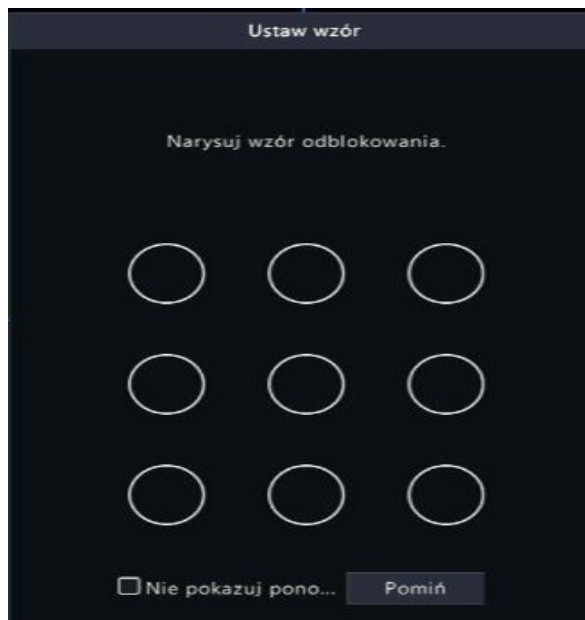

4) Ustawienia godziny i daty

Ustaw strefę czasową, format daty oraz godziny.

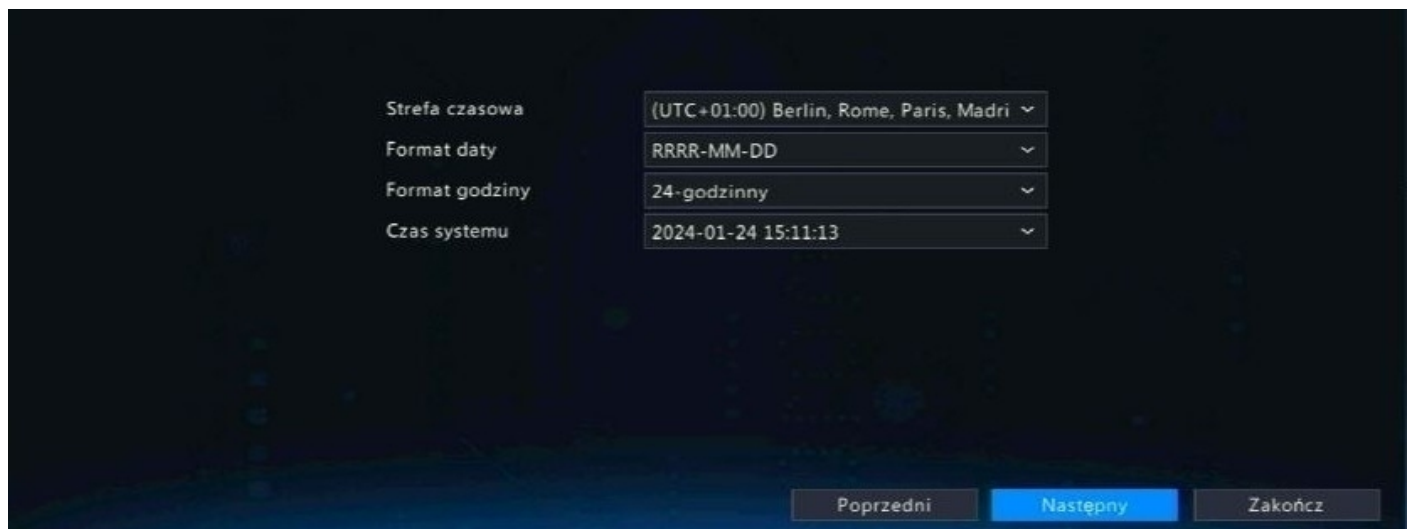

5) Ustawienia sieciowe

Skonfiguruj ustawienia sieciowe rejestratora

A) Automatyczne przydzielenie ustawień (DHCP)



The screenshot shows a network configuration window with a dark background. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Wybierz kartę sieciową' with 'Karta sieciowa1' selected. Below it is a checkbox labeled 'Włącz obsługę protokołu DHCP' which is checked. Underneath the checkbox is a table with four rows of IP address fields:

Adres IP	192	.	168	.	17	.	218
Maska podsieci IP	255	.	255	.	255	.	0
Domyślna brama IP	192	.	168	.	17	.	1
PoE NIC IP Addr.	172	.	16	.	0	.	1

At the bottom right of the window are three buttons: 'Poprzedni', 'OK', and 'Zakończ'.

B) Ręczne wprowadzenie ustawień




The screenshot shows the same network configuration window as above, but with the 'Włącz obsługę protokołu DHCP' checkbox unchecked. The IP address fields in the table are now set to manual values:

Adres IP	192	.	168	.	1	.	100
Maska podsieci IP	255	.	255	.	255	.	0
Domyślna brama IP	192	.	168	.	1	.	1
PoE NIC IP Addr.	172	.	16	.	0	.	1

The buttons at the bottom remain 'Poprzedni', 'OK', and 'Zakończ'.

Uwaga: Zalecamy wybranie opcji DHCP. W ten sposób rejestrator automatycznie pobierze adresację z sieci, do której został podłączony przewodowo.

2. Funkcje ekranu głównego

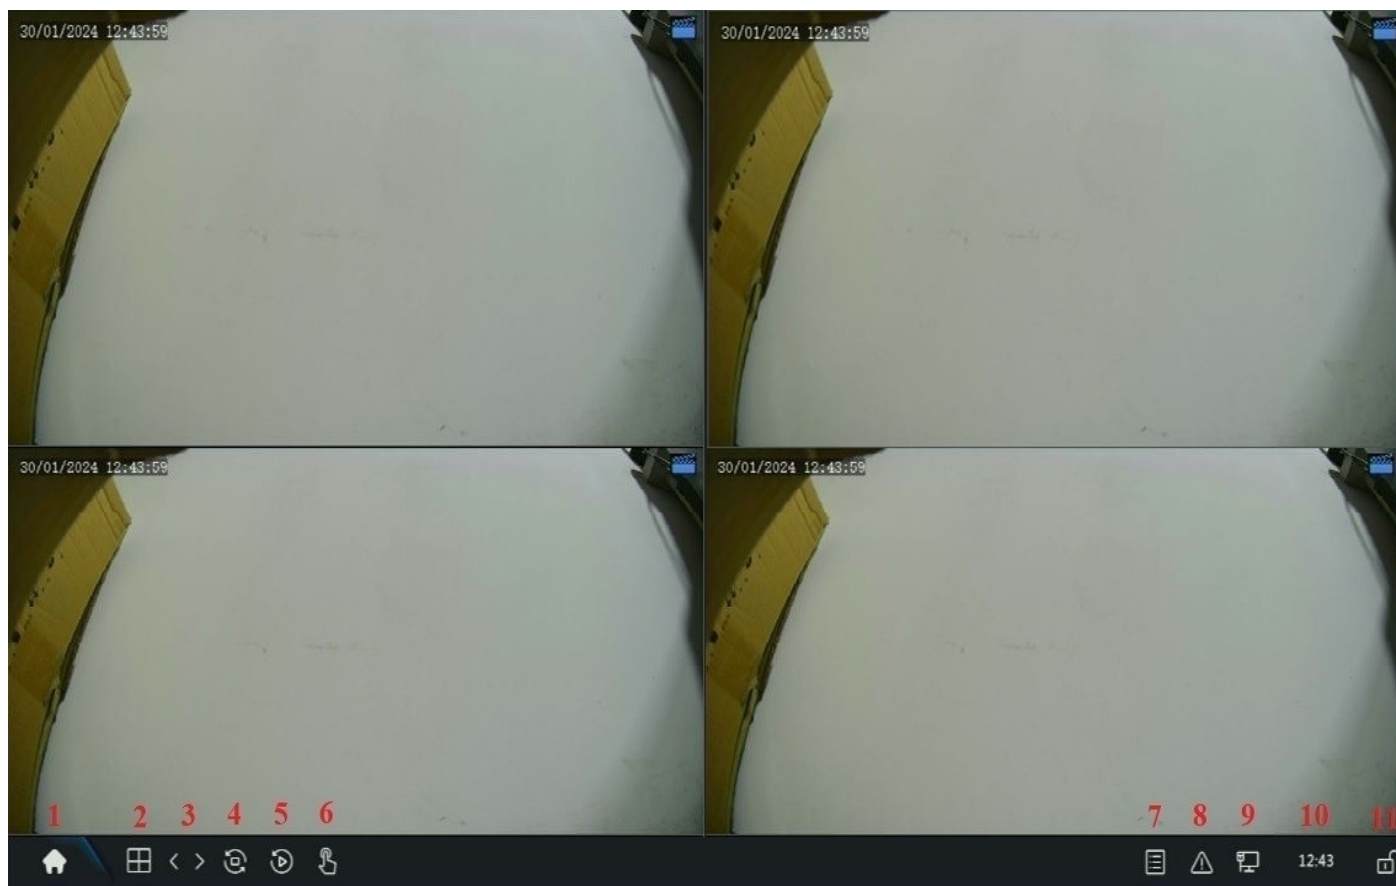

1) Menu główne

2) Podział ekranu (1/4/8 kamer)

3) Pojedyncze przełączanie okien

4) Automatyczne przełączanie okien

5) Odtwarzanie nagrań

6) Nagrywanie ręczne

7) Informacje o kamerach

8) Informacje o alarmach

9) Stan sieci rejestratora



10) Godzina systemowa

11) Zablokowanie paska ustawień

3. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego

1) Montaż dysku twardego

Zamontuj i podłącz dysk twardy do płyty głównej rejestratora

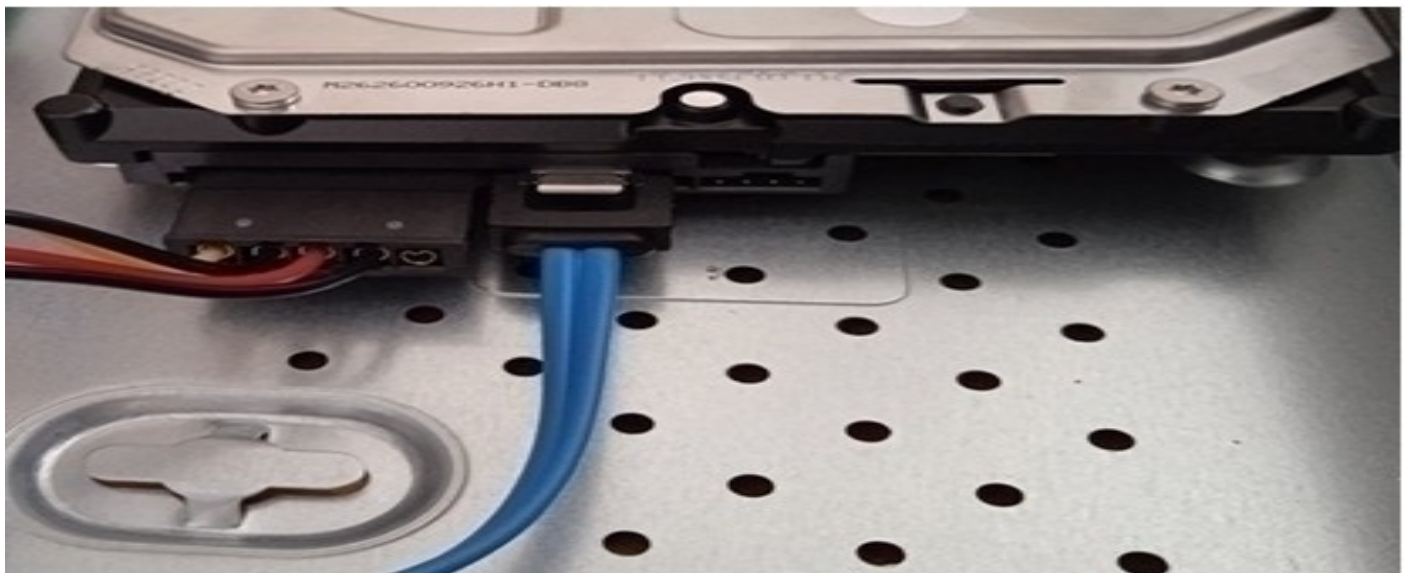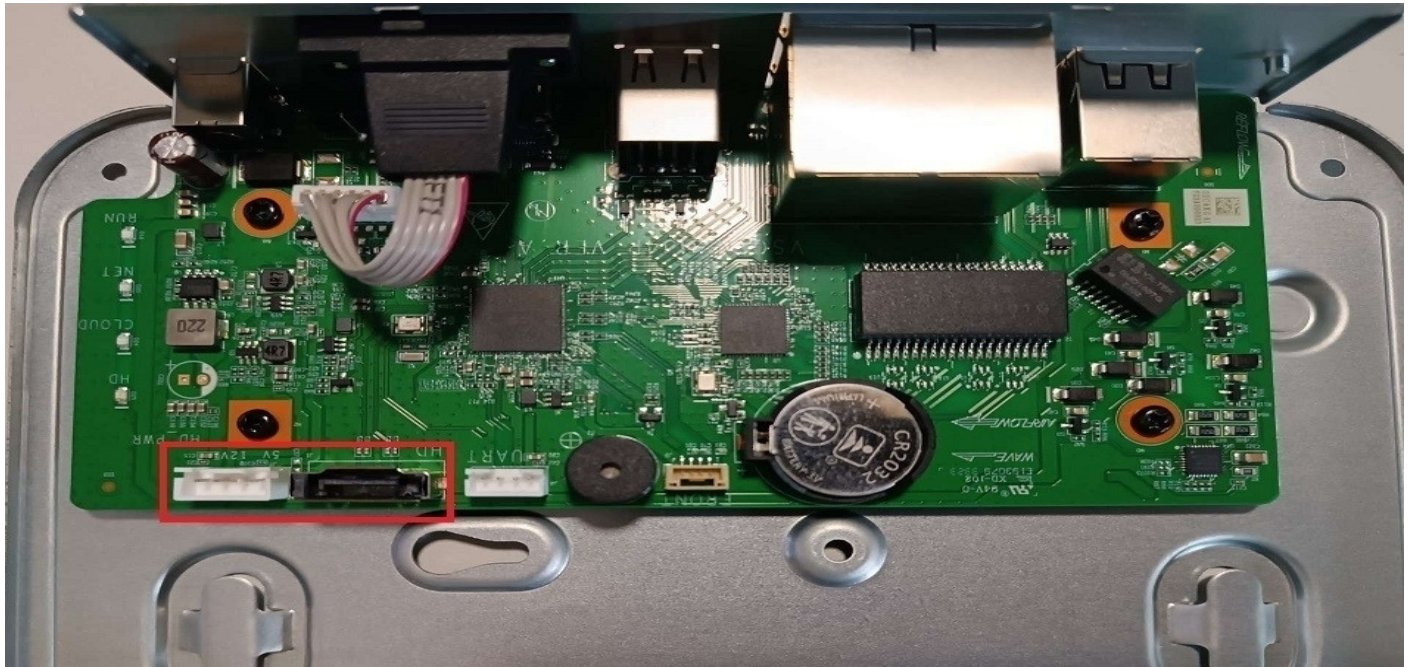


Uwaga: Rejestrator obsługuje tylko wewnętrzne dyski twarde przystosowane do pracy ciągłej.

2) Inicjalizacja dysku twardego

Przejdź do zakładki “Menu” → “Magazyn” → “Dysk twardy”.

Będąc w podanej zakładce zaznacz dysk twardy widoczny na liście i wciśnij “Formatuj”.

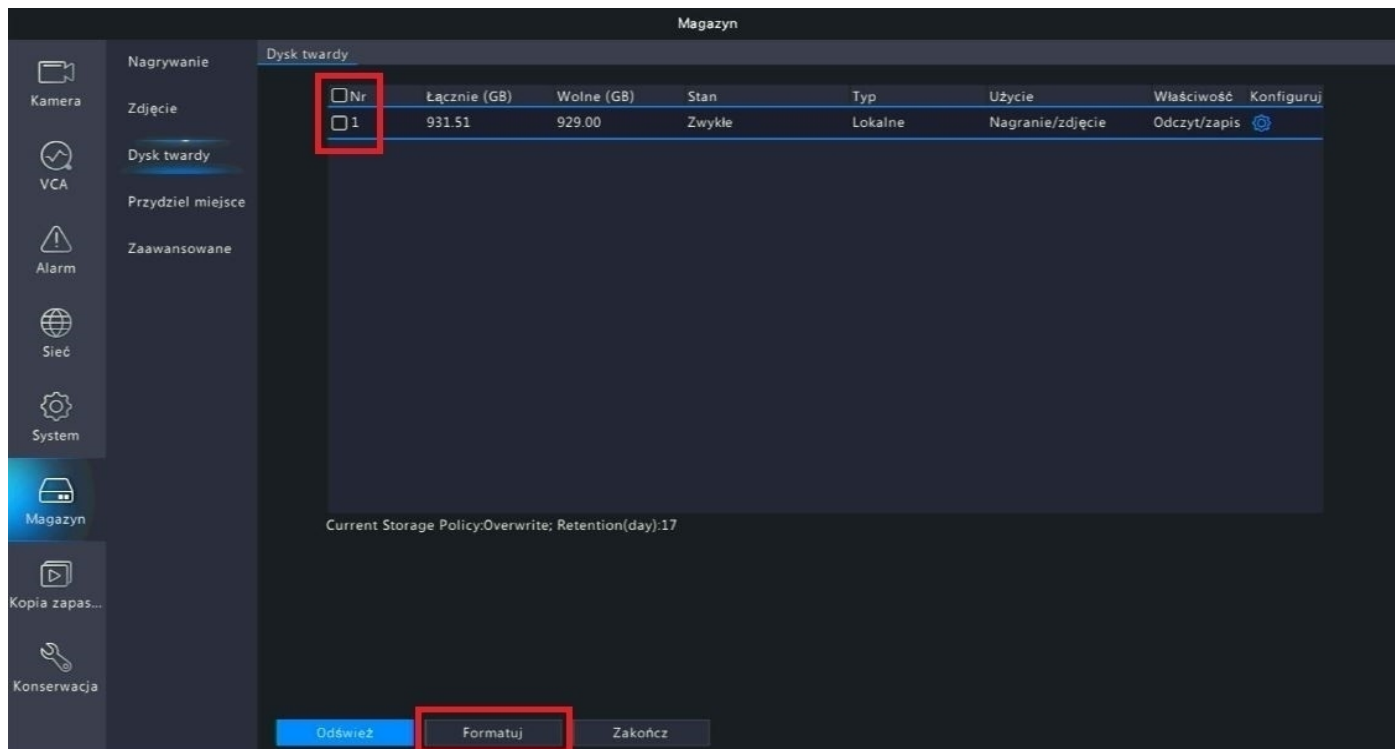


4. Harmonogram nagrywania

Przejdź do zakładki “Menu” → “Magazyn” → “Nagrywanie”.

Harmonogram nagrywania domyślnie ustawiony jest na nagrywanie ciągłe.

Zalecamy pozostawienie opcji nagrywania ciągłego. W ten sposób mamy pewność, iż wszystkie interesujące nas fragmenty podglądu zostaną poprawnie zapisane.

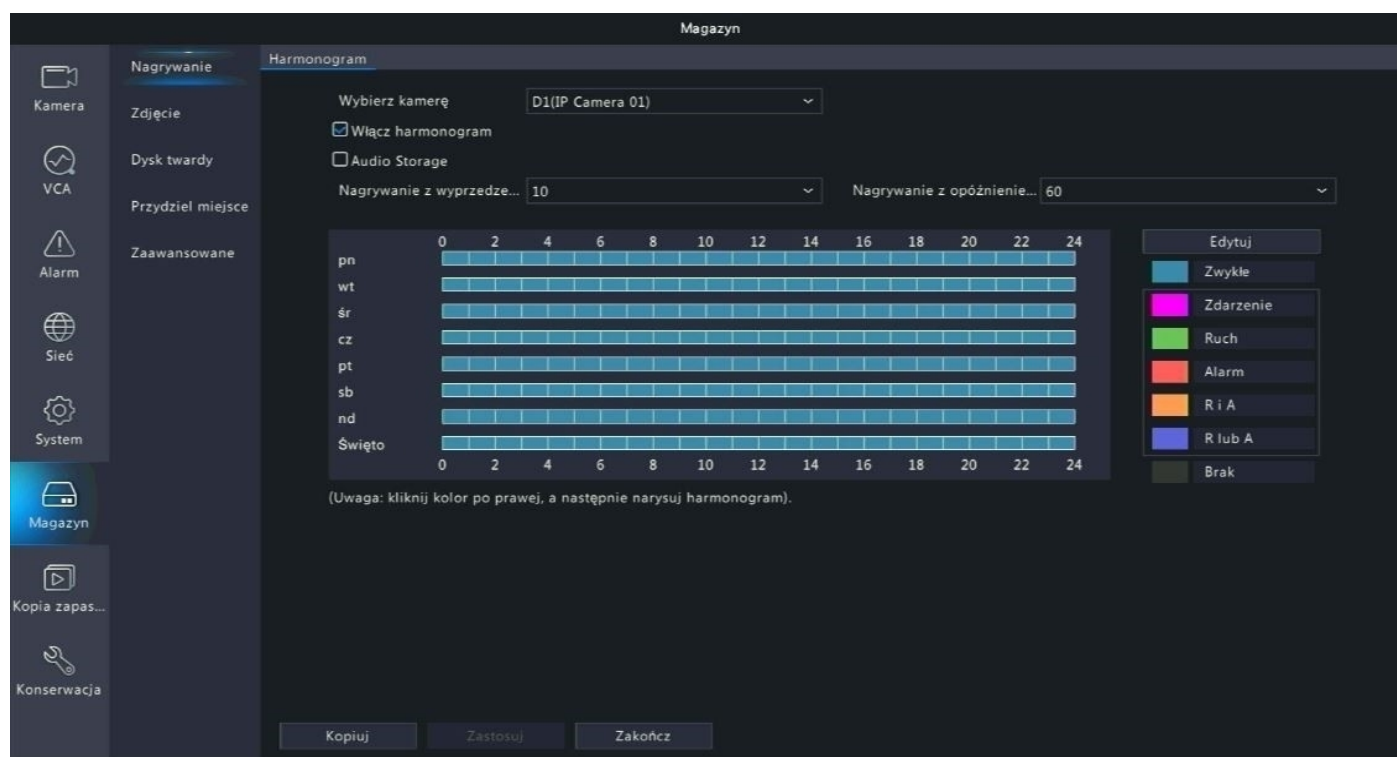

W celu zmiany trybu nagrywania z ciągłego na dowolny inny, wybierz jedną z opcji widocznych po prawej stronie ekranu i zaznacz na pasku harmonogramu.


Uwaga: W przypadku zmian w harmonogramie nagrań należy wykonać je dla każdego kanału kamery po kolei lub skorzystać z opcji, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu „kopiuj”.

5. Odtwarzanie nagrań

Nagrania możliwe są do odtworzenia poprzez zakładkę “Odtwarzanie”.

Należy wybrać kanał kamery oraz datę z jakiej mają zostać odtworzone nagrania.

Nagrania zostaną zaznaczone na osi czasu.

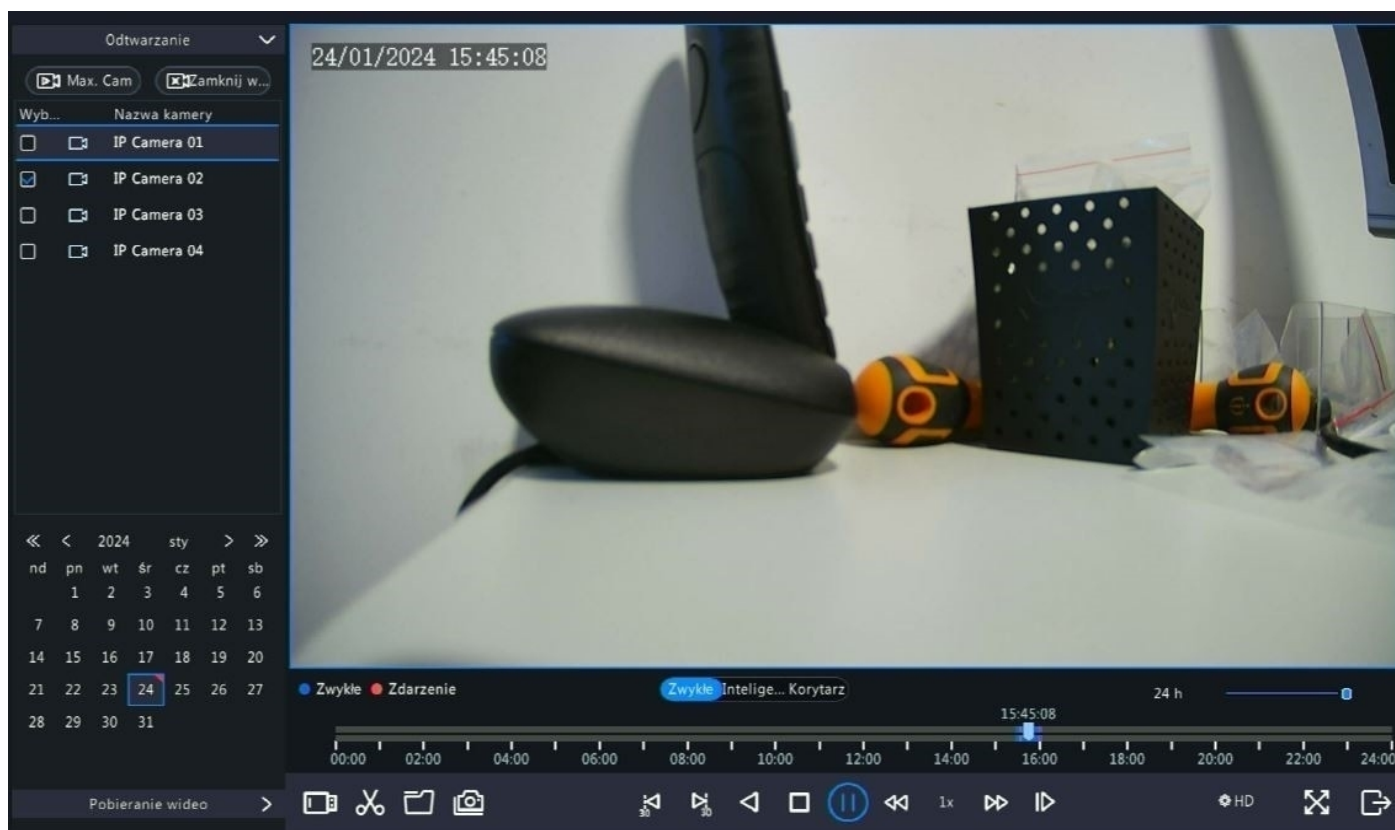

Zakładka odtwarzania nagrań umożliwia również zarchiwizowanie wybranej części nagrania poprzez ikonę nożyczek widoczną na zdjęciu powyżej.


Uwaga: Na pasku czasu w przypadku aktywacji funkcji detekcji ruchu, mogą pojawiać się czerwone znaczniki oznaczające wykrycie detekcji.

6. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny

Nagrania można zgrać na dysk zewnętrzny (np. pendrive) z pozycji menu rejestratora. Wystarczy podłączyć dysk do portu USB i rozpocząć procedurę archiwizacji według poniższych kroków.

Przejdź do zakładki “Menu” → “Kopia zapasowa” → “Nagrywanie”.


Wybierz kanał kamery jakiej nagrania mają zostać pobrane z danego okresu dat i godzin.

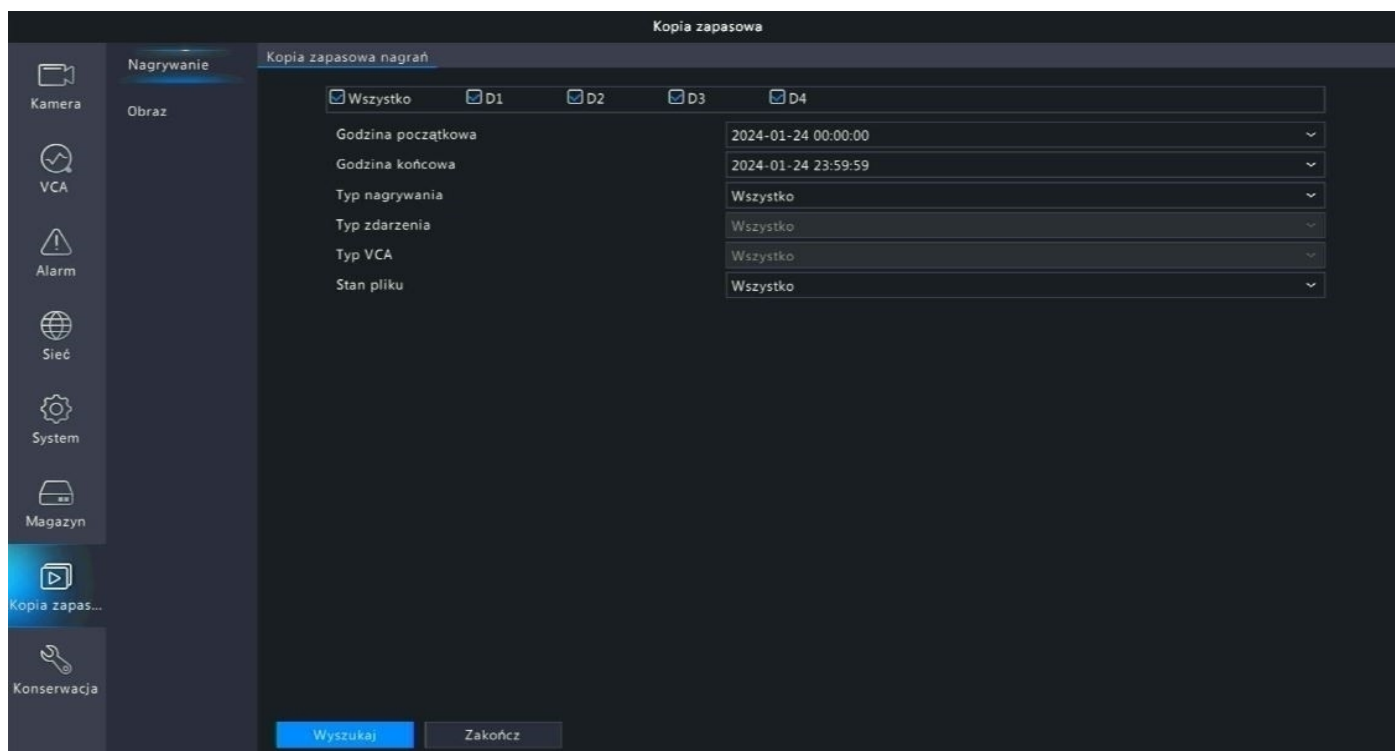

Na liście pojawią się nagrania z danego okresu czasu oraz wybranych kanałów kamer – wybierz interesującą Cię opcję i kliknij “Kopia zapasowa”.

7. Konfiguracja kamer z rejestratorem

Kamery serii “U” (np. DVS-MP5028UT-IP) działają z rejestratorem na zasadzie plug&play. Oznacza to, iż urządzenia podłączone do switcha PoE rejestratora zostają automatycznie wyszukane i dodane do systemu. Zostają im też nadane automatycznie adresy IP zgodne z wewnętrzną adresacją switcha PoE.

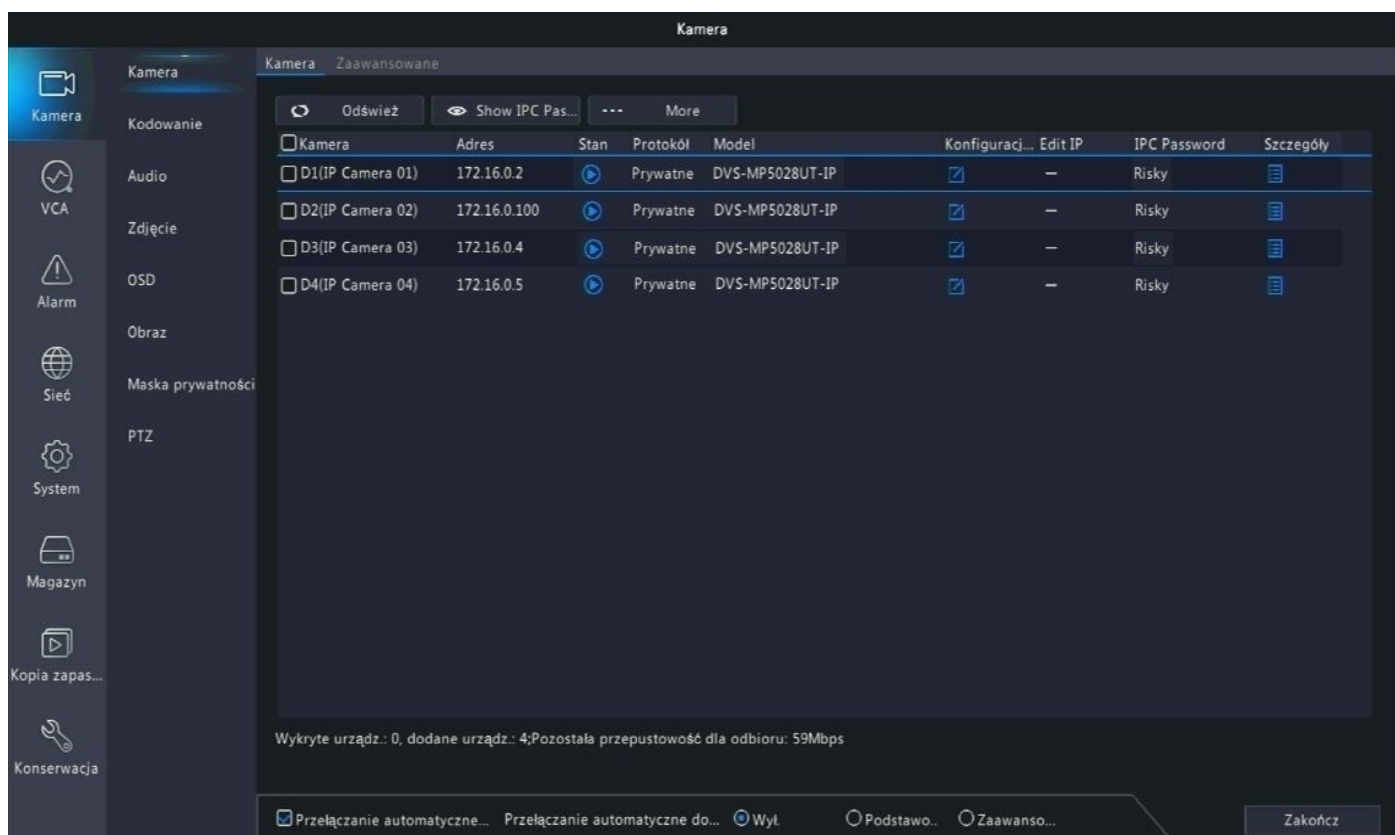

The screenshot displays the 'Kamera' (Camera) configuration page in a web interface. The left sidebar contains various settings categories: Kamera, Kodowanie, Audio, Zdjęcie, OSD, Obraz, Maska prywatności, PTZ, System, Magazyn, Kopia zapas..., and Konserwacja. The main area is titled 'Kamera' and 'Zaawansowane' (Advanced). It features a table with columns: Kamera, Adres, Stan, Protokół, Model, Konfiguracja..., Edit IP, IPC Password, and Szczegóły. The table lists four cameras (D1, D2, D3, D4) with their respective IP addresses (172.16.0.2 to 172.16.0.5), status (Prywatne), and model (DVS-MP5028UT-IP). Below the table, there is a status bar indicating 'Wykryte urząd.: 0; dodane urząd.: 4; Pozostała przepustowość dla odbioru: 59Mbps'. At the bottom, there are radio buttons for 'Przełączanie automatyczne...' (Automatic switching) and 'Podstawo...' (Basic), and a 'Zakończ' (Finish) button.

Kamera	Adres	Stan	Protokół	Model	Konfiguracja...	Edit IP	IPC Password	Szczegóły
D1(IP Camera 01)	172.16.0.2	▶	Prywatne	DVS-MP5028UT-IP	☑	—	Risky	📄
D2(IP Camera 02)	172.16.0.100	▶	Prywatne	DVS-MP5028UT-IP	☑	—	Risky	📄
D3(IP Camera 03)	172.16.0.4	▶	Prywatne	DVS-MP5028UT-IP	☑	—	Risky	📄
D4(IP Camera 04)	172.16.0.5	▶	Prywatne	DVS-MP5028UT-IP	☑	—	Risky	📄

Wykryte urząd.: 0; dodane urząd.: 4; Pozostała przepustowość dla odbioru: 59Mbps

☒ Przełączanie automatyczne... ☐ Podstawo... ☐ Zaawanso...


Uwaga: W przypadku konfiguracji rejestratora z kamerami innych serii konieczne jest przeprowadzenie wstępnej inicjalizacji zgodnie z instrukcją danej kamery.

8. Zarządzanie ustawieniami wideo kamer

By zmienić ustawienia wideo kamer przejdź do zakładki “Menu” → “Kamera” → “Kodowanie”.

W zakładce możliwe są do zmiany m.in.:

- Rozdzielczość
- Kompresja wideo
- Liczba klatek na sekundę
- Bitrate

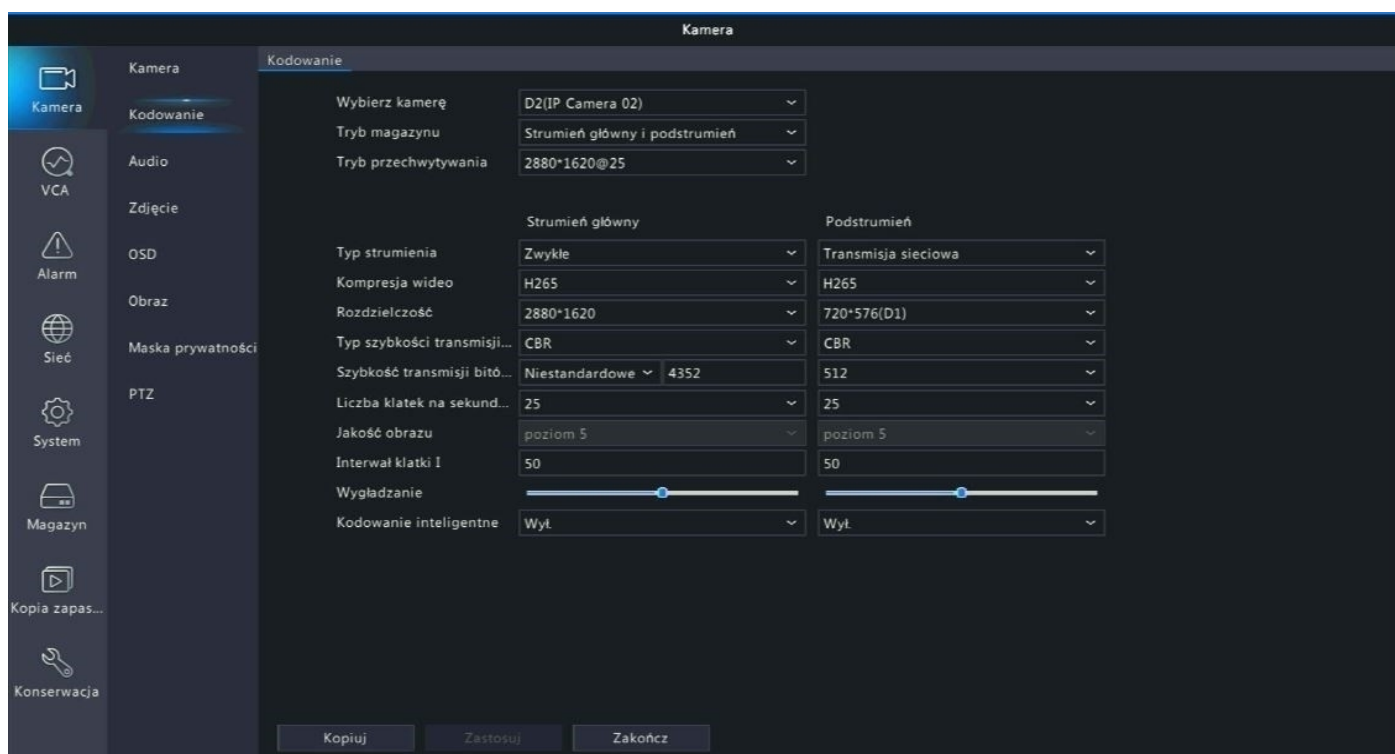

Podstawowe ustawienia wideo kamer są wartościami preferowanymi i sugerowanymi przez producenta. Są to wartości optymalne.


Zmiana wymienionych wcześniej ustawień może powodować polepszenie jakości obrazu na rzecz jego płynności.

9. Zarządzanie detekcją ruchu

By zmienić ustawienia detekcji ruchu przejdź do zakładki “Menu” → “Alarm” → “Ruch”.

W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Czułość detekcji ruchu
- Pole detekcji ruchu
- Harmonogram działania detekcji ruchu

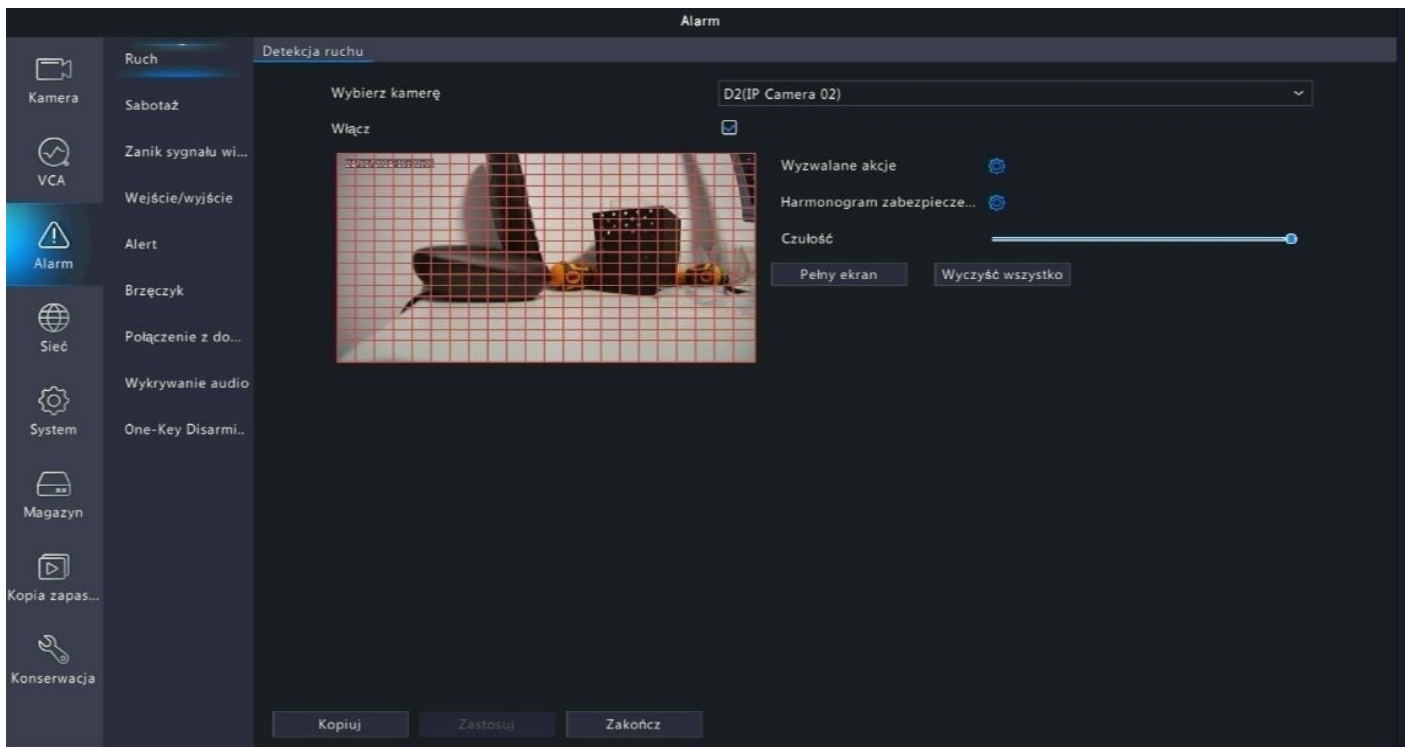

Wszystkie ustawienia detekcji ruchu należy ustawić według własnych preferencji.

1) Czułość detekcji ruchu

Ustawienie czułości zależne jest od preferowanego wykrywania. Czym wyższa czułość tym urządzenie będzie wykrywało ruch mniejszych obiektów. Analogicznie, niższa czułość spowoduje wykrywanie jedynie większych obiektów.

2) Pole detekcji ruchu


Istnieje możliwość ograniczenia pola w jakim ma być wykrywanych ruch. Domyślnie ustawiony jest pełny ekran.



3) Harmonogram detekcji

Po przejściu do zakładki “Harmonogram zabezpieczenia” istnieje możliwość ograniczenia działania detekcji ruchu do wybranych godzin/dni.


Domyślnie ustawione jest działanie 24/7.

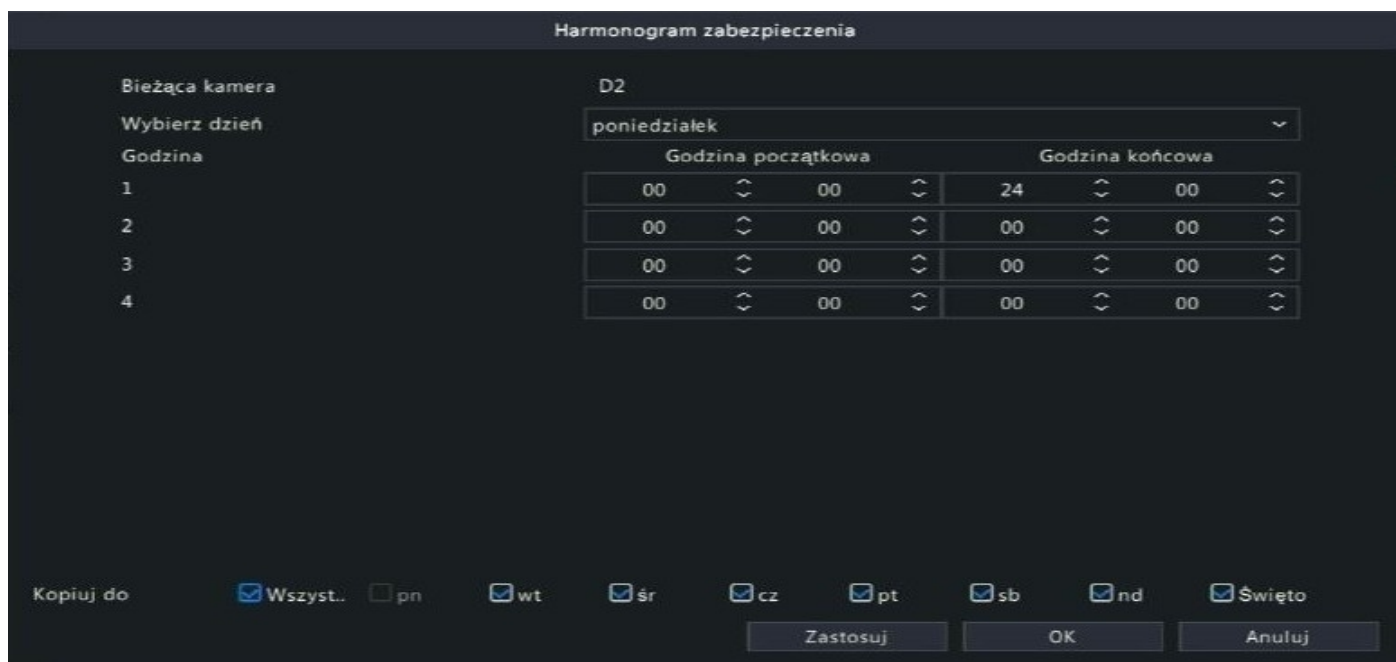

10. Maski prywatności

W ustawieniach rejestratora istnieje możliwość zastosowania masek prywatności dla każdego kanału kamery (maksymalnie 4 obszary).

Należy przejść do zakładki “Menu” → “Kamera” → “Maski prywatności”.

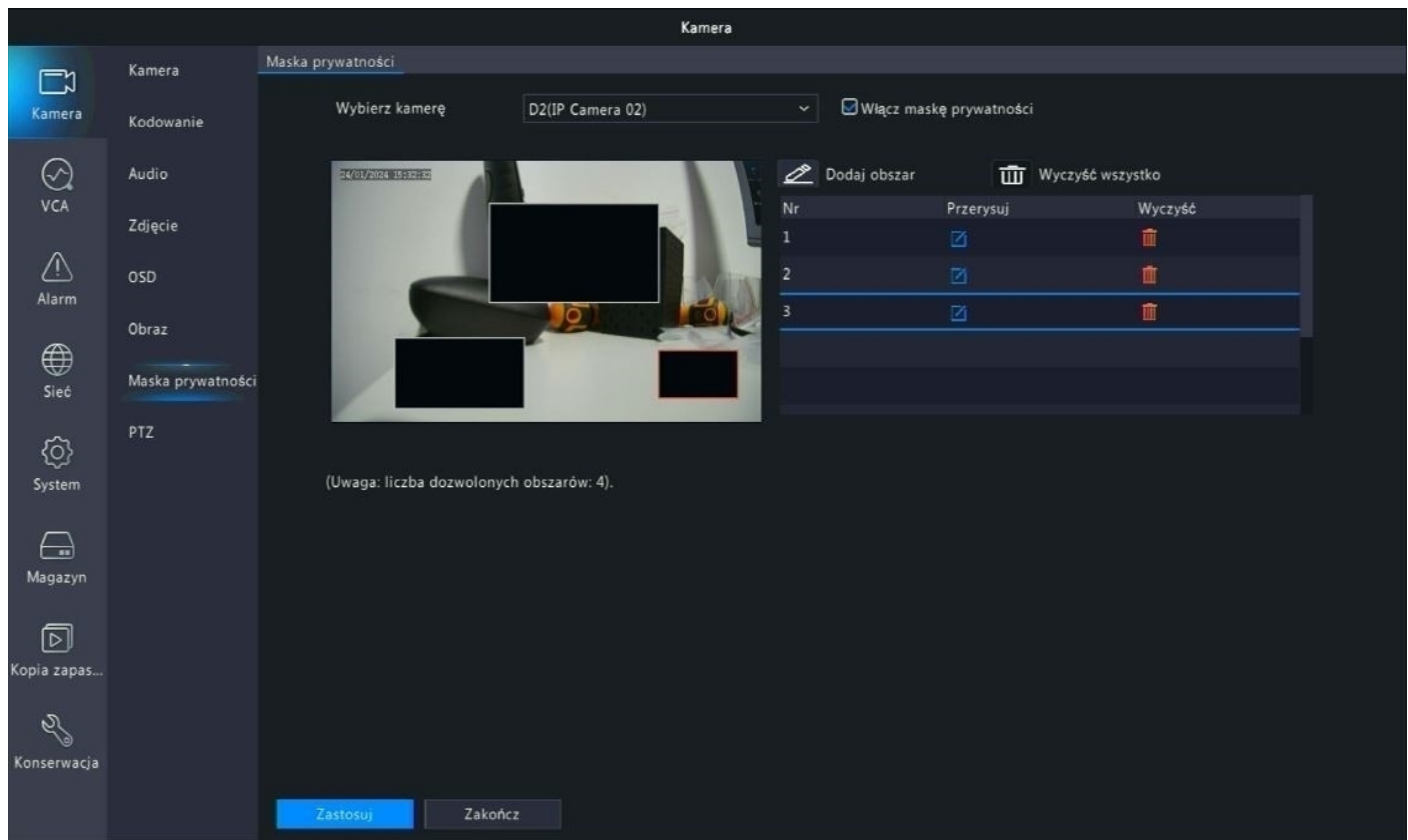


Następnie aktywuj opcję masek prywatności za pomocą przycisku obok nazwy kamery. Wybierz “Dodaj obszar” i wyznacz nieaktywne pole na obrazie. Przykład wyłączonych obszarów jest widoczny na zdjęciu powyżej.

Uwaga: Zastosowanie masek prywatności wyłącza część obrazu zarówno przy podglądzie na żywo, nagraniach jak i w aplikacji mobilnej.

11. Ustawienia mikrofonu w kamerach

By zmienić ustawienia mikrofonu w kamerze przejdź do zakładki “Menu” → “Kamera” → “Audio”.

Domyślnie mikrofon w kamerach serii “U” jest wyłączony. W celu jego aktywacji należy zaznaczyć pole “Audio input”.

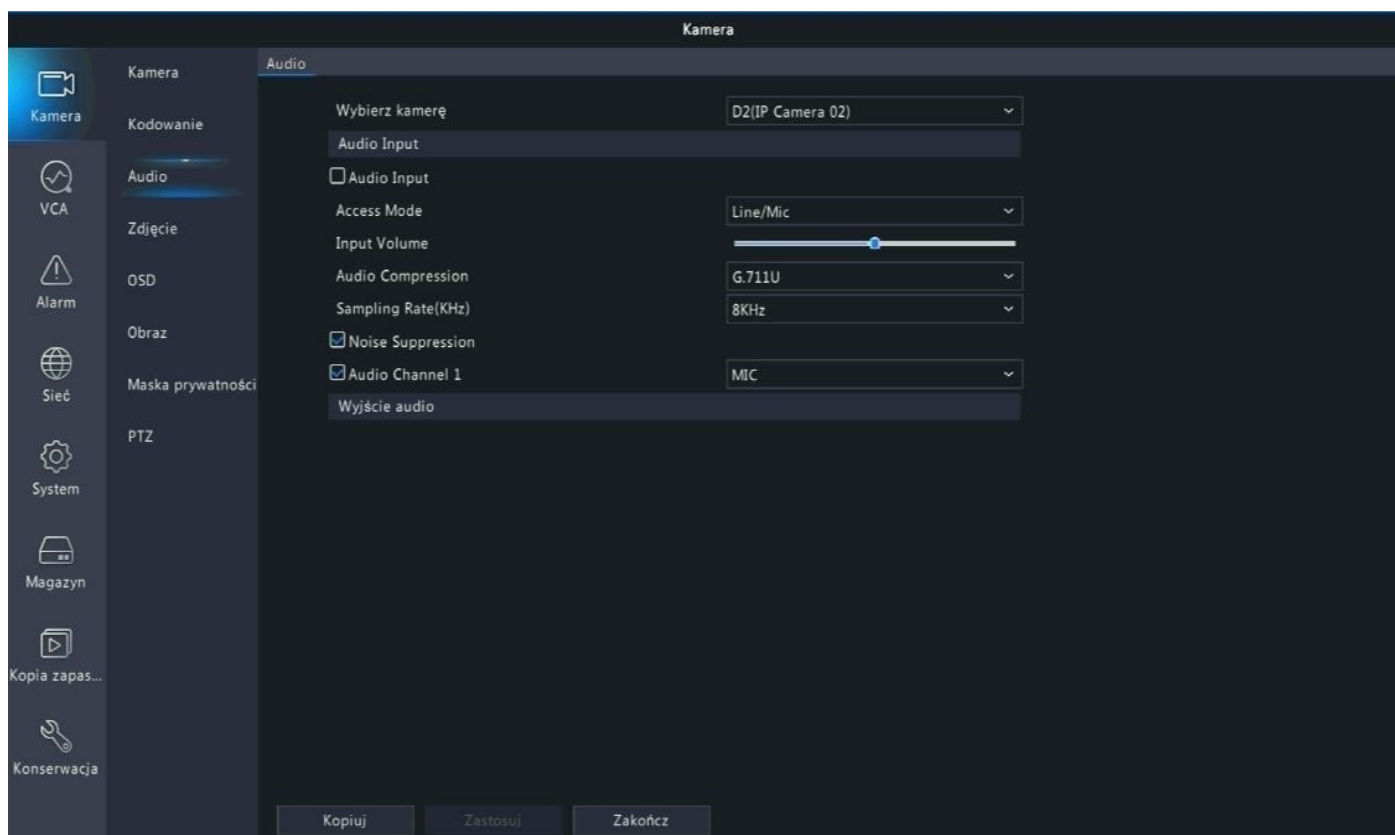


Podstawowe ustawienia audio kamer są ustawione dla najlepszej możliwej jakości dźwięku.

12. Ustawienia OSD

W celu zmiany ustawień OSD należy przejść do zakładki “Menu” → “Kamera” → “OSD”.

W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Zmiana wyświetlanej nazwy kamery
- Format wyświetlanej daty oraz godziny
- Aktywacja lub dezaktywacja wyświetlania daty, godziny oraz nazwy
- Zmiana rozmiaru czy koloru wyświetlanej czcionki

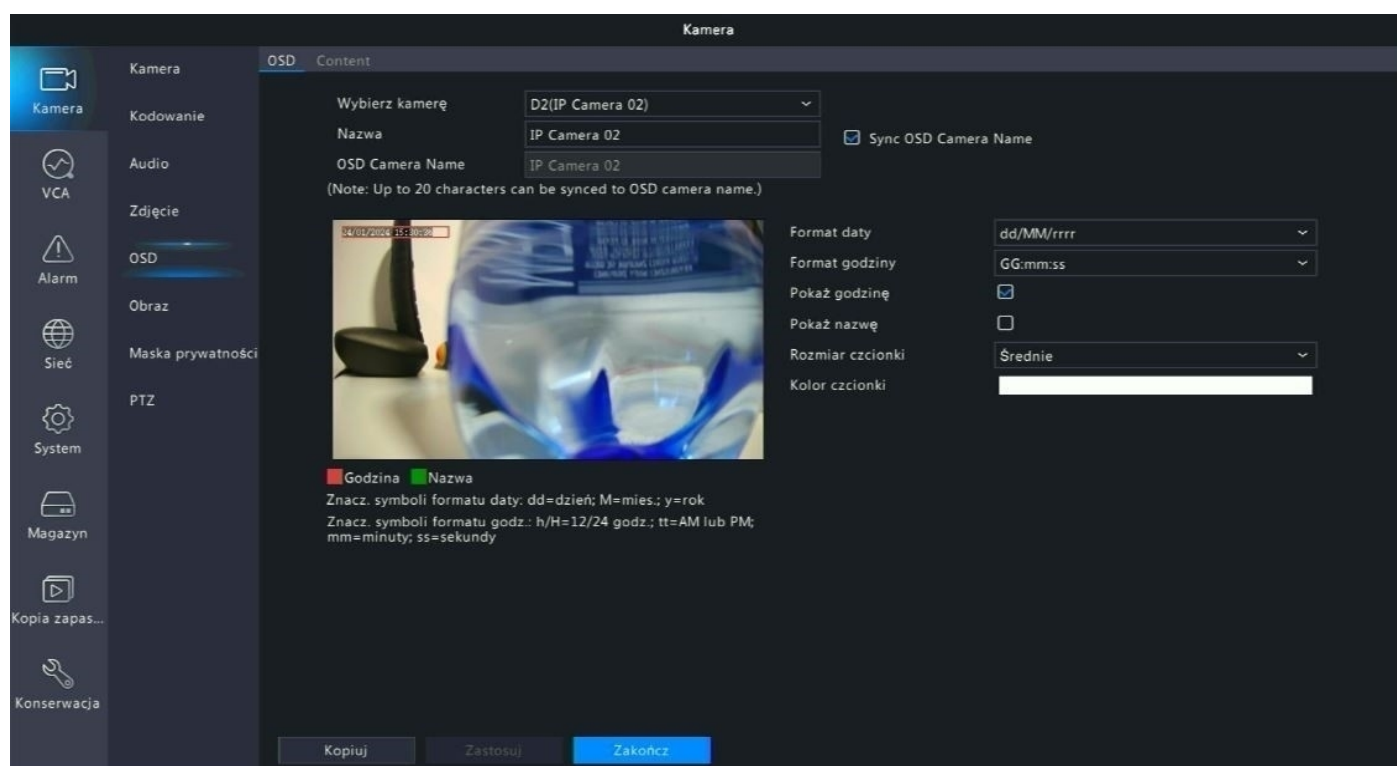

Uwaga: W przypadku zmian ustawień OSD należy wykonać je dla każdego kanału kamery po kolei lub skorzystać z opcji, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu „kopiuj”.


13. Ustawienia systemu rejestratora

Ustawienia systemu rejestratora dostępne są w zakładce “Menu główne” → “System”.

1) Podstawowe


Możliwość zmiany:

- Nazwy urządzenia
- Języka systemowego
- Szybkości ruchu myszy
- Czasu po jakim następuje automatyczne wylogowanie
- Aktywacji/dezaktywacji logowania za pomocą hasła
- Aktywacji/dezaktywacji kreatora uruchamiania

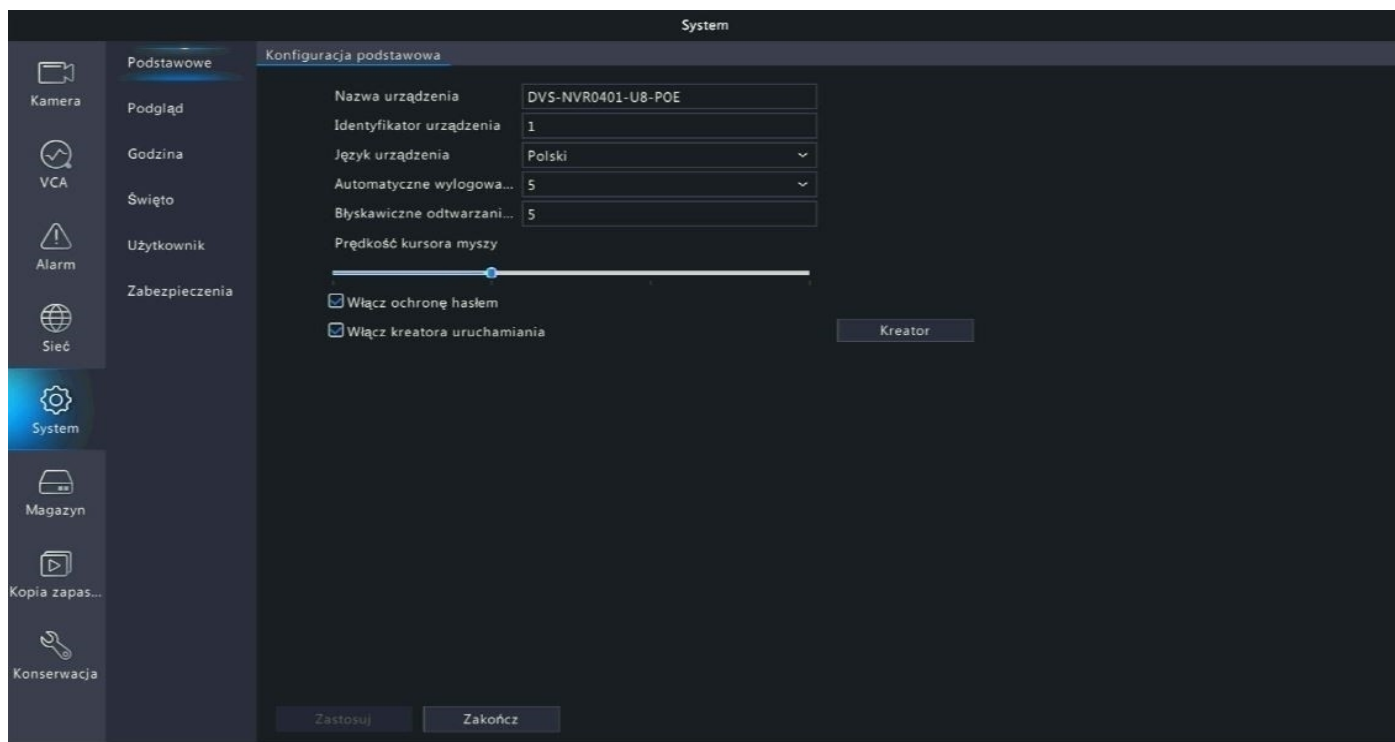


2) Podgląd

Możliwość zmiany wyświetlania okien kamer na podglądzie głównym oraz zmiana rozdzielczości obrazu monitora/telewizora.

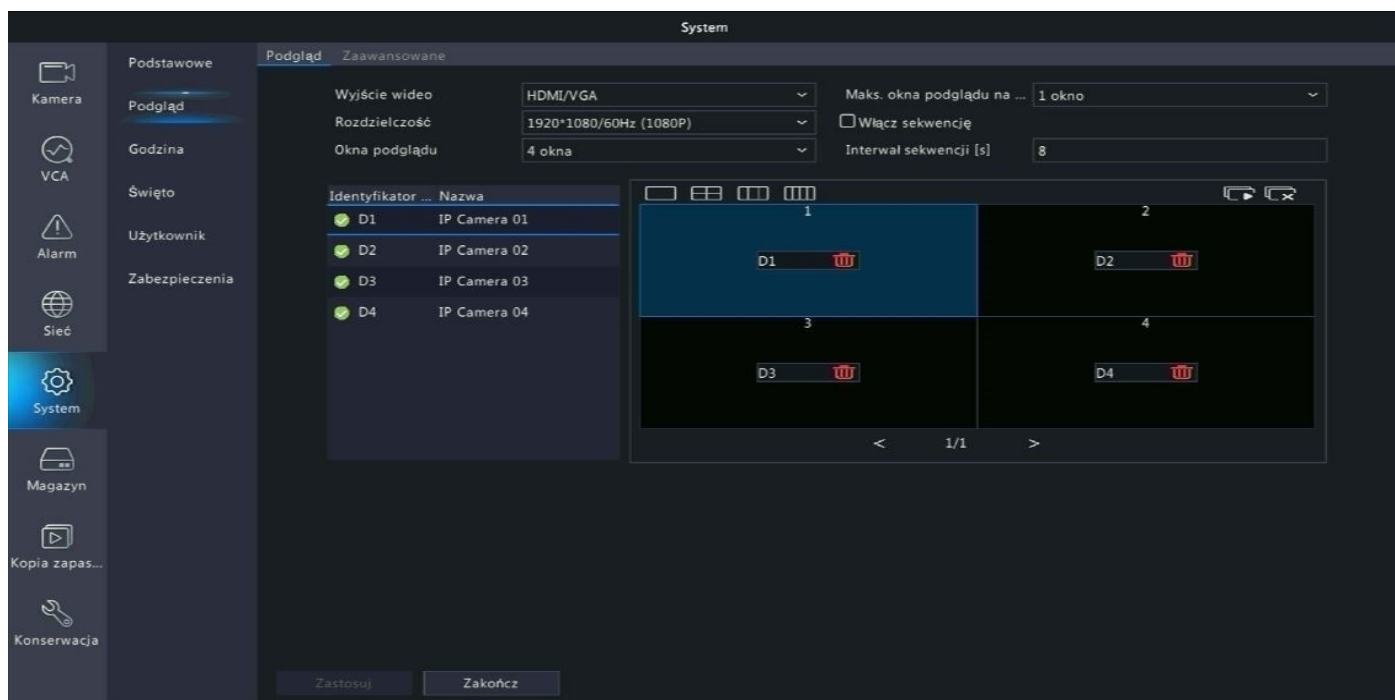


3) Godzina

Możliwość zmiany ustawień daty oraz godziny rejestratora.

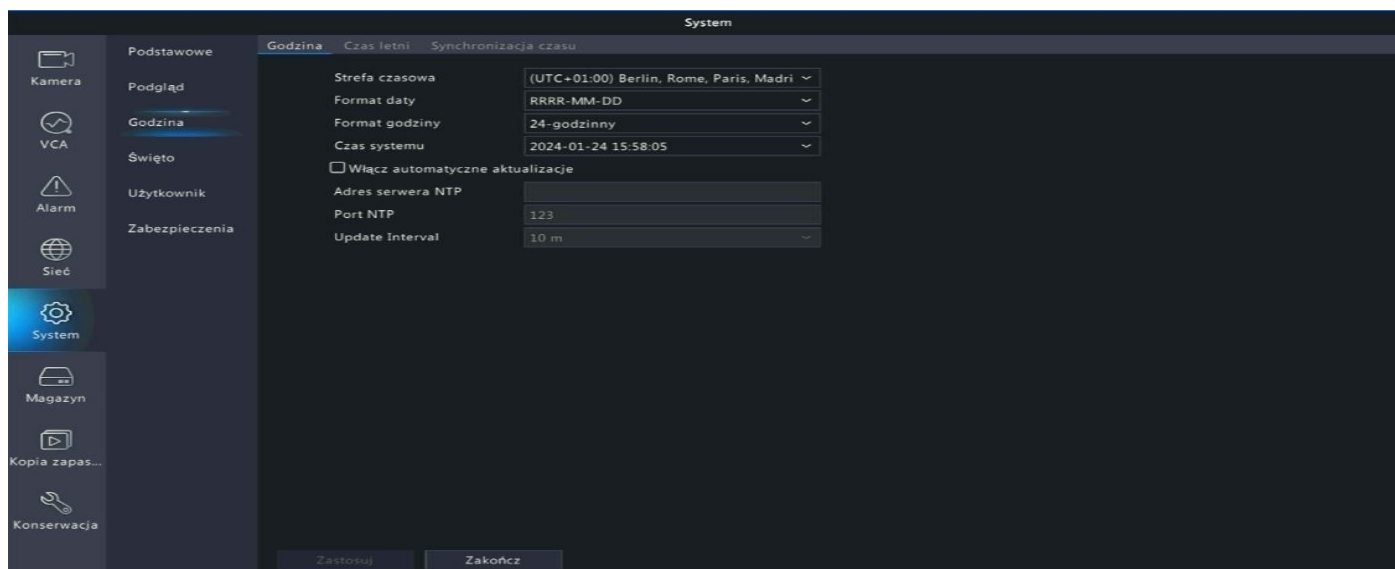


4) Święto

Możliwość aktywacji automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia w danych dniach i godzinach.

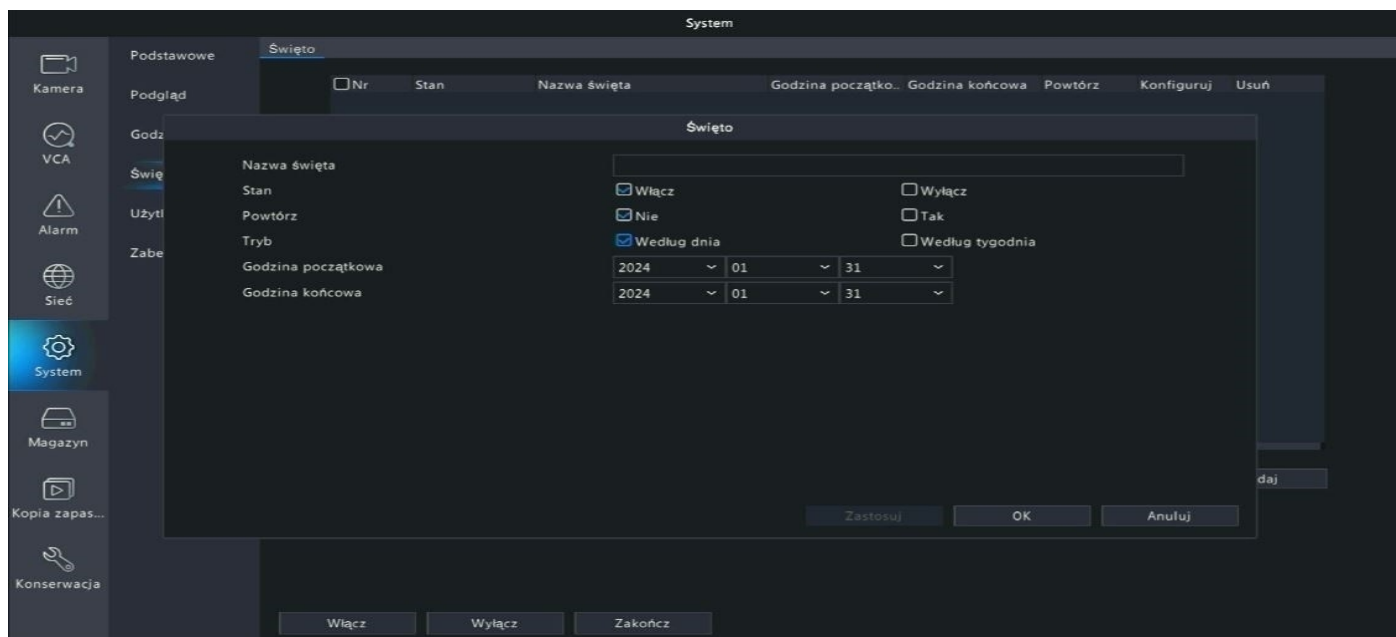


5) Użytkownik

Możliwość zmiany hasła logowania do systemu oraz tworzenia nowych użytkowników.

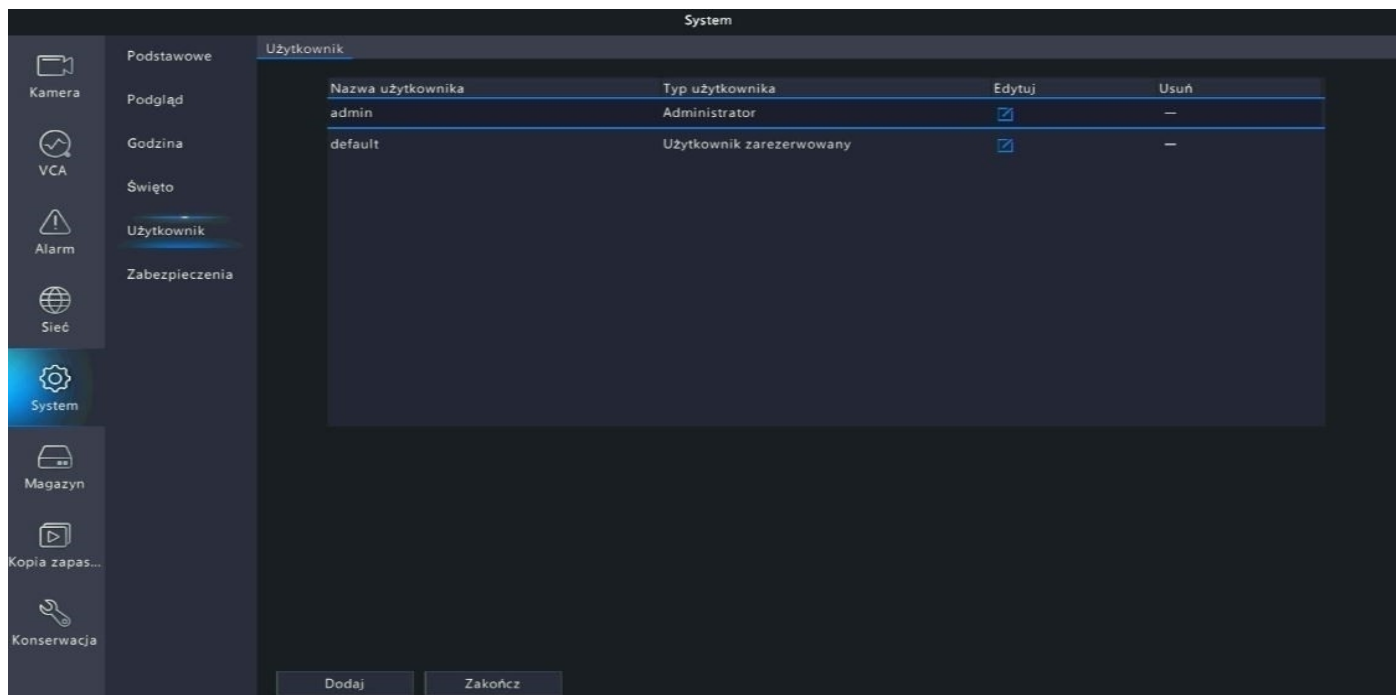

14. Ustawienia powiadomień email

Ustawienia powiadomień email dostępne są w zakładce “Menu główne” → “Sieć” → “Podstawowe” → “E-mail”.

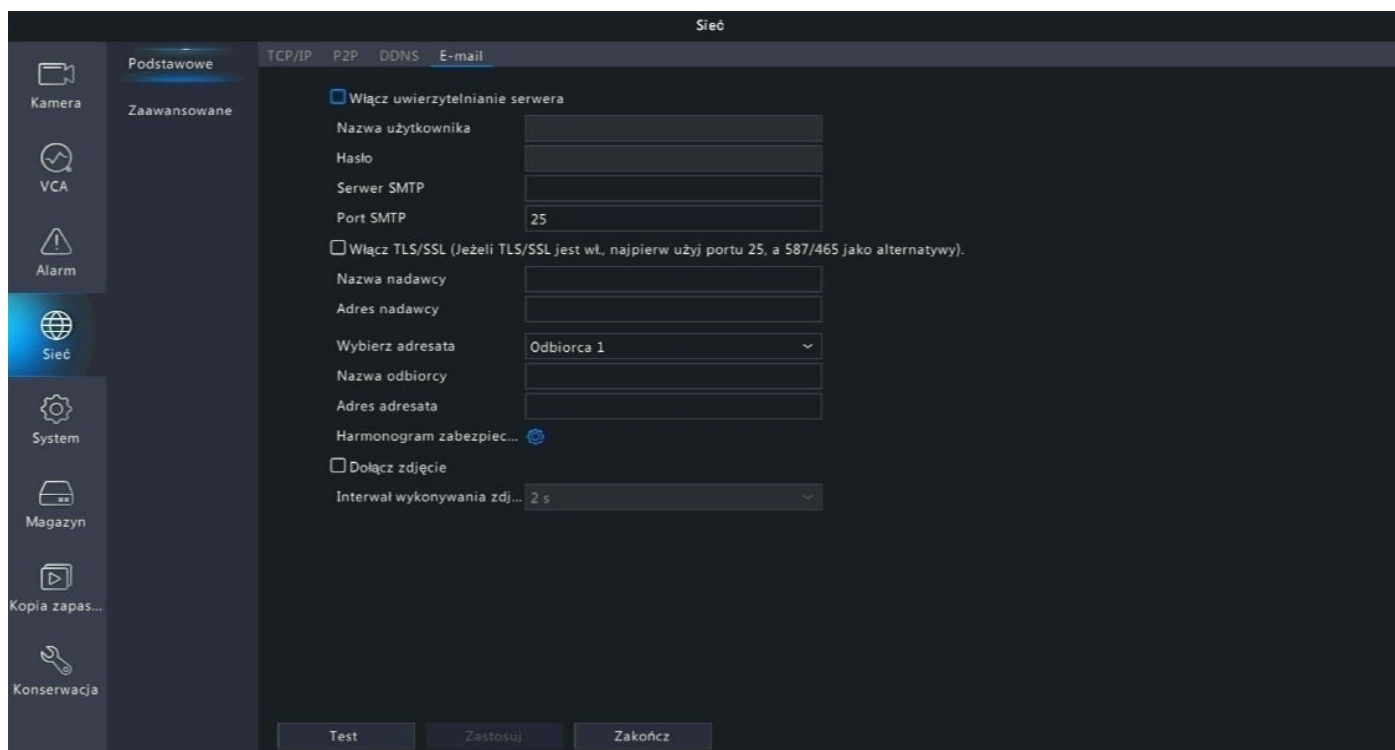

Jedyną pocztą z jaką współpracuje rejestrator to gmail.

Pocztę należy skonfigurować oraz wygenerować na niej specjalne 16-znakowe hasło. Należy otworzyć <https://myaccount.google.com/u/1/security/signinoptions/two-stepverification> i włączyć weryfikację dwuetapową.

Należy otworzyć <https://security.google.com/settings/u/0/security/apppasswords> -> „Wybierz aplikację” → „Inna” → wprowadzić nazwę i wybrać „GENERUJ”. Należy zapisać hasło (16 znaków), ponieważ jest generowane tylko raz. W przypadku zgubienia tego hasła należy wygenerować je na nowo.

Następnie należy uzupełnić widoczne pola zgodnie z poniższym:

Włącz uwierzytelnianie serwera: **Tak**

Nazwa użytkownika: **własny mail w domenie gmail**

Hasło: **wygenerowane hasło 16-znakowe**

Serwer SMTP: **smtp.gmail.com**

Port SMTP: **587 lub 465**

Włącz TLS/SSL: **Tak**

Nazwa nadawcy: **własna nazwa**

Adres nadawcy: **własny mail w domenie gmail**

Wybierz adresata: **wybór z listy**

Nazwa odbiorcy: **własna nazwa**

Adres adresata: **własny mail w domenie gmail**

Dodatkowo możliwe jest ustalenie harmonogramu działania powiadomień email.

Harmonogram zabezpieczenia

Wybierz dzień: poniedziałek

Godzina	Godzina początkowa				Godzina końcowa			
1	00	↕	00	↕	24	↕	00	↕
2	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
3	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
4	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
5	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
6	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
7	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕
8	00	↕	00	↕	00	↕	00	↕

Kopiuuj do: ☐ Wszyst.. ☐ pn ☒ wt ☐ śr ☐ cz ☐ pt ☐ sb ☐ nd ☐ Święto


Zastosuj OK Anuluj

15. Informacje o systemie

W celu uzyskania szczegółowych informacji o systemie należy przejść do zakładki “Menu” → “Konserwacja” → “Informacje o systemie”.

W zakładce możliwe są do uzyskania informacje o:

- Rejestratorze
- Kamerach skonfigurowanych z rejestratorem
- Nagrywaniu obrazu z kamer
- Dysku twardym
- Użytkownikach urządzenia

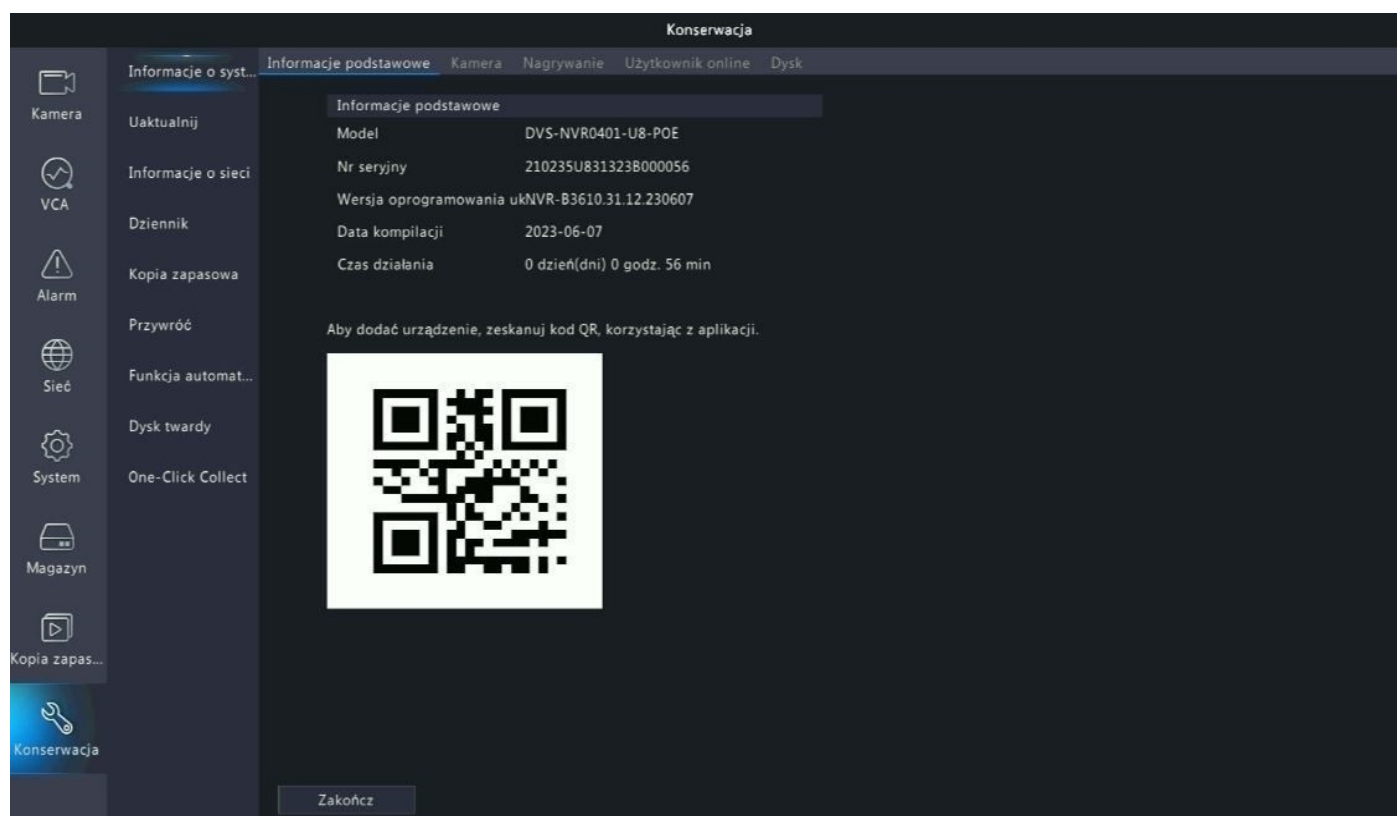


Uwaga: Zakładka służy tylko do uzyskiwania informacji. Nie ma możliwości dokonywania w niej żadnych zmian systemowych.

16. Przywracanie ustawień fabrycznych

W celu przywrócenia rejestratora do ustawień fabrycznych należy przejść do zakładki “Menu” → “Konserwacja” → “Przywróć”.

W zakładce należy wybrać opcję “Fabryczne ustawienia domyślne”.

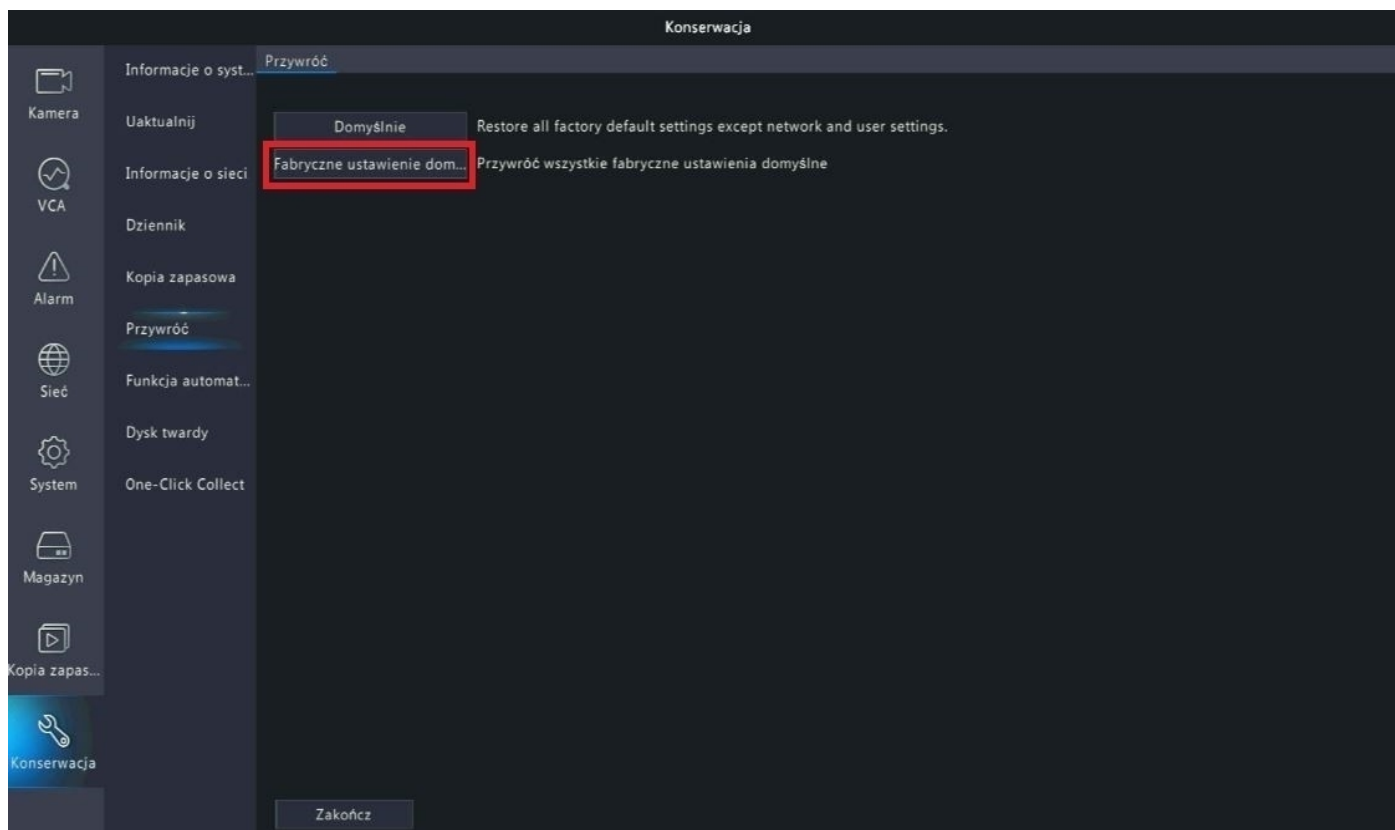


Uwaga: Podana funkcja usuwa wszystkie ustawienia urządzenia – również zapisane kamery i ich właściwości.

17. Konfiguracja aplikacji mobilnej

1) Aktywacja dostępu zdalnego (aktywacja P2P)

W menu rejestratora należy aktywować opcję P2P by uzyskać dostęp zdalny za pomocą aplikacji w telefonie lub programu na komputer.

Przejdź do zakładki “Menu” → “Sieć” → “Podstawowe” → “P2P”, a następnie zaznacz opcję “Włącz P2P” i zastosuj ustawienia.

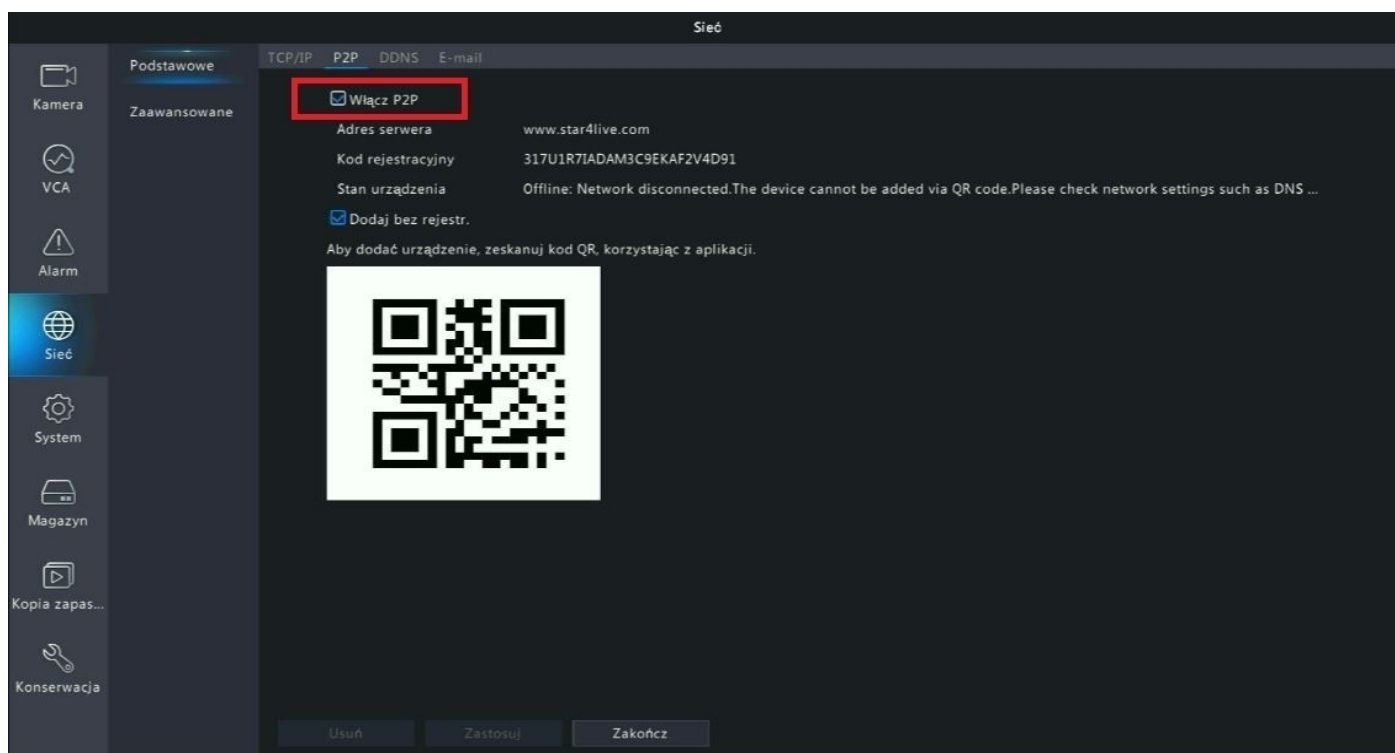

Uwaga: Stan urządzenia zmieni się z “Offline” na “Online” dopiero w momencie prawidłowego skonfigurowania urządzenia z aplikacją mobilną lub programem na komputer.

2) Konfiguracja urządzenia z aplikacją mobilną

Przed przystąpieniem do konfiguracji pobierz i zainstaluj aplikację DVS-View ze Sklepu Play lub App Store.

Aplikacja możliwa jest również do pobrania z poniższego kodu QR:



Android



IOS

Oferujemy również programy na komputer z systemem Windows:

DVS-VMS - https://alkam.nazwa.pl/serwis/Inne/DVS-VMS_Win64-B1130.1.0.3.231011.zip - służący do podglądu i odtwarzania nagrań.

DVS-Tool - <https://alkam.nazwa.pl/serwis/Inne/DVS-Tool-1.1.2.exe.zip> - służący do konfiguracji i wyszukiwania urządzeń w sieci.

Poniższa metoda konfiguracji wykonywana jest na podstawie telefonu z systemem android.



Zarejestruj się w aplikacji za pomocą własnego adresu e-mail.

Po wpisaniu swojego adresu e-mail zaakceptuj warunki użytkowania i wybierz przycisk “weryfikuj”. Aplikacja prześle na wskazany adres e-mail kod weryfikacyjny.

Uwaga: Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra.



Rozwiń listę menu w aplikacji.

Przejdź do zakładki “Urządzenia”.

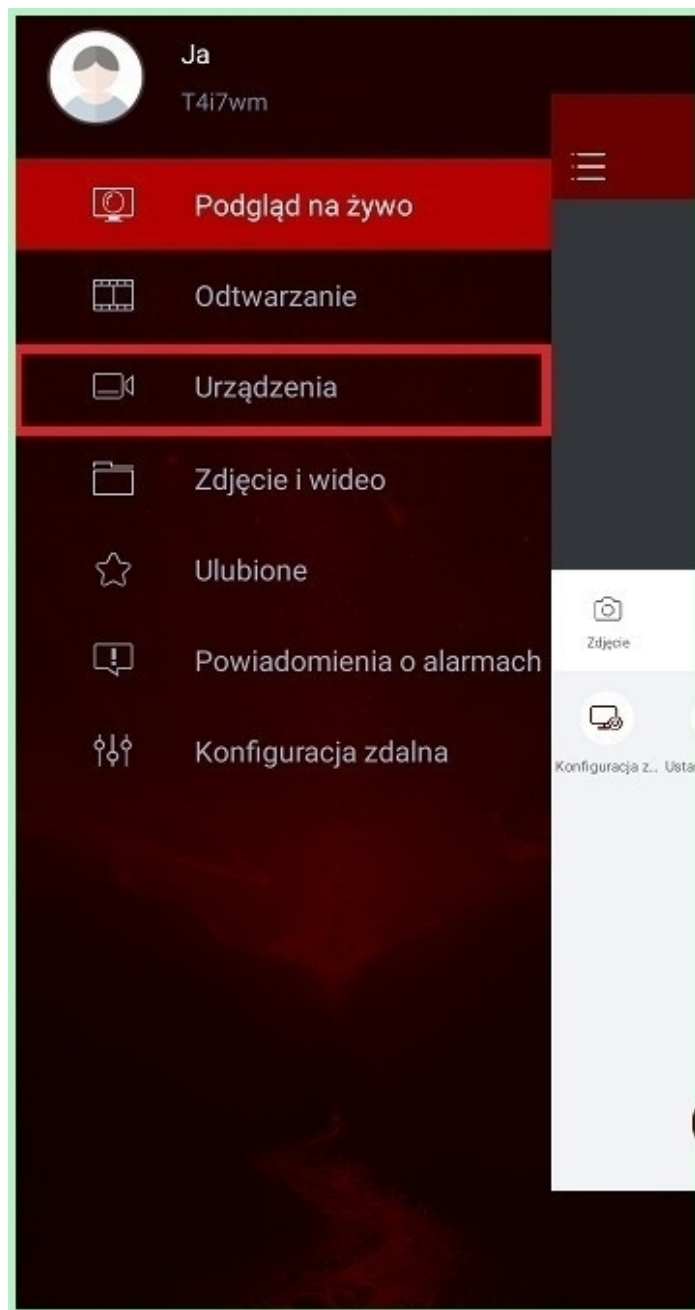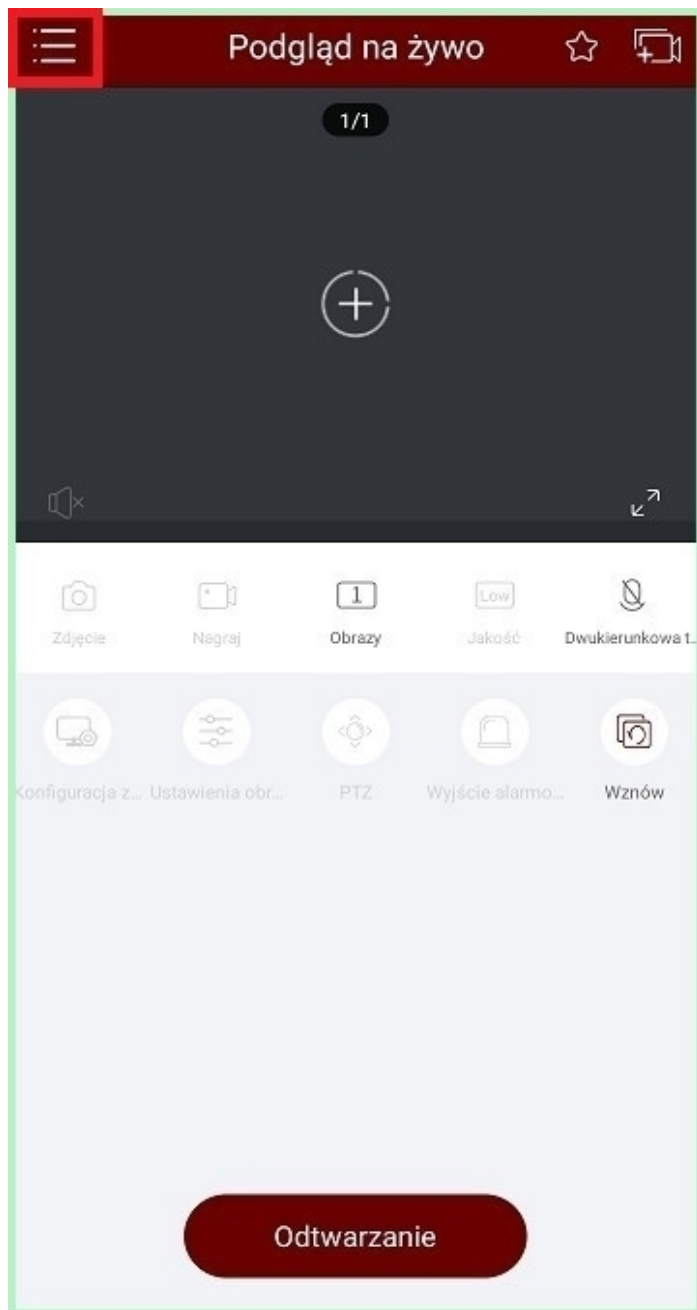



Kliknij przycisk “Dodaj”.

Wybierz opcję “Skanuj”.

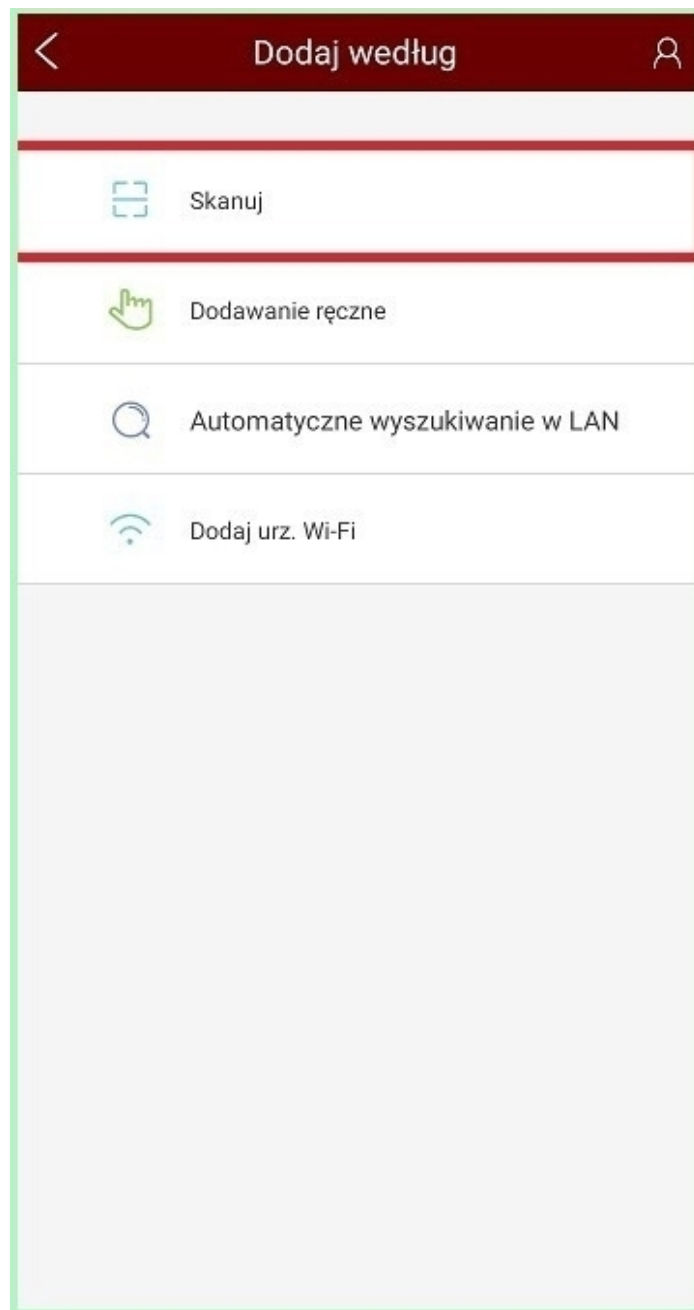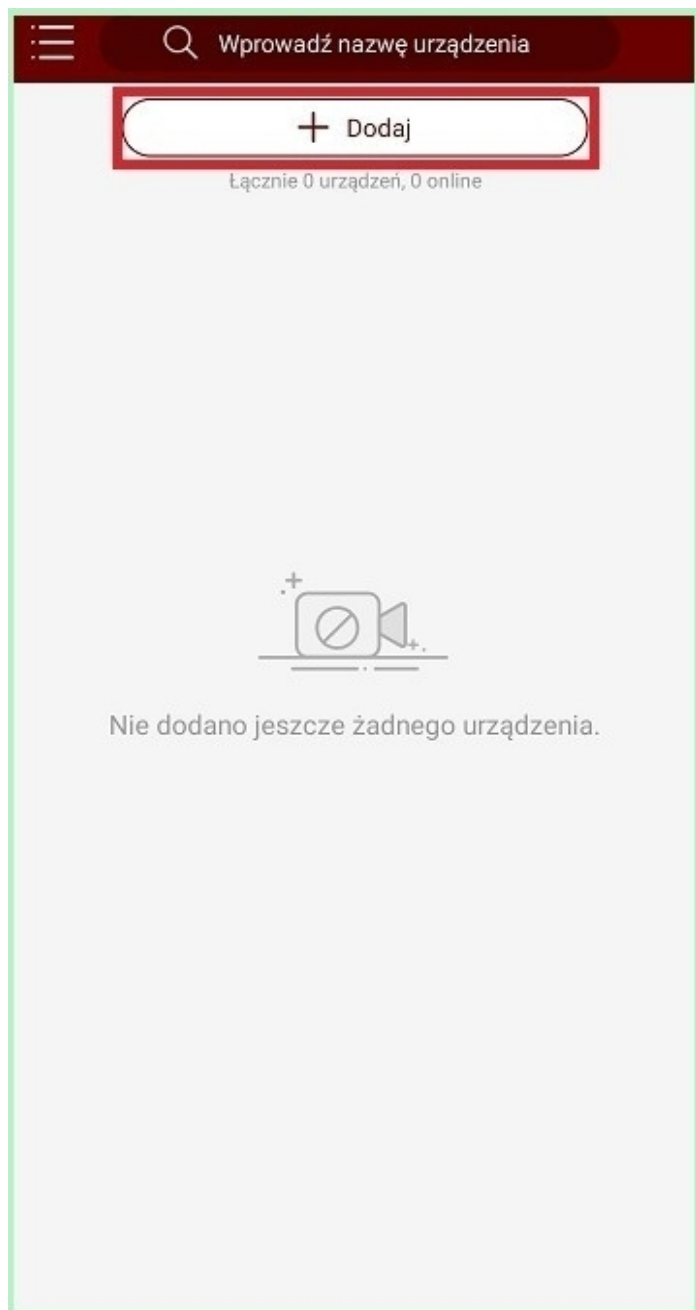


Zeskanuj kod QR znajdujący się w menu rejestratora w zakładce “Menu” → “Sieć” → “Podstawowe” → “P2P”.

Zapisz zeskanowane urządzenie.

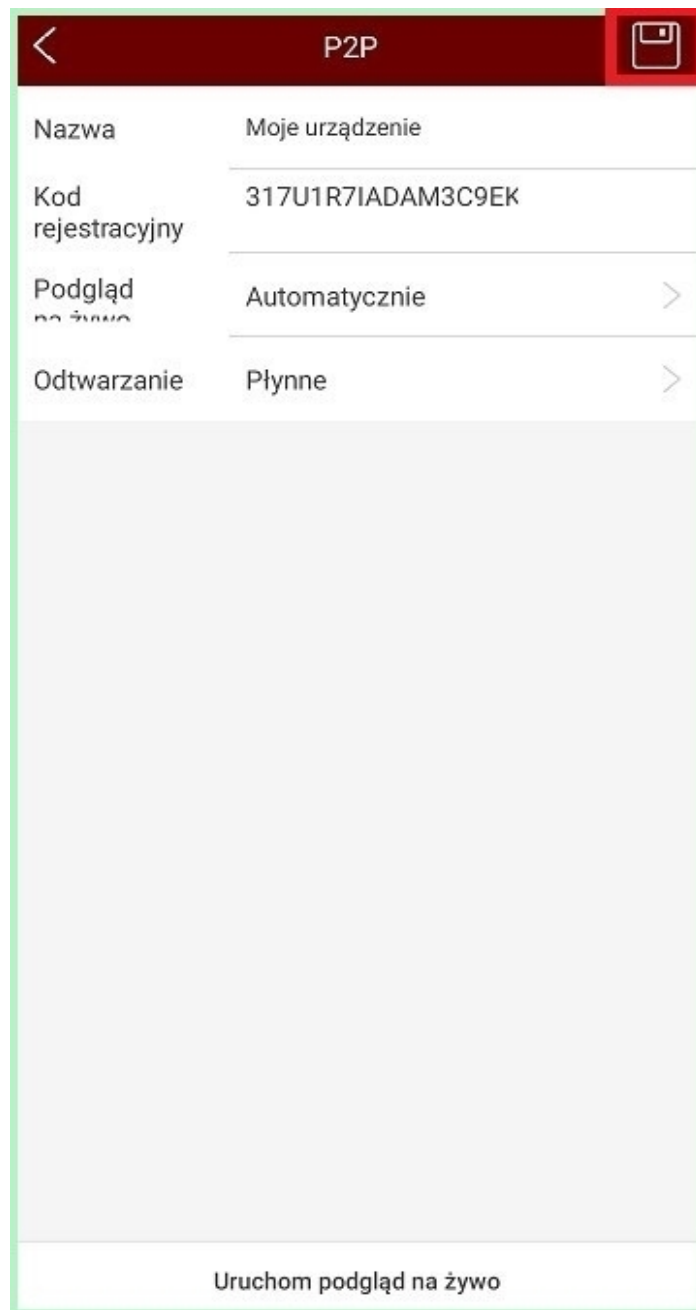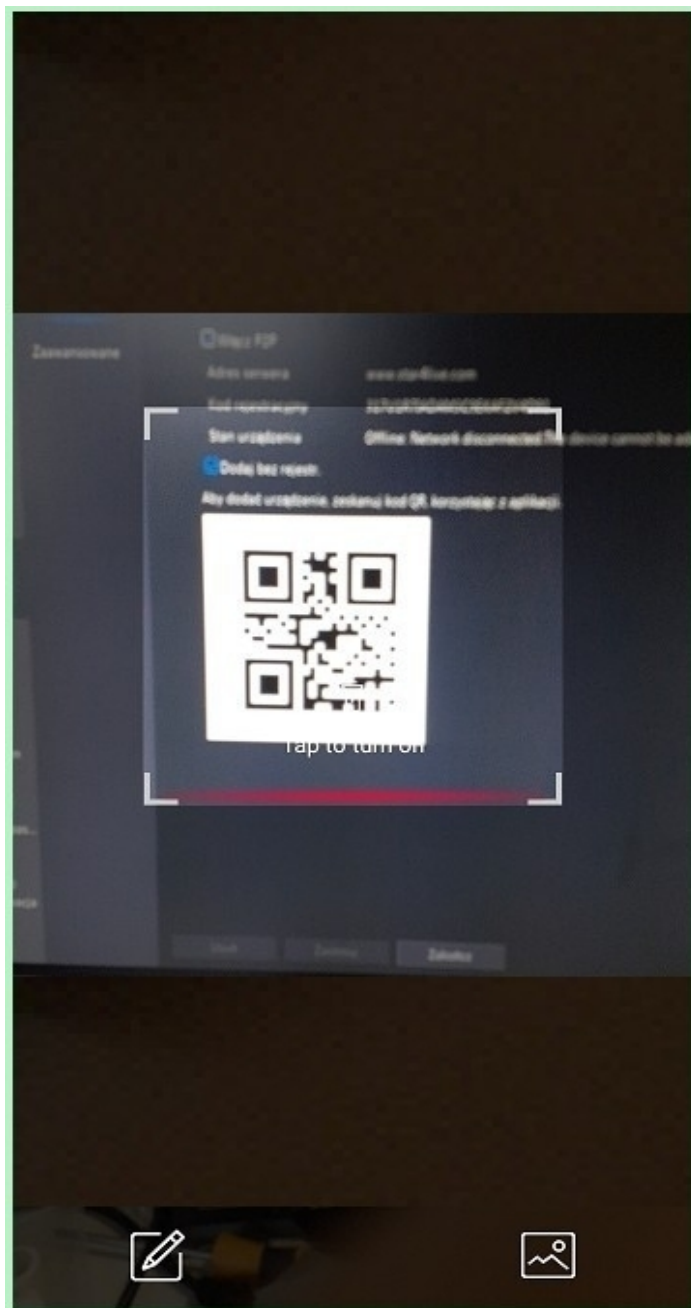

18. Funkcje aplikacji mobilnej

1) Podgląd na żywo

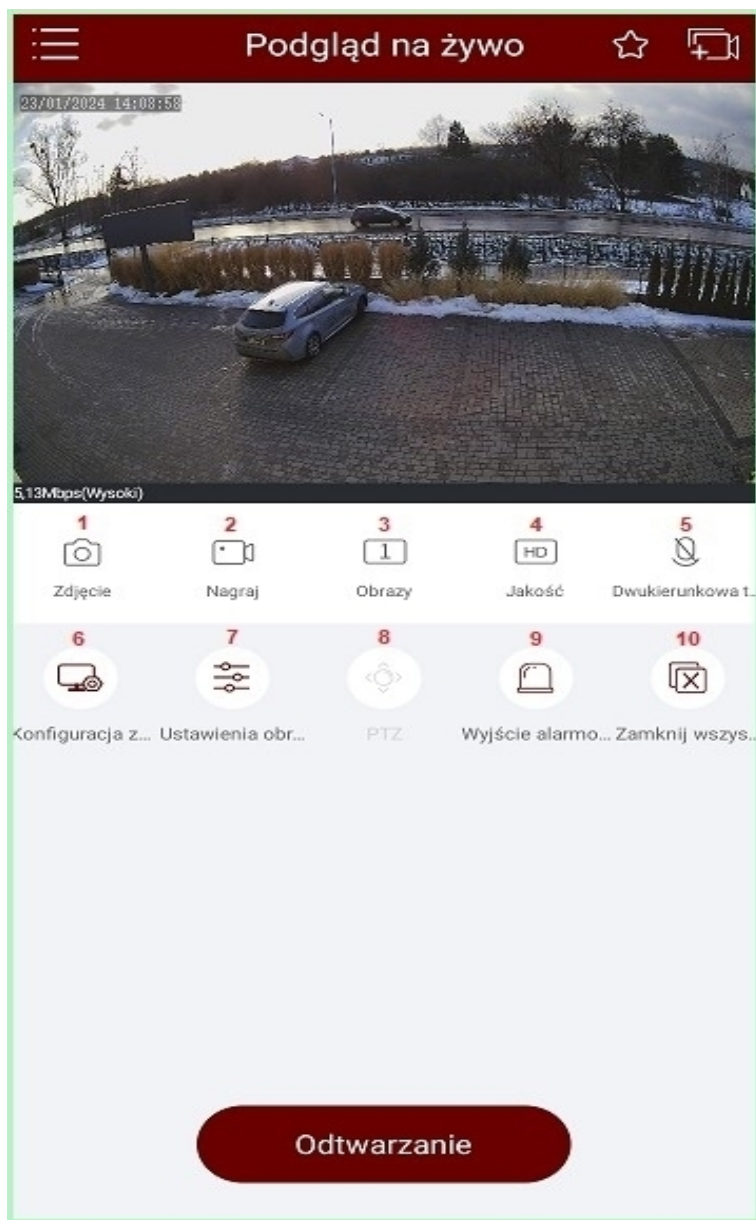

1 – zrzut ekranu aktualnie widocznego podglądu, zapisane w pamięci telefonu

2 – nagranie aktualnie widocznego podglądu, zapisane w pamięci telefonu

3 – podział ekranu (1 lub 4 kamery)

4 – Zmiana jakości podglądu na żywo (strumień główny, strumień pomocniczy)

5 – Dwukierunkowe audio – funkcja niedostępna w kamerach serii „U”

6 – Konfiguracja zdalna – konfiguracja ustawień urządzenia

7 – Ustawienia obrazu – regulacja obrazu kamer

8 – PTZ – funkcja niedostępna w kamerach serii „U”



9 – Wyjście alarmowe – funkcja niedostępna w kamerach serii „U”

10 – Zamknij wszystko – zamknięcie aktualnego podglądu

2) Odtwarzanie nagrań


Po wybraniu opcji “odtworzenie” zostanie wyświetlona oś czasu u dołu ekranu. Należy wybrać dzień oraz godzinę, z której ma zostać wyświetlone nagranie.

Można również skorzystać z opcji wyboru z kalendarza po kliknięciu przycisku “lupy”.

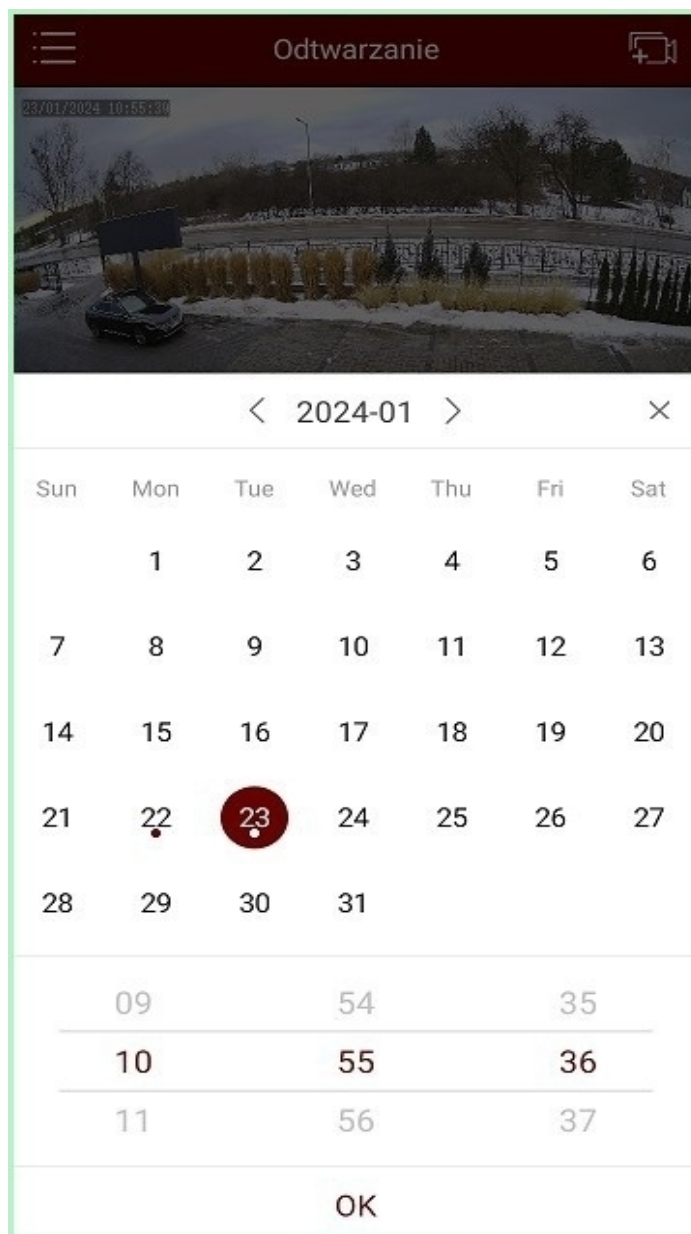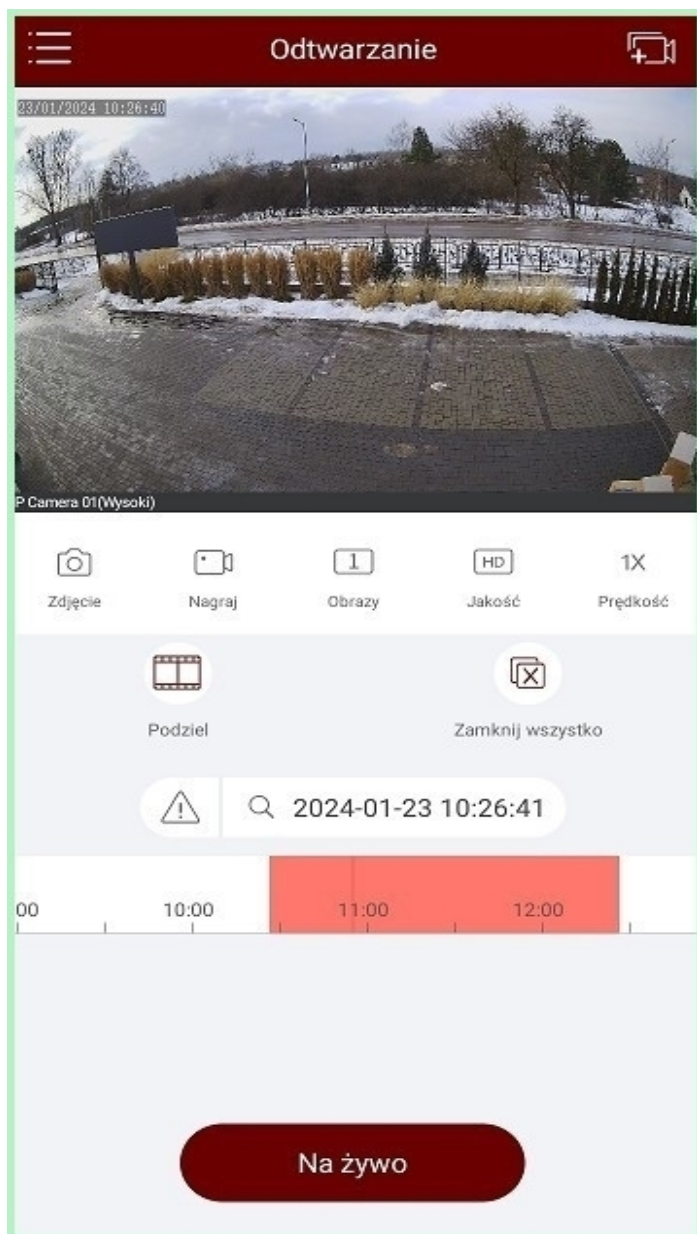


3) Urządzenia

W podanej zakładce możliwe jest dodawanie/usuwanie urządzeń oraz przejście do ich ustawień.

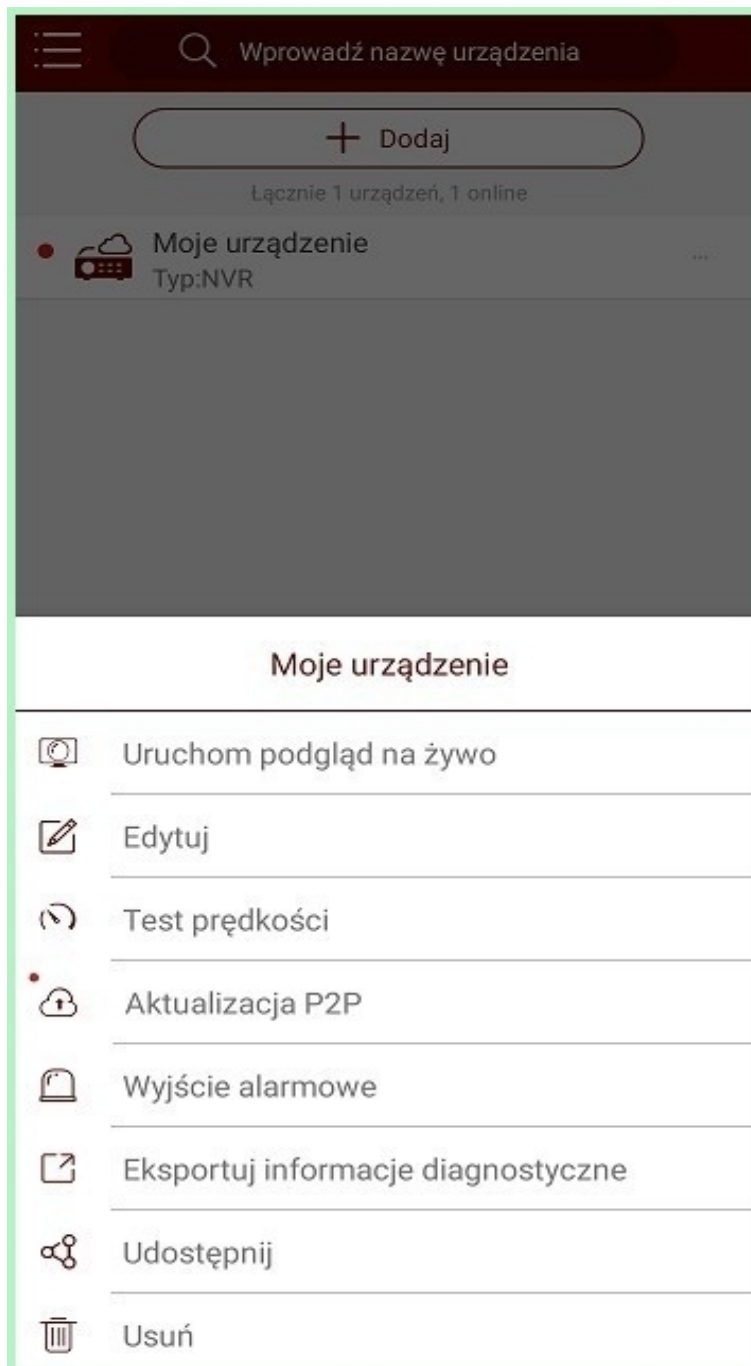

4) Zdjęcie i wideo

W podanej zakładce dostępne są wszystkie zrzuty ekranu oraz nagrania wykonywane ręcznie z pozycji podglądu w aplikacji.

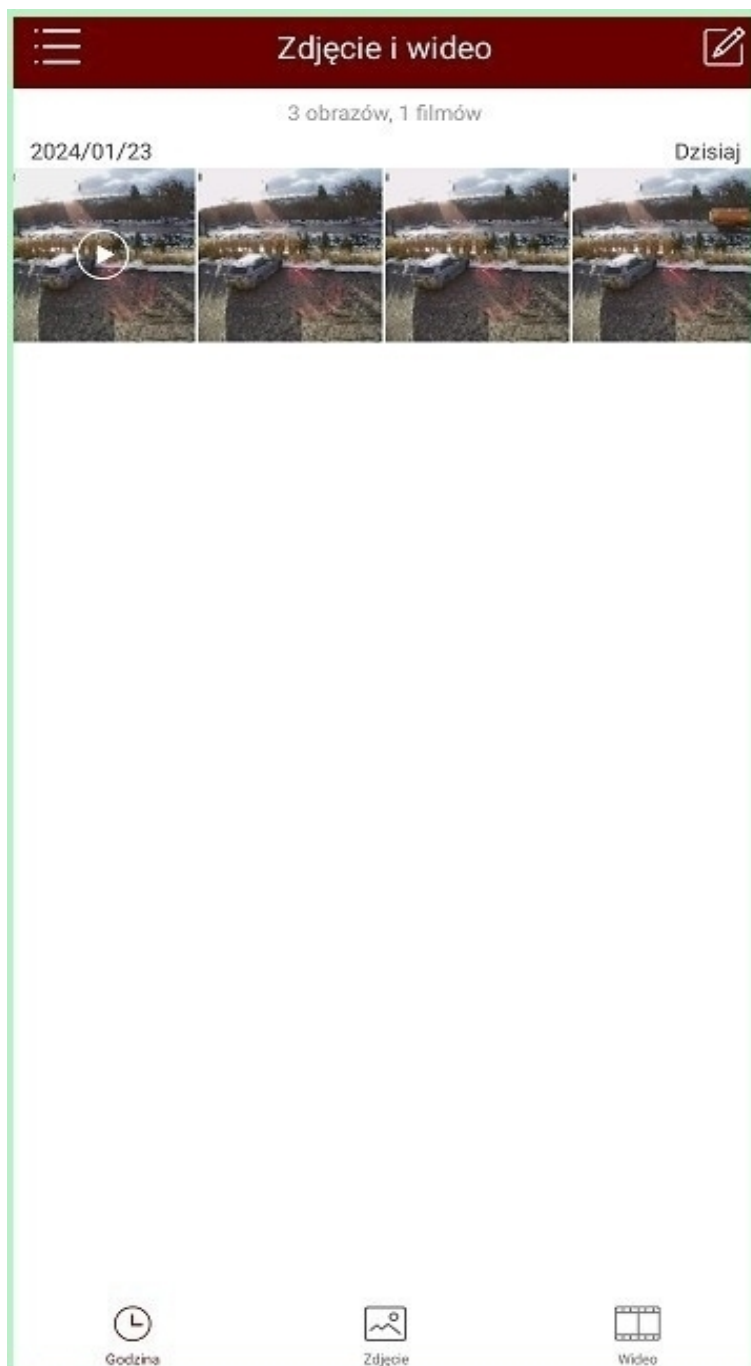


5) Powiadomienia o alarmach

W podanej zakładce dostępne są wszystkie powiadomienia pochodzące ze skonfigurowanych urządzeń, np. powiadomienia o detekcji ruchu.




19. Konfiguracja programu na komputer


1. Pobierz oraz zainstaluj dedykowany program DVS VMS - https://alkam.nazwa.pl/serwis/Inne/DVS-VMS_Win64-B1130.1.0.3.231011.zip
2. Przy pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest ustawienie hasła logowania. Hasło musi składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 znak specjalny.

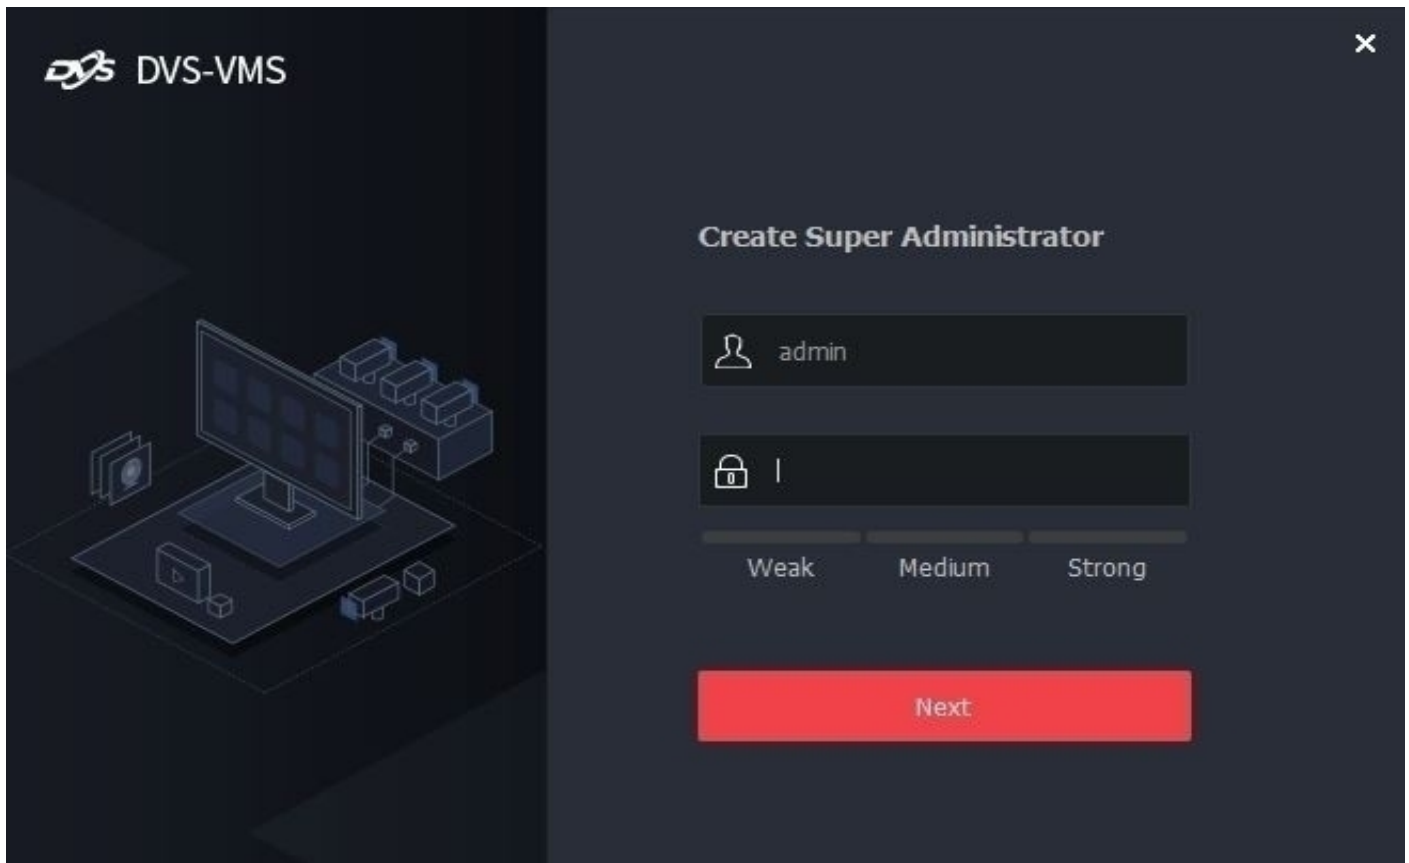


3. Przejdź do zakładki „Status urządzenia”.

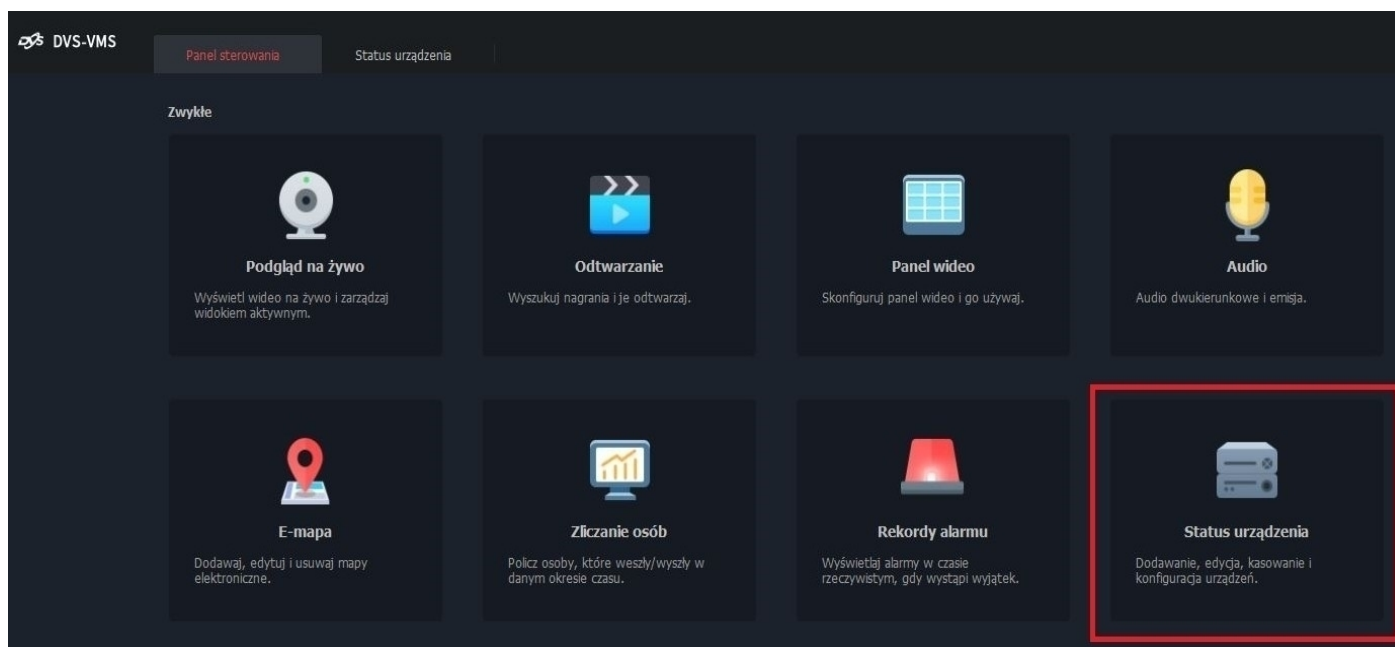

4. Zaznacz urządzenie z listy dostępnej w dolnej części ekranu, a następnie kliknij „Dodaj”.

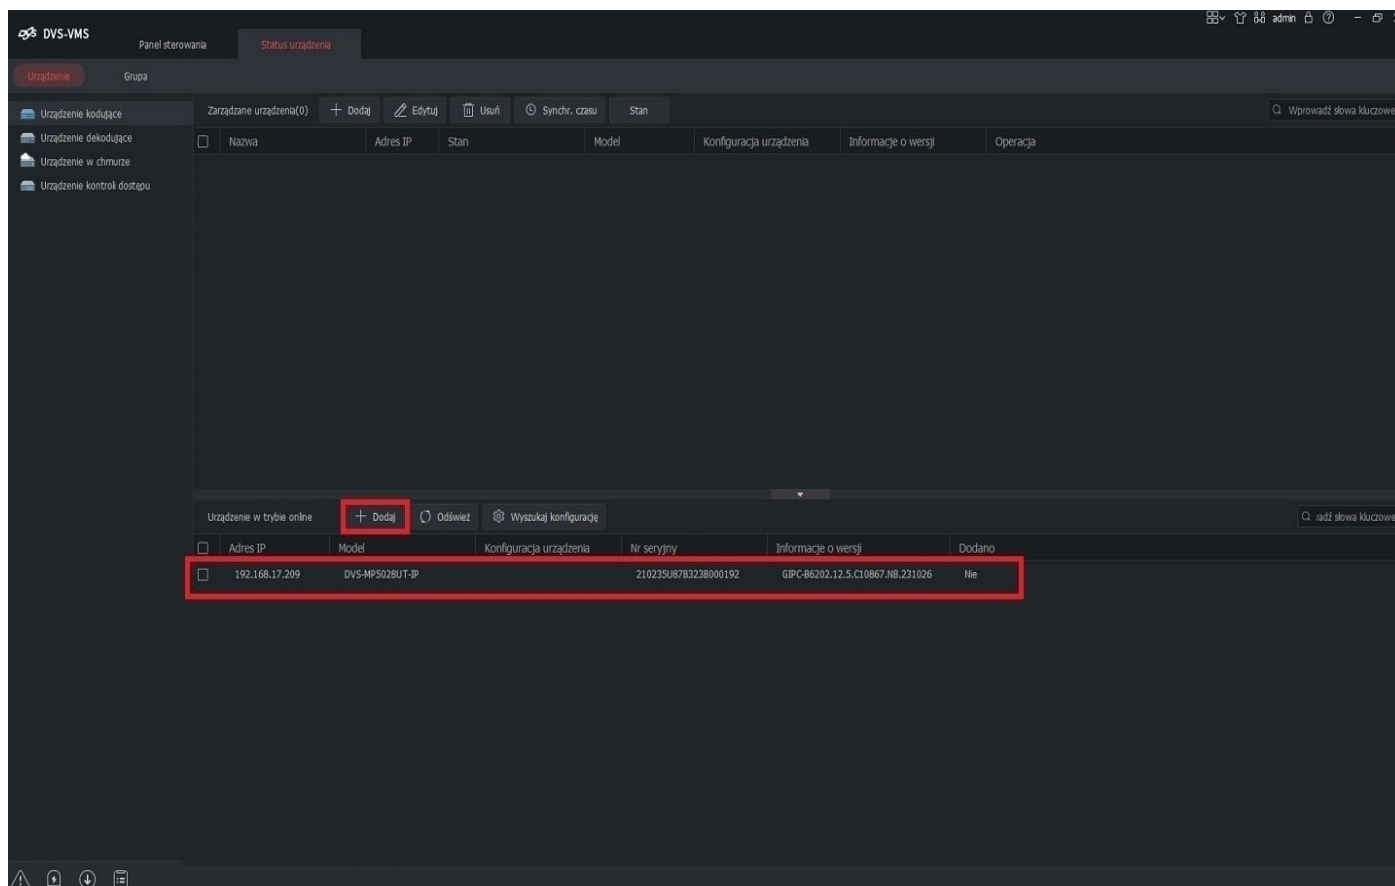

5. Wybierz opcję „Edytuj” i wpisz wcześniej nadane hasło kamery.

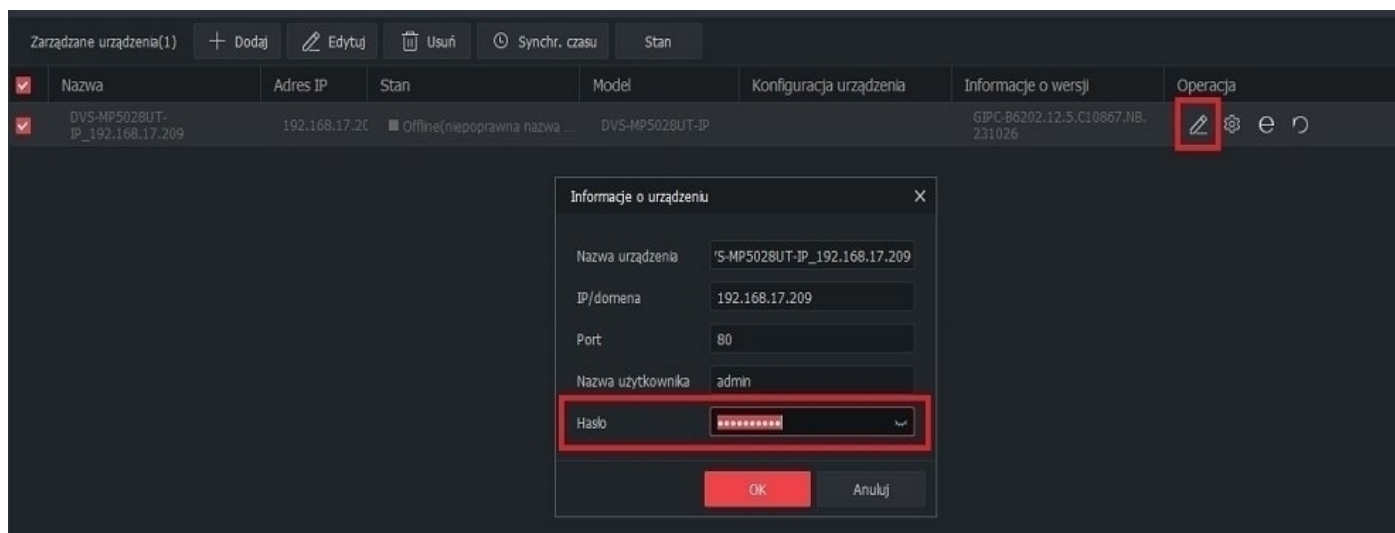

6. Poprawnie skonfigurowane urządzenie zostanie oznaczone statusem „Online”.

Nazwa	Adres IP	Stan	Model	Konfiguracja urządzenia
DVS-MP5028UT-IP_192.168.17.209	192.168.17.209	■ Online	DVS-MP5028UT-IP	


20. Funkcje programu na komputer

1) Podgląd na żywo

Po przejściu do zakładki „Podgląd na żywo” należy wybrać kamerę, z której obraz ma zostać wyświetlony.

Istnieje możliwość maksymalnego podglądu z 8 kamer jednocześnie.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie zrzutu ekranu lub nagrania aktualnie widocznego podglądu.

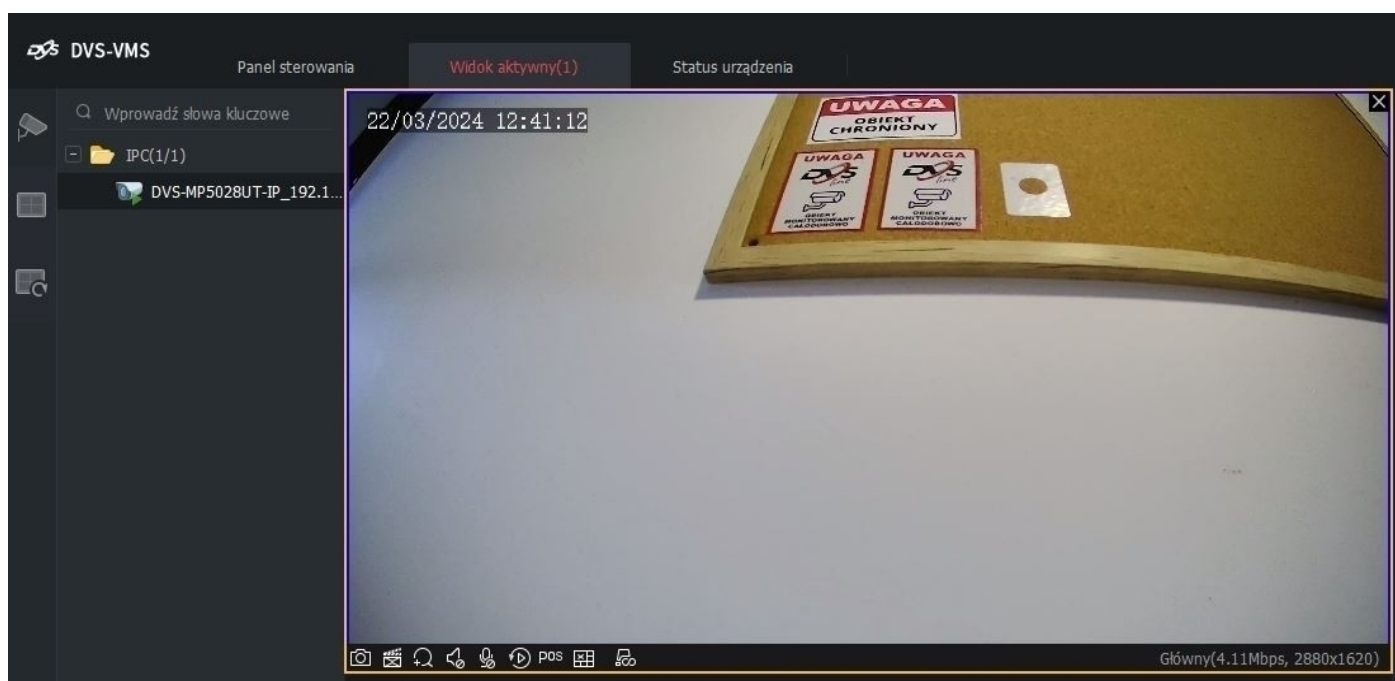

2) Odtwarzanie

Nagrania możliwe są do odtworzenia poprzez zakładkę „Odtwarzanie”.

Należy wybrać kanał kamery oraz datę z jakiej mają zostać odtworzone nagrania.

Nagrania zostaną zaznaczone na osi czasu.



Zakładka odtwarzanie nagrań umożliwia również archiwizację wybranej części nagrania.

Uwaga: Na pasku czasu w przypadku aktywacji funkcji detekcji ruchu, mogą pojawiać się czerwone znaczniki oznaczające wykrycie detekcji.



**Marka należąca do Alkam Security
Chotomowska 62
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych
w szczegółowej instrukcji, prosimy o kontakt
mailowy z naszym działem wsparcia**

dzial.techniczny@alkam-security.pl