


Instrukcja obsługi blokady zamka

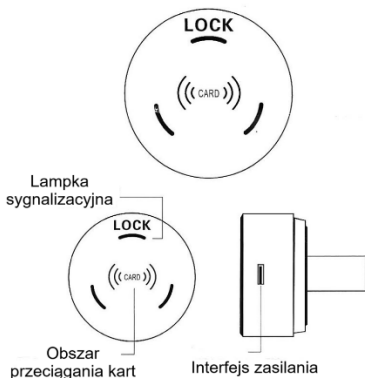

Typy funkcji kart

1. **Karta Zarządzania** (3 karty): używana w trybach publicznym i prywatnym, z funkcjami ustawień, usuwania, odblokowywania i blokowania, prosimy o jej właściwe przechowywanie.
2. **Karta Główna Master** (2 karty): używana w trybie publicznym i prywatnym, z funkcjami odblokowywania i blokowania.
3. **Karta użytkownika** (20 kart): możliwość dodawania i używana w trybie prywatnym, z funkcjami odblokowywania i blokowania.
4. **Karta tymczasowa** (1 karta): używana w trybie publicznym, z funkcjami odblokowywania i blokowania.

Instrukcje

Ta blokada ma dwa tryby: tryb publiczny i tryb prywatny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest tryb prywatny.

☐ Tryb publiczny:

- Zamek pozostaje otwarty, dopóki nie zostanie zamknięty dowolną, niezaprogramowaną kartą.
- Po zamknięciu, ta sama karta może jednorazowo otworzyć zamek.
- Przykład zastosowania: szafki na siłowniach.

☐ Tryb prywatny:

- Zamek jest domyślnie zamknięty.
- Można go otworzyć tylko za pomocą zaprogramowanej karty użytkownika, karty głównej lub karty zarządzania.
- Przykład zastosowania: szafki w biurach.

1. Odblokowanie:

Umieść zarejestrowaną kartę zarządzającą blisko obszaru wykrywania, rozlegnie się dźwięk dzwonka, zielona lampka kontrolna zaświeci się a zamek odblokuje się, zamek zablokuje się ponownie w ciągu 3 sekund.

(Odblokowanie karty użytkownika, karty tymczasowej, karty głównej sygnalizowane jest za pomocą o akordu dźwiękowego)

Uwaga: Trzy kolejne sygnały dźwiękowe oznaczają że karta jest nieaktywna, nieprawidłowa.

2. Obróć zamek i zablokuj.

Ustawienia karty

Dodawanie karty zarządzania zamkiem: Po dwukrotnym wykryciu karty głównej zarządzającej (czarna prostokątna karta) miga zielone światło. Umieść nową kartę zarządzającą którą chcesz dodać, blisko obszaru przesuwania karty i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy wskazujący, że karta zarządzająca została pomyślnie ustawiona.

Karta umożliwiająca programowanie zamka nie powinna być przekazywana użytkownikom szafki użytkownik szafki powinien otrzymać kartę użytkownika.

Skonfiguruj kartę użytkownika: Po 3-krotnym wykryciu karty zarządzającej zacznie migać zielone światło. Umieść kartę użytkownika, która ma zostać dodana, blisko obszaru przesuwania karty. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy "beep" wskazujący, że karta użytkownika została pomyślnie dodana.

Ustaw kartę główną master: Po czterokrotnym wykryciu ustawionej karty zarządzającej zielone światło miga. Umieść kartę zarządzającą, która ma zostać dodana, blisko obszaru przesuwania karty i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy wskazujący, że karta główna została pomyślnie dodana.

Konwersja trybu z prywatnego na publiczny: 5-krotne wykrycie ustawionej karty zarządzającej: zielone światło miga dwukrotnie i słychać „sygnał dźwiękowy”, oznacza to przechodzenie do trybu publicznego, zielone światło miga jeden raz i słychać „sygnał dźwiękowy”, oznacza to przechodzenie do trybu prywatnego

Usuwanie kart: 6-krotne wykrycie ustawionej karty zarządzającej i długi sygnał dźwiękowy spowoduje usunięcie wszystkich kart użytkowników i kart głównych.

Tryb publiczny

Aby przejść w tryb publiczny należy przeprowadzić konwersję trybu z prywatnego na publiczny poprzez 5-krotne przyłożenie karty zarządzania.

- **Blokowanie zamka:** Użyj nieustawionej karty tymczasowej w pobliżu obszaru przesuwania karty, a po wydaniu dwóch sygnałów dźwiękowych blokada zostanie aktywowana zamek zablokuje się a tymczasowa karta zostanie pomyślnie ustawiona dla tego zamka.
- **Odblokowanie zamka:** użyj ustawionej karty tymczasowej, aby zbliżyć się do obszaru przesuwania karty. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zielone światło pozostanie włączone, zamek zostanie odblokowany, a karta tymczasowa stanie się nieważna.

Uwaga!

Jeśli karta zarządzająca nie jest ustawiona, należy najpierw skonfigurować kartę zarządzającą, a dopiero potem można skonfigurować kartę tymczasową. Karty zarządzające mogą odblokowywać i usuwać karty tymczasowe.

Po pomyślnym ustawieniu karty tymczasowej, co 3 sekundy będzie migać „zielona lampka” na zamku elektronicznym, wskazując, że szafka jest zajęta.

Karta tymczasowa jest ważna jednorazowo i automatycznie traci ważność po użyciu. Podczas odblokowywania trzy kolejne sygnały dźwiękowe oznaczają, że karta jest nieważna.

Gdy zabrzmiał akord niskiego napięcia, bateria jest wyczerpana, należy ją na czas naładować.