
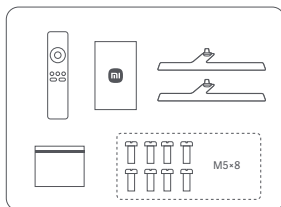
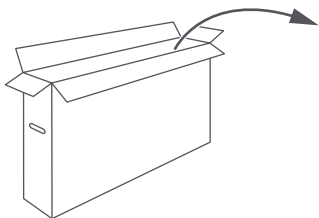
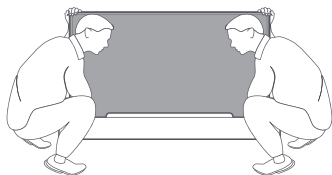
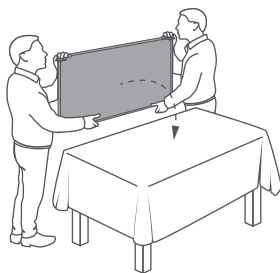
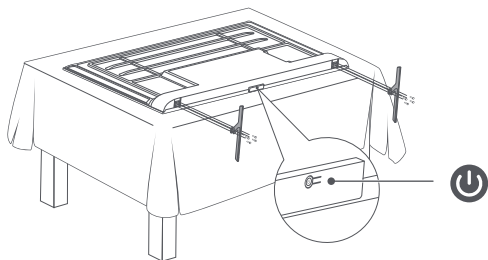
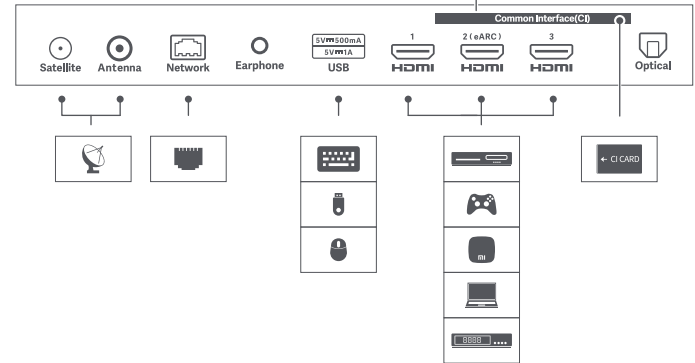


1**2****3****4**

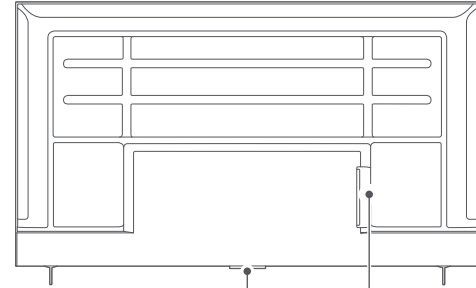

Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenie telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpieczne przenoszenie telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potargnięcia telewizorem i narażenia go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Wtyczkę wtykając do gniazda elektrycznego.
 - Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
 - Przy podłączeniu kabli ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
 - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakość jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi porażeniem.
- Należy unikać nadmiernego uciskania, zginania, modyfikowania lub skręcania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Dzieci

- Ze względu na niebezpieczeństwo połącznia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniszczenia obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.

Wyłączyć telewizor i natychmiast odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Zagrożenie związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
 - używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora;
 - używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor;

- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;
 - UCZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
 - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pociąganie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić dotknięcie się go;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na wysokościach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspniania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

Ograniczenia użytkownika

- Należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczkę zawartą w powietrzu.
- **Środowiska:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu fabrycznych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub przysysającą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurczonym miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub nawilżacza). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.

• Warunki:

- Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
 - Nie należy zwać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: 0–40°C; temperatura przechowywania: –15–45°C; wilgotność względna: <80%.

Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdzka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
 - Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni

- ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
- Nie należy rozlać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać mydła ściernych, środków zaskadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owadobójcze. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Należy używać regularne czyszczenie ekranu wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalny moc fal radiowych
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(N),US,LI,NO,CH,TR.

Zgodnie z art. 102 dyrektywy 2014/53/WE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego. Dla celów recyklingu i utwardzenia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że

nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób użycia i produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- a. Informacji na temat użycia i sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu użycia produktu.
- d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady złaznych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokali sprzedawcy i zbieracze złomu.

Montaż szafy

- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
 - Nie należy montować telewizora na glasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora należy upewnić się, że nie używa się szlifierek na półce, dywanie, łózkę ani w szafie.
- Nie należy przykręcać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
- Przechylenie zawieszania do przodu jest zabronione.
- Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spądnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwyty ściennego muszą spełniać następujące wymagania:	
L8SMA-MAXEU	Liczba: 4; Gwint: M8; Długość: 30 mm.

Dane techniczne

Model	L8SMA-MAXEU
Pobór mocy	380W
Rozmiar ekranu	214cm
Rozdzielczość ekranu	3840×2160 (4K)
Napicie	200-240V- 50/60Hz
Częstotliwość odświeżania	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Pamięć flash	32GB
Processor graficzny	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formaty wideo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dtshTM

FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERL.COM/DTS-PATENTS/](http://xperl.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMITM
HYPERMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Termíny HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface” (didėlis raiškos multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				
L85MA-MAXEU		EPREL product registration number is: 2082812		



FILMMAKER MODETM logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



HDR10+TM logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

Administrator, Inc.” prekį ženkla irba registruotieji prekį ženkla Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Термините HDMI и Интерфейс за мультимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.

Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.

Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.

Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.

Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

„Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekį ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands BV
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Email: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX