



Żarówki H11 LED

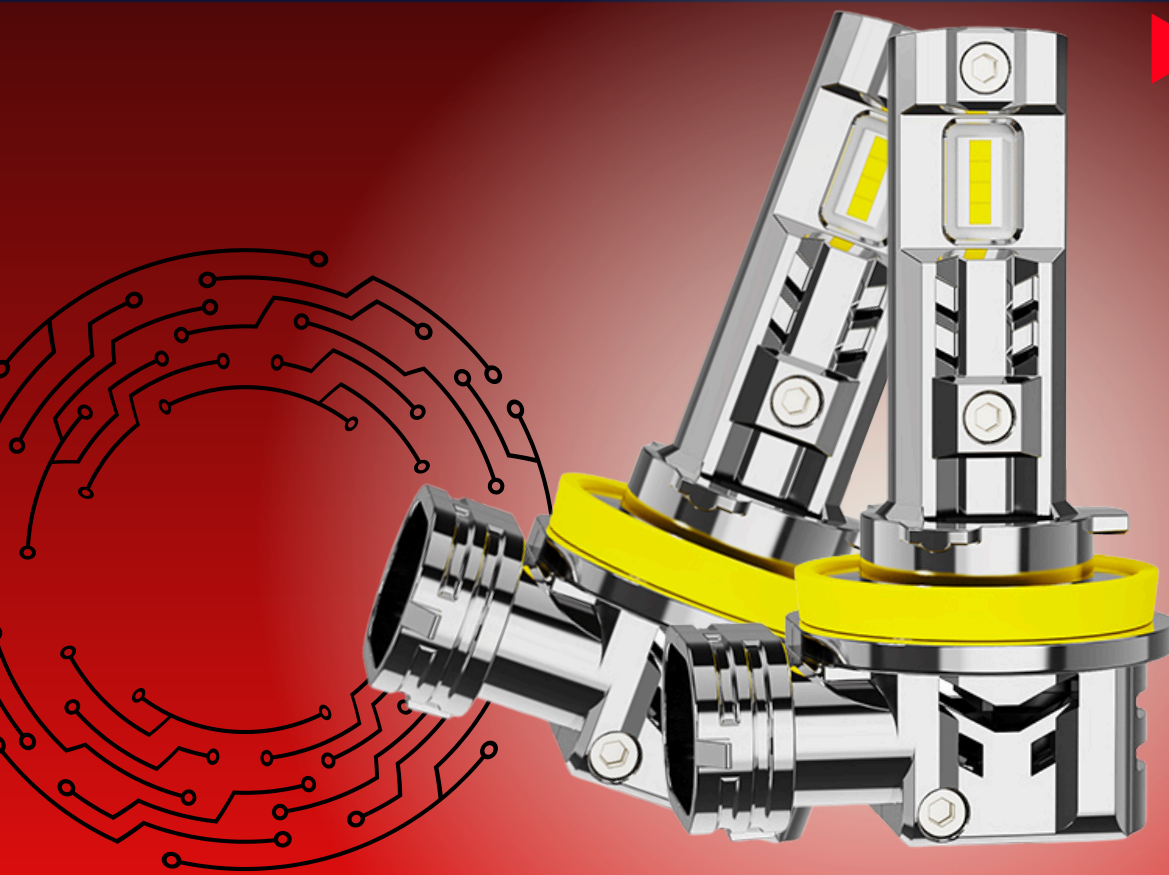

INSTRUKCJA OBSŁUGI

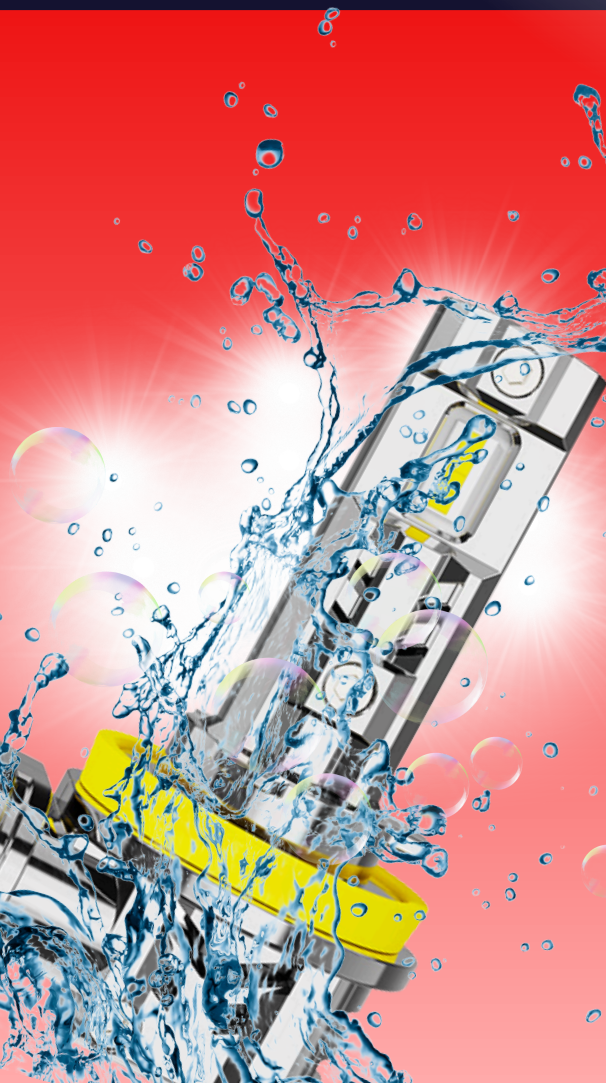

Nie patrzeć bezpośrednio w działające źródło światła – intensywność LED może uszkodzić wzrok.

- **Produkt może się nagrzewać — nie dotykać radiatora lub części metalowych podczas pracy lub tuż po wyłączeniu.**
- **Używać tylko w przewidzianym napięciu 12 V — nie przekraczać.**
- **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.**