


SPIS TREŚCI

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	2
PILOT	4
KROK MONTAŻOWY	9
OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	10
PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA.....	10
MENU GŁÓWNE (WYBÓR ŹRÓDŁA)	10
PODSTAWOWE OPERACJE	10
KOREKTORA	11
DATA/GODZINA	11
JASNOŚĆ	11
JĘZYK.....	11
DAB.....	11
FM	13
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH	14
TRYB CD.....	16
SPAĆ	17
ALARM.....	17
Telewizja cyfrowa	18
OBSŁUGA USB	28
FABRYCZNYCH	29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	29

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

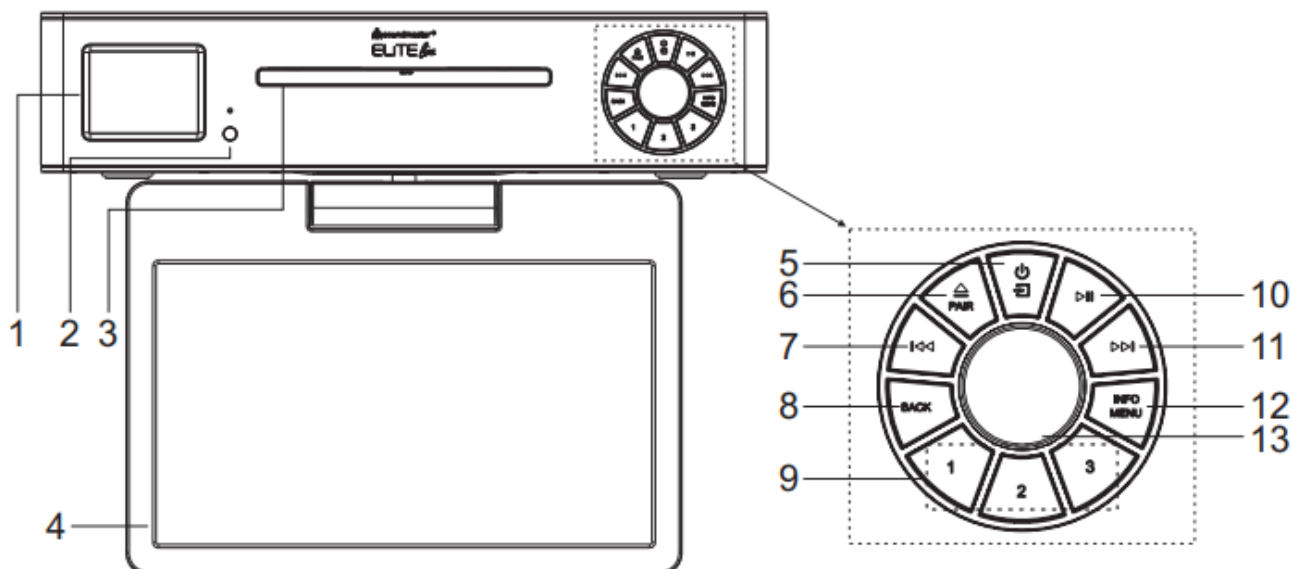

1 Wyświetlać

2 Czujnik zdalny

3 Drzwiczki tarczy

4 Telewizor 10'1 cala

5

* Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i

Wyłączanie zasilania

* Naciśnij, aby zmienić źródło

6 **/PARA**

* Naciśnij, aby otworzyć drzwiczki CD

* Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować parowanie

funkcję w BT lub odłączyć istniejący

7 sparowane urządzenie BT

* Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór na płycie CD/

8 Tryb USB/FM/BT

9 **WSTECZ**

* Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu

1/2/3

* W trybie DAB/FM naciśnij, aby wybrać

* W trybie DAB / FM naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić

Bieżąca stacja do ulubionej stacji

* W trybie CD naciśnij krótko, aby wybrać

10 numer 1/2/3

* Naciśnij, aby odtwarzać i pauzować na

11 CD, USB,

BT

12 * Naciśnij, aby wybrać następny utwór w

CD/USB/

DAB/FM/BT

INFORMACJE/MENU

13 * Naciśnij, aby wyświetlić informacje na

płycie CD/

USB/DAB/FM

* Naciśnij, aby wyświetlić menu

OK

* Naciśnij, aby wybrać lub pominąć wybór

VOL+/VOL-

* Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć


Poziom głośności

Zaprogramowane ulubione stacje

STEROWAĆ

* Obróć, aby przesunąć się w dół lub w górę na
Ekran menu

WIDOK Z BOKU

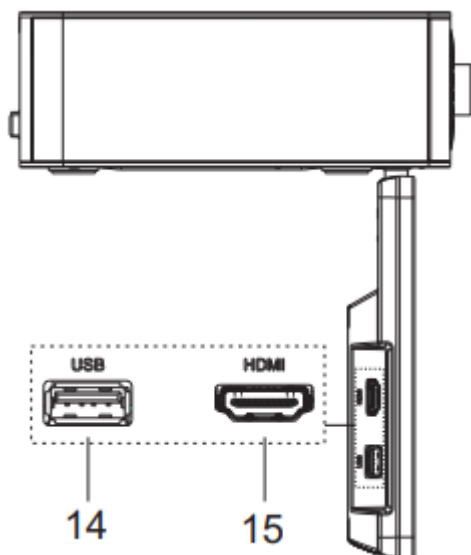


14 Wyjście USB / 5V 1A

* Podłącz do urządzenia USB, aby
słuchać muzyki
Odtwarzania

15 * Podłącz się, aby naładować urządzenie mobilne

Złącze HDMI


* Podłącz telewizor do kompatybilnego
urządzenia za pomocą przewodu
HDMI

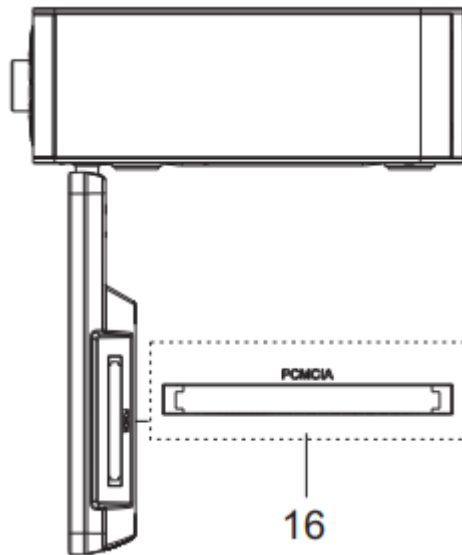

16 Certyfikat PCMCIA

Gniazda dla zewnętrznych modułów
dostępu warunkowego (CA).

WIDOK Z TYŁU

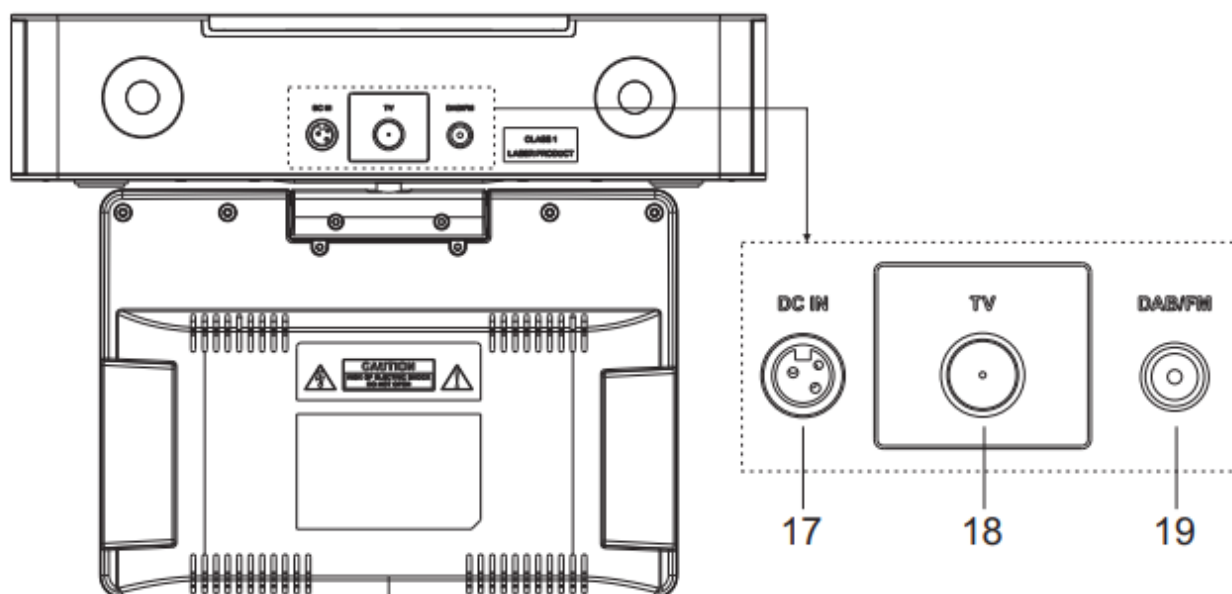


17 WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO

18 Połączenie z telewizorem

19 Antena DAB/FM

PILOT

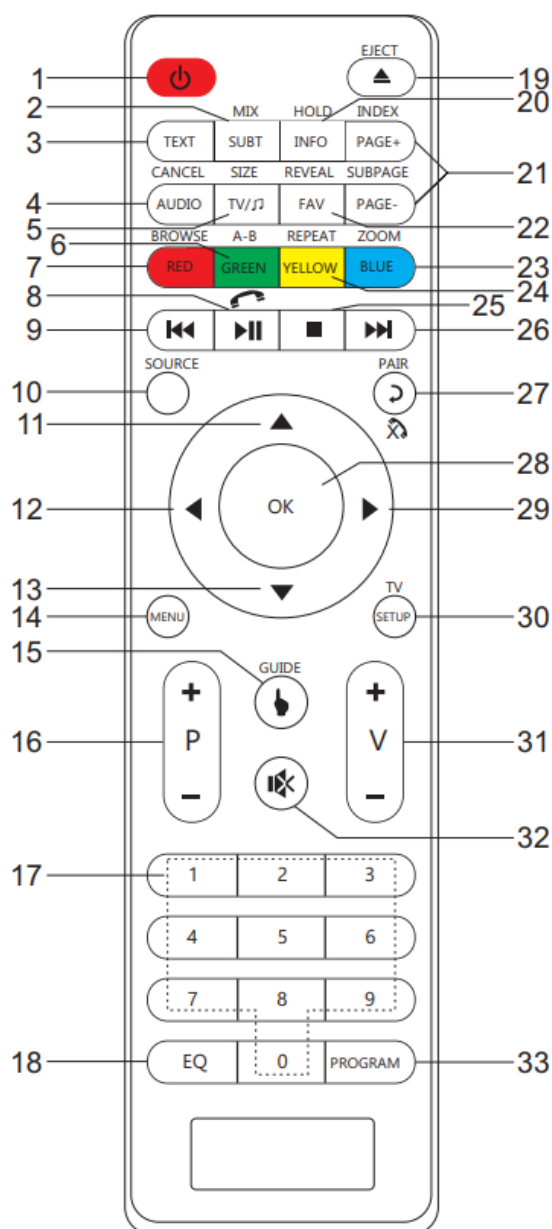

- 1
 - * Włącz urządzenie lub przełącz je w tryb STANDBY
 - 2 **MIESZAĆ/SUBTELNY**
 - * Wybiera język napisów w DVB-T2/DVB-C
 - 3 **TEKST**
 - * Do jednoczesnego wyświetlania obrazu telewizyjnego i teletekstu.
 - 4 **ANULUJ/DŹWIĘK**
 - * Aby zmienić język dźwięku i ścieżkę dźwiękową w DVB-T2/DVB-C.
 - * Anuluj wyświetlanie teletekstu w DVB-T/DVB-C
 - 5 **TELEWIZJA/🎵**
 - * Aby powiększyć stronę teletekstu
 - 6 * Przełącza między trybem TV i Radio w DVB-T2/DVB-C
 - 7 **Przycisk ZIELONY/A-B**
 - * Telegazeta Zielony przycisk w DVB-T2 / DVB-C;
 - * Aby powtórzyć segmentację na płycie CD.
 - 8 **CZERWONY przycisk/PRZEGLĄDAJ**
 - * Telegazeta CZERWONY przycisk w DVB-T2/DVB-C;
 - * Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję przeglądarki na płycie CD.
 - 9
 - * Naciśnij, aby odtworzyć/pauzę w BT/CD/USB.
 - * Aby odebrać połączenie telefoniczne
 - 10
 - * Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać do tyłu na płycie CD i USB
 - 11 * Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór na płycie CD i USB
 - 12 * Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w DAB, FM
 - 13 **ŹRÓDŁO**
 - * Naciśnij, aby wybrać odpowiedni AUDIO źródło. (DAB/FM/BT/TV/CD)
- ▲
- * Naciśnij, aby przejść w górę na ekranie menu



* Naciśnij, aby przejść w lewo na ekranie menu



* Naciśnij, aby przejść w dół menu
ekran

- 14 **MENU**
* Naciśnij, aby wyświetlić menu
- 15 **PRZEWODNIK**
* Aby wyświetlić przewodnik po programach w DVB-
- 16 T2/DVB-C.
P+/-
* Naciśnij, aby pominąć początek Bieżący/poprzedni/kolejny album
* Naciśnij, aby wybrać
- 17 poprzednie/następne ustawienie wstępne
- 18 kanał w FM, DAB i DVB-T2/DVB-C
0-9 liczbowy
EQ
19 * Naciśnij, aby wybrać charakterystykę dźwięku:
20 Normalny/Jazz/Rock/Klasyczny/Pop/Mój korektor
WYSUNĄĆ/
* Naciśnij, aby otworzyć drzwiczki CD
WSTRZYMANIE/INFORMACJE
* Aby zatrzymać teletext na bieżącej stronie w
- 21 DVB-T2/DVB-C;
* Aby wyświetlić aktualnie odtwarzany program informacje w DVB-T2/DVB-C/DAB/FM/CD.
- 22 **PODSTRONA/STRONA+/-**
* Wyświetla podstrony w teletekście w DVB-T2/DVB-C;
Przeglądaj poprzednią stronę kanału edycja/lista tabeli w DVB-T2/DVB-C.
- 23 **UJAWNIENIE/FAV**
* Aby wyświetlić ukryty teletext informacje w DVB-T2/DVB-C;
* Aby wyświetlić listę ulubionych w DVB-T2/DVB-C.
NIEBIESKI przycisk/ZOOM
- 24 **ŻÓŁTY przycisk/POWTÓRZ**
* Telegazeta ŻÓŁTY przycisk w DVB-T2/DVB-C;
* Aby powtórzyć odtwarzanie na płycie CD i USB.
- 25 
26 * Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie w trybie CD/USB

* Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu na płycie CD i USB
* Naciśnij, aby wybrać następny utwór na płycie CD i USB
27 * Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w DAB/FM
* Naciśnij, aby dostroić w FM
* Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie strajać w FM
/PARA/
- 28 * Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu
* Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować
- 29 parowanie funkcję w BT lub odłączyć istniejący
- 30 sparowane urządzenie BT
* Aby anulować rozmowę telefoniczną
- 31 **Przycisk OK**
* Aby wybrać lub przejść do kolejnego menu w
- 32 BT/CD/USB

- 33 * Naciśnij, aby przejść w prawo na ekranie menu
KONFIGURACJA TELEWIZORA
Wejść lub wyjdź z menu ustawień telewizora.
V+/-
* Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność

- * Telegazeta NIEBIESKI przycisk w DVB-T2 / DVB-C;
- * Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz Płyta CD i USB.

poziom




- * Naciśnij, aby wyciszyć lub wznowić dźwięk

PROGRAM


- * Naciśnij, aby zaprogramować na płycie CD i zaprogramować kanał w DAB, FM i DVB-T2/DVB-C
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać zaprogramowane kanały

KROK MONTAŻOWY

Z przekładką

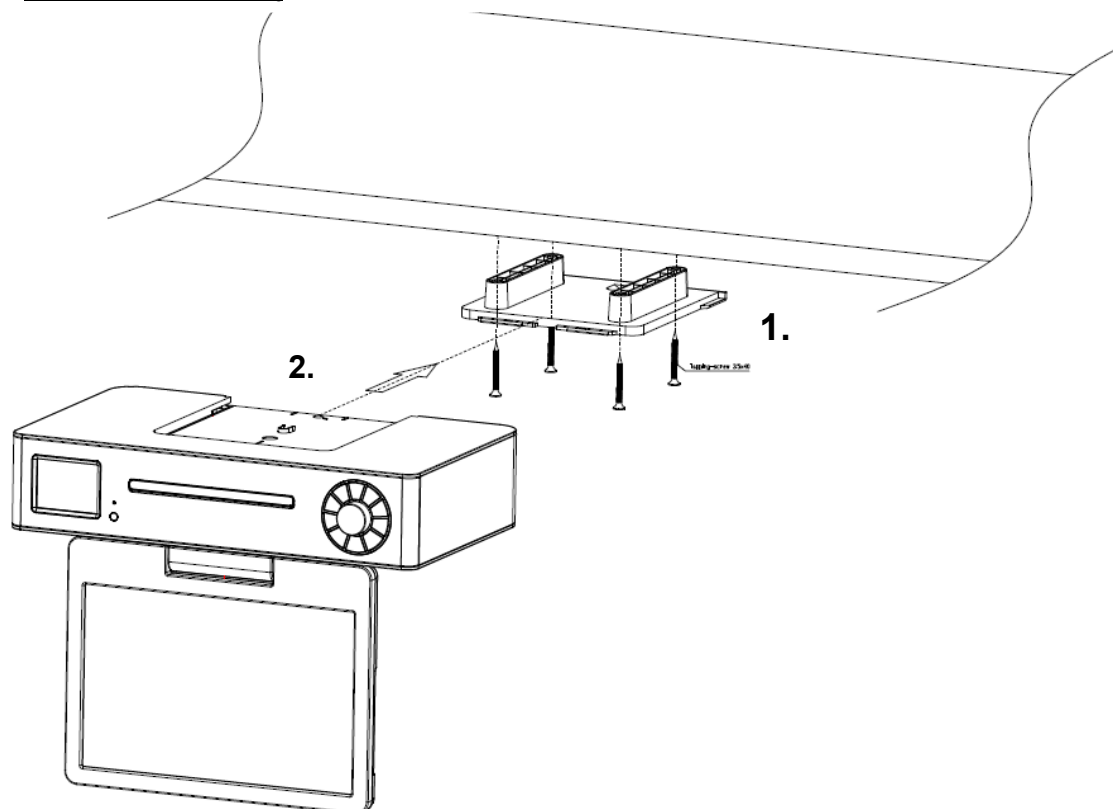

Bez podkładki dystansowej

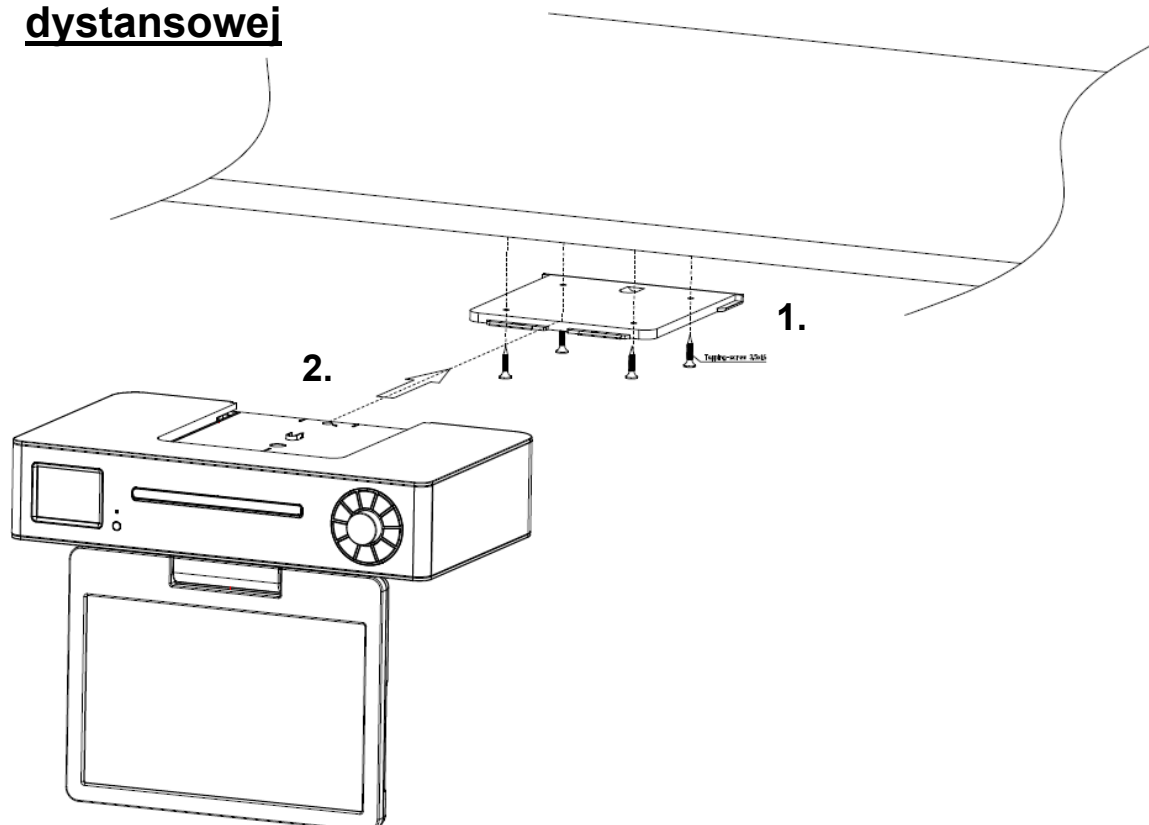

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Naciśnij i przesunij tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii pasują do siebie. Końce (+) i (-) wskazane w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza. Po wyświetleniu ekranu startowego przejdzie w ostatnio używany tryb słuchania. Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, kreator konfiguracji zostanie uruchomiony automatycznie.

MENU GŁÓWNE (WYBÓR ŹRÓDŁA)

Naciskając przycisk "SOURCE" na pilocie lub "↵" na urządzeniu, możesz wybrać jeden z następujących trybów:
DAB, FM, Bluetooth®, CD, TV (DVB-T2, DVB-C, HDMI, USB)

PODSTAWOWE OPERACJE

Zasilanie WŁ./WYŁ.

Naciśnij pokrętkę " " na urządzeniu lub przycisk " " na pilocie, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie pokrętkę " " lub przycisk na pilocie, aby wyłączyć urządzenie.

Wybieranie trybów

W trybie włączania naciśnij kilkakrotnie przycisk " " na urządzeniu, aby przełączać się między trybami lub Naciśnij żadaną funkcję na pilocie.

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę "VOLUME" na urządzeniu lub naciśnij przycisk "V+/-" na pilocie, aby Zmniejsz lub zwiększ głośność.

NUTA:

Jeśli ustawisz głośność powyżej 26, a następnie wyłączysz i włączysz ponownie, głośność automatycznie powróci do ustawień fabrycznych.

Niemy


W trybie odtwarzania naciśnij przycisk " " na pilocie, dźwięk nie będzie słyszalny z głośnika.

Naciśnij ponownie przycisk " ", przycisk "V +/-" na pilocie lub obróć "VOLUME" pokrętkę, aby anulować funkcję wyciszenia. Dźwięk znów słyhać z głośników.

KOREKTORA

Dostępnych jest kilka wstępnie ustawionych trybów korektora: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock i My EQ.

W ustawieniach My EQ możesz stworzyć własny korektor z niestandardowymi ustawieniami tonów niskich i wysokich.

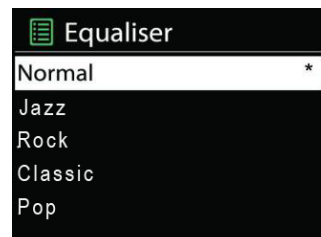

DATA/GODZINA

Ustaw czas ręcznie lub automatycznie aktualizuj, format czasu, strefę czasową i światło dzienne.

JASNOŚĆ

W trybie włączenia można zmienić podświetlenie na Wysokie, Średnie lub Niskie. W trybie czuwania na Wysoki lub Średni.

JĘZYK

Zmień to zgodnie ze swoimi preferencjami.

DAB

Przy pierwszym użyciu urządzenia lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie wykona pełne skanowanie, aby zobaczyć, jakie stacje są dostępne. Może być również konieczne ręczne rozpoczęcie skanowania w celu zaktualizowania listy stacji z jednego z następujących powodów:

- Od czasu do czasu mogą pojawiać się nowe stacje.
- Stacje są zamknięte lub nie można ich już odbierać (na liście stacji nieprawidłowe stacje są oznaczone znakiem zapytania przed ich nazwą).
- Jeśli odbiór nie był dobry po pierwotnym skanowaniu (na przykład antena nie była podniesiona), może to spowodować pustą lub niekompletną listę dostępnych stacji.
- Jeśli masz słaby odbiór niektórych stacji, co powoduje przerwy w dźwięku, możesz chcieć wyświetlić tylko stacje o dobrej sile sygnału.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk " " na urządzeniu lub naciśnij przycisk **"DAB"** na pilocie aż wyświetli się **"DAB"**, aby wybrać funkcję DAB.

Pełne skanowanie

Naciśnij przycisk **"MENU"**, wybierz za pomocą przycisków **"▲ / ▼"** funkcję **"Pełne skanowanie"** i naciśnij

Przycisk **"OK"**, aby potwierdzić. Urządzenie rozpocznie pełne skanowanie. Po zakończeniu skanowania radio

Powrót do odtwarzania poprzednio wybranej stacji lub pierwszej stacji na liście stacji.

Wybieranie stacji

1. Użyj przycisku "▲ / ▼" na pilocie lub obróć przycisk **"NAVIGATE"** na urządzeniu, aby przewinąć listę stacji.
2. Naciśnij **"OK"** na pilocie lub na urządzeniu, aby zmienić stację.

Niektóre stacje są usługami drugorzędnymi powiązanymi z kanałem głównym i są dostępne tylko w określonych godzinach. Każda stacja, z którą powiązane są usługi dodatkowe, jest oznaczona podwójnym szewronem skierowanym w prawo. Drugorzędne stacje radiowe są zawsze wymienione obok ich stacji głównej, a nie normalna jest oznaczona podwójnym szewronem skierowanym w lewo.

Strojenie ręczne

Oprócz normalnej metody skanowania, możesz również ręcznie dostroić się do określonego kanału

/częstotliwość. Może to być przydatne do regulacji anteny w celu uzyskania najlepszego możliwego odbioru

i skanowanie określonego kanału w celu zaktualizowania listy stacji.

1. Naciśnij przycisk **"MENU"** na urządzeniu lub pilocie.
2. Wybierz "Strojenie ręczne" i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.
3. Użyj przycisku "▲ / ▼" na pilocie lub obróć pokrętkę **"NAVIGATE"** na urządzeniu, aby wyświetlić określony kanał/częstotliwość i naciśnij przycisk **"OK"** na pilocie lub na urządzeniu, aby dostroić wybrany kanał/częstotliwość.
4. Wyświetlacz pokazuje na żywo wskazanie siły odbieranego sygnału na wybranej częstotliwości.
5. Regulacje anteny będą przejawiać się w wyświetlanej sile odbieranego sygnału.

Nuta:

Nieco większy prostokąt wskazuje próg jakości dźwięku - jeśli siła sygnału, wskazywana przez pełne prostokąty, spadnie poniżej tego progu, jakość dźwięku ulegnie pogorszeniu. Przy w tym samym czasie urządzenie skanuje w poszukiwaniu stacji DAB na wybranej częstotliwości i aktualizuje

listę stacji z wszystkimi znalezionymi nowymi stacjami. Aby słuchać znalezionych stacji, wróć do ekranu "Teraz odtwarzane" i wybierz żądaną stację z listy stacji w normalny sposób.

Ustawień

Urządzenie posiada 40 zaprogramowanych pamięci dla DAB.

Zapisywanie stacji w zaprogramowanej pamięci

1. Wybierz żądaną stację.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PROGRAM"** na pilocie przez około 3 ~ 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się "Preset Store". Ustawienia wstępne (1-40) są wyświetlane jako "Puste" lub z aktualnie zapisaną nazwą stacji.
3. Użyj przycisku "▲ / ▼" na pilocie lub obróć pokrętkę **"NAVIGATE"** na urządzeniu, aby wybrać zaprogramowaną pamięć, a następnie naciśnij **"OK"** na pilocie lub na urządzeniu, aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację. Po potwierdzeniu, że zaprogramowana stacja została zapisana, wyświetlacz powraca do ekranu "Teraz odtwarzane".

Nuta:

Jeśli zaprogramowana pamięć jest już zajęta, możesz po prostu wymienić starą na nową. Jeden. Nie ma potrzeby usuwania starej zaprogramowanej stacji.

Przywoływanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij krótko przycisk **"PROGRAM"**, na wyświetlaczu pojawi się "Przywołanie ustawień wstępnych". Wybierz jedną z ikon

listę zaprogramowanych stacji za pomocą przycisków "▲ / ▼" na pilocie lub obrócić przycisk **"NAVIGATE"** na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk **"OK"** na pilocie lub na urządzeniu, aby

Wybierz wybraną zaprogramowaną stację.

Informacje DAB

Podczas odtwarzania stacji na ekranie wyświetlana jest nazwa stacji i DLS (Dynamic Label Segment) informacje nadawane przez stację, takie jak nazwa programu, tytuł utworu i kontakt Szczegóły. Długość informacji DLS, ponad 16 znaków przewija krzyżyk.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"**, wyświetlany jest następny zestaw informacji, przechodzący przez:

tekst DLS, informacje DL Plus (są wyświetlane tylko wtedy, gdy są nadawane przez stację), siła sygnału,

typ programu, nazwa zespołu, numer kanału/częstotliwość, współczynnik błędów sygnału,

szybkość transmisji, DAB

wariant, godzina i data.

Uwaga: DL Plus prezentuje dodatkowe informacje, które mogą być nadawane przez stacje i przechowywane

tymczasowo w radiu. Aby w dowolnym momencie powrócić do domyślnego ekranu "Teraz odtwarzane", naciśnij i

przytrzymaj **przycisk "INFO"**.

Przycinanie (usuń stacje, które są wymienione, ale nie są dostępne)

Naciśnij przycisk **"MENU"**, wybierz funkcję "Nieprawidłowa śliwka" i naciśnij przycisk **"OK"**, aby potwierdzić.

Spowoduje to usunięcie wszystkich nieprawidłowych stacji, oznaczonych na liście stacji znakiem "?" przed stacją

nazwa.

Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)

Ta funkcja zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym nadawanym dźwiękiem.

W efekcie sprawia to, że ciche dźwięki są stosunkowo głośniejsze, a głośne dźwięki stosunkowo

Cichsze.

Uwaga: DRC działa tylko wtedy, gdy jest włączony przez nadawcę dla określonej stacji

Zmienianie ustawienia DRC

1. Naciśnij przycisk **"MENU"** na pilocie lub na urządzeniu
2. Wybierz "DRC" i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.
3. Wybierz jedną z dostępnych opcji: DRC wyłączone | niski | wysoki.

FM

Tryb radia FM odbiera radio analogowe z pasma FM i wyświetla RDS (Radio Data System) informacje o stacji i programie (gdzie jest nadawany).

Naciśnij kilkakrotnie  przycisk "" na urządzeniu lub przycisk **"SOURCE"** na pilocie, aż pojawi się "FM"

jest wyświetlany, aby wybrać funkcję FM.

Wyszukiwanie stacji w trybie FM

Skanowanie automatyczne

Naciśnij przycisk **"BROWSE"** na pilocie. Urządzenie skanuje w górę przez pasmo FM częstotliwości, pokazując aktualną częstotliwość na wyświetlaczu ekranu. Znalezione stacje radiowe będą

być zapisane w wykazie stacji.

Skanowanie ręczne

Naciśnij przycisk **◀◀s▶▶▶▶** / **"** na pilocie lub urządzeniu, aby dostroić się ręcznie w krokach co 50 kHz.

Ustawień

Urządzenie posiada 40 zaprogramowanych pamięci dla FM, które działają w taki sam sposób, jak zaprogramowane ustawienia trybu DAB.

Informacje FM

Podczas odtwarzania radia FM na ekranie wyświetlana jest częstotliwość stacji radiowej lub jeśli RDS

dostępne są informacje, nazwa stacji i wszelkie inne informacje "Radio Text".

Jeśli nie są dostępne żadne informacje tylko częstotliwość, wyświetlany jest komunikat "BRAK tekstu radiowego".

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"**, wyświetlany jest następny zestaw informacji, przechodzący przez:

RDS Radio Text, typ programu, częstotliwość, mono/stereo, godzina i data. Aby powrócić do ustawień domyślnych

"Teraz odtwarzane", naciśnij i przytrzymaj przycisk **"INFO"**.

Ustawienia skanowania

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji (WSZYSTKIE stacje).

Może to skutkować niską jakością

dźwięk ze słabych stacji. Dostępne są następujące opcje: Wszystkie stacje | Tylko mocne stacje.

Aby zmienić ustawienia skanowania, aby zatrzymywać się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału:

1. Naciśnij przycisk **"MENU"** na pilocie lub urządzeniu.
2. Wybierz "Ustawienia skanowania", naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić, a następnie wybierz "Tylko silne stacje". Naciśnij **ponownie przycisk "OK"**, aby potwierdzić.

Ustawienia dźwięku

Domyślnie wszystkie stacje stereo są odtwarzane w stereo. W przypadku słabych stacji może to skutkować niską jakością dźwięku. Jakość dźwięku można poprawić za pomocą mono. W menu "Ustawienia dźwięku"

Dostępne opcje: Dozwolone stereo | Wymuszone mono

Odtwarzaj słabe stacje w trybie mono:

1. Naciśnij przycisk **"MENU"** na pilocie lub urządzeniu.
2. Wybierz "Ustawienia audio", naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić, a następnie wybierz "Wymuszone mono". Naciśnij przycisk **"OK"** ponownie, aby potwierdzić.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Możesz słuchać utworów z urządzenia multimedialnego, jeśli jest ono połączone z urządzeniem przez Bluetooth. Ty musisz sparować urządzenie Bluetooth z tym urządzeniem przed podłączeniem ich po raz pierwszy.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Nuta:

- Zasięg działania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (bez żadnych przedmiotów między urządzeniem Bluetooth a urządzeniem).
 - Zanim podłączysz urządzenie Bluetooth do tego urządzenia, upewnij się, że znasz możliwości tego urządzenia.
 - Każda przeszkoda między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania.
 - Jeśli siła sygnału jest słaba, urządzenie Bluetooth może się rozłączyć, ale automatycznie ponownie przejdzie w tryb parowania.
1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk " " na urządzeniu lub naciśnij przycisk **"BT"** na pilocie, aż wyświetli się "Bluetooth", aby wybrać funkcję Bluetooth. Jeśli urządzenie nie jest sparowane z żadnym urządzeniem Bluetooth, system automatycznie przechodzi w tryb parowania; lub musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk **"PAIR"**, aby rozpocząć parowanie.
 2. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz tryb wyszukiwania. "KTD1020SI" pojawi się na Twoim urządzeniu Bluetooth.
 3. Aby odłączyć funkcję Bluetooth, przełącz się na inną funkcję w urządzeniu lub wyłącz funkcję w urządzeniu Bluetooth.

Porady:

- Jeśli połączenie jest już istniejące, naciśnij przycisk **"PAIR"**, aby ponownie aktywować tryb parowania. Istniejące połączenie zostanie przerwane.
- Urządzenie zostanie również odłączone, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym.
- Jeśli chcesz ponownie podłączyć urządzenie do tego urządzenia, umieść je w zasięgu działania.
- Jeśli urządzenie zostanie przesunięte poza zasięg działania, po jego przywróceniu sprawdź, czy urządzenie jest nadal podłączone do urządzenia.
- Jeśli połączenie zostanie utracone, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby ponownie sparować urządzenie z urządzeniem.

Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth

- Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth obsługuje Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),
 - Jeśli urządzenie obsługuje również Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), możesz używać pilota tego urządzenia do odtwarzania muzyki zapisanej w urządzeniu.
1. Sparuj swoje urządzenie z tym urządzeniem.
 2. Odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia (jeśli obsługuje A2DP).
 3. Użyj dołączonego pilota, aby sterować grą (jeśli obsługuje AVRCP).
- Aby wstrzymać/wznović odtwarzanie, naciśnij przycisk **"||"**.
 - Aby przejść do utworu, naciśnij przyciski **"<<"** i **">>"** lub **">>>"**.

Dzwonienie w trybie głośnomówiącym

W przypadku istniejącego połączenia Bluetooth można odbierać połączenia przychodzące za pomocą przycisku "▶II". Połączenie będzie teraz nawiązywane przez głośnik i wbudowany mikrofon. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk "" na pilocie lub przycisk **"WSTECZ"** na urządzeniu.

Jeśli połączenie przychodzące ma zostać odrzucone, naciśnij przycisk "↶" na pilocie lub przycisk **"WSTECZ"** na urządzeniu.

TRYB CD

Niewłaściwa obsługa może spowodować straty materialne!

Nie wkładaj do odtwarzacza CD żadnych nośników danych, które odbiegają od standardowego formatu CD (np. mini-płyty). Mogą one nie zostać poprawnie odtworzone i wysunięte. Do odtwarzacza CD należy wkładać tylko jedną płytę na raz.

1. Naciśnij  kilkakrotnie przycisk na urządzeniu lub przycisk **"SOURCE"** na pilocie, aż wyświetli się "CD", aby wybrać CD.
2. Włóż do środka płytę (stroną do zadrukowania skierowaną do góry). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Ładowanie", a funkcje płyty nie będą działać podczas ładowania płyty.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po przeczytaniu spisu treści. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak płyty", gdy urządzenie jest ustawione w trybie CD, a w środku nie ma płyty CD.
 - Aby wstrzymać/wznović odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "▶II"
 - Aby przełączyć się na następny utwór, naciśnij  raz przycisk ""
 - Aby przewinąć utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj  przycisk "".
 - Aby przełączyć się na poprzedni utwór, naciśnij  dwukrotnie przycisk ""
 - Aby przewinąć utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "■" na pilocie.

CD Program

1. Ustaw urządzenie w trybie Stop
2. Naciśnij przycisk **"PROGRAM"** na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się błysk "T01 P01" i "T01".
3. Wybierz za pomocą  lub  lub 0 do 9 na pilocie, ścieżkę, którą należy zaprogramować i potwierdź ścieżkę, naciskając przycisk **"PROGRAM"** na pilocie. Wyświetlacz zmieni się na "P02".
4. Aby wybrać więcej ścieżek, wykonaj ponownie krok 3.
5. Jeśli wszystkie utwory są zaprogramowane, naciśnij przycisk "▶II" na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.

Powtórz jeden utwór

Podczas odtwarzania naciśnij raz przycisk **"REPEAT"** na pilocie, aby powtórzyć odtwarzanie słuchanego utworu.

Powtórz wszystkie utwory

Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie przycisk **"REPEAT"** na pilocie, aby powtórzyć wszystkie utwory z płyty CD. Aby anulować tryb powtarzania, naciskaj przycisk **"REPEAT"** na pilocie, aż wszystkie symbole na wyświetlaczu znikną.

SPAĆ


Aby ustawić wyłącznik czasowy, wybierz opcję Uśpij wyłączony, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 lub 90 minut.

Po wybraniu okresu uśpienia system powróci do ekranu "Menu systemowe".

ALARM

Dostępne są dwa uniwersalne budziki z funkcją drzemki i funkcją uśpienia, która wyłącza system po określonym czasie. Każdy alarm można ustawić tak, aby uruchamiał się w określonym trybie.

Wybierz Alarm w obszarze Ustawienia systemowe, aby ustawić lub zmienić alarm.

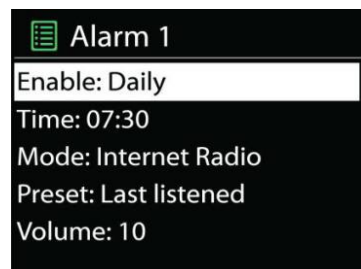

Wybierz numer alarmu (1 lub 2), a następnie skonfiguruj następujące parametry:

- Włącz: wł./wył., częstotliwość: codziennie, raz, weekendy lub dni powszednie,
- Godzina
- Tryb: brzęczyk, CD, DAB, TV lub FM,
- Zaprogramowane: Ostatnio słuchane, 1 - 40,
- Objętość: 0 - 32

Aby aktywować nowe ustawienia, naciśnij przycisk "Wstecz" po zakończeniu.

Na ekranie wyświetlane są aktywne alarmy z ikoną w lewym dolnym rogu.

Telewizja cyfrowa

Podłącz do gniazdka TV z tyłu radia.

W przypadku słabego sygnału, aby poprawić jakość obrazu, kup i zainstaluj wzmacniacz sygnału (brak w zestawie).

Dostrajanie w telewizji cyfrowej

Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy, pojawi się następujący ekran, naciśnij ▲ ▼

Dla Twojej informacji, kanały HD są umieszczane na liście od kanału 101 wzwyż.

Po zakończeniu ustawiania regionu docelowego lub automatycznego wyszukiwania telewizor wyświetli pierwszy dostępny kanał cyfrowy. Wszystkie inne dostępne cyfrowe kanały zostaną wyświetlone na liście kanałów po naciśnięciu przycisku

Przycisk PROGRAM. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z innymi w Podręczniku użytkownika.

Wszystkie nowe/poszukiwane kanały mogą być teraz edytowane/sortowane dla użytkowników żądane preferencje, zapoznaj się z funkcją edycji kanału.

Wybór źródła

Dostępne są następujące źródła.

Użyj przycisków ▲▼, aby przewijać między wejściami i naciśnij **OK**, aby wybrać źródło.

Jeśli żadne źródło nie zostanie wybrane ręcznie za pomocą przycisku **OK**, telewizor będzie automatycznie przełączyć się na podświetlone wejście po 15 sekundach.

Naciśnij przycisk, aby wyjść z wyświetlacza.

Wybór kanału telewizyjnego

Naciśnij przyciski **CH +/CH -** lub użyj przycisków **numerycznych** na pilocie, aby wybrać żądany kanał.

Wrócić

Naciśnij przycisk powrotu, aby przełączyć się między oglądanym kanałem a poprzednio wybranym kanałem, tj. Jeśli oglądałeś kanał 1 i przełączyłeś się na kanał 3, naciśnij przycisk powrotu, aby powrócić do kanału 1.

Naciśnij ponownie przycisk powrotu, aby powrócić do kanału 3.

Głośność

Naciśnij przyciski **V+/V-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Poziom głośności zostanie wyświetlony na górnym ekranie.


Niemy

Naciśnij przycisk, aby wyciszyć dźwięk. Wyciszenie pojawi się na górnym ekranie.

Naciśnij ponownie przycisk lub przycisk **V+**, aby przywrócić dźwięk. Wyciszenie zniknie z ekranu.

Ulubione (tylko telewizja cyfrowa)

Możesz wejść do menu Ulubione podczas oglądania kanału, naciskając przycisk ulubionych. Na ekranie pojawi się następujące menu:

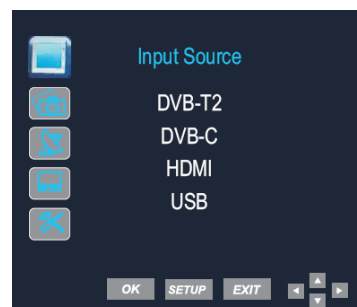

Aby dodać kanał do listy ulubionych, naciśnij **przycisk TV SETUP** i przewiń w dół do ustawień kanału. Naciśnij przycisk,

Kontrast — umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu.

Kolor — umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie koloru obrazu.

Ostrość — Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu.

Odcień — Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie zęba obrazu

Temperatura barwowa — Umożliwia zmianę odcieni kolorów ekranu. Możesz wybrać jedno z następujących ustawień: Normalny – Ciepły – Chłodny.

Konfiguracja kanałów (tylko telewizja cyfrowa)

To menu umożliwia dostosowanie kanałów i ustawień kanałów.

Kanał — umożliwia wybranie kanału, który chcesz dostosować.

Częstotliwość — Nie można jej regulować.

Kraj — nie można go dostosować.

Wyszukiwanie ręczne — Umożliwia ręczne wyszukiwanie i dostrajanie

Automatyczne wyszukiwanie — umożliwia automatyczne wyszukiwanie

Edycja kanału — Umożliwia usuwanie, pomijanie i dodawanie kanałów

Lista ulubionych.

Aktualizacja oprogramowania (OAD) — umożliwia aktualizację oprogramowania za pośrednictwem OAD.



Kanał Edytuj


Naciśnij przyciski **▲ ▼ PAGE+ PAGE-**, aby wybrać kanał. Możesz to zrobić następujące elementy do kanału cyfrowego za pomocą kolorowych przycisków

Czerwony — Naciśnij **czerwony** przycisk, aby usunąć kanał. Użyj przycisków

Wybierz kanał, który chcesz usunąć.

Niebieski — Przejdź do kanału, który chcesz pominąć, a następnie naciśnij **ni**

Nie będzie już można oglądać tego kanału w normalnym trybie wyświetlania.

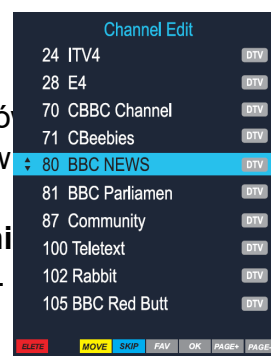

Konfiguracja telewizora

To menu umożliwia zmianę ogólnych ustawień telewizji cyfrowej. Dostępne są następujące opcje:

Blokada — umożliwia zablokowanie dostępu do niektórych funkcji telewizora.

Uwaga: Domyślne hasło to 0000.

Język dźwięku — Umożliwia ustawienie głównego i dodatkowego dźwięku

Języki.


Język napisów — Umożliwia ustawienie języka napisów.

Strefa czasowa — umożliwia zmianę strefy czasowej.

CI Information (Informacje o CI) — umożliwia dostęp do karty Common Interface i jej statusu.

Moc anteny — Umożliwia włączanie/wyłączanie zasilania anteny.

System plików PVR — umożliwia skonfigurowanie systemu plików rekordów.

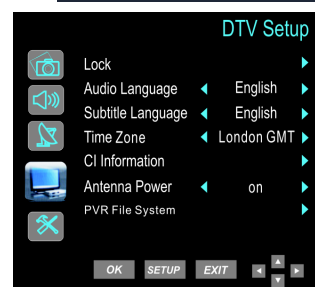


Zamek

Umożliwia zablokowanie dostępu do niektórych funkcji telewizora. Gdy blokada systemu jest włączona, należy wprowadzić hasło, aby wprowadzić zmiany w zablokowany

Zablokuj system — umożliwia zablokowanie systemu.

Zablokuj program — Umożliwia blokowanie niektórych programów i Kanały.

Nadzór rodzicielski — Pozwala ograniczyć programy w zależności od po

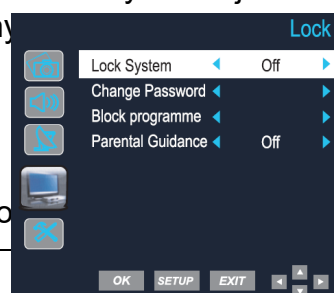

Wiek widza. Tylko programy odpowiednie dla wybranego wieku będą dostępne. Wybierz wiek widza spośród następujących opcji:

Wyłączony - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Uwaga: Ta funkcja może nie być obsługiwana przez wszystkich nadawców.

Zmień hasło — umożliwia zmianę hasła.

Uwaga: Domyślne hasło to 0000.

1. Wprowadź nowe hasło.

Rozdział 2. Wprowadź ponownie nowe hasło, aby je potwierdzić. Hasło to teraz Zmienione.

Ustawienia funkcji.

To menu umożliwia zmianę następujących funkcji:

Język OSD – Umożliwia zmianę sposobu wyświetlania na ekranie

Język.

Konfiguracja użytkownika – Umożliwia dostosowanie ustawień współczynnika proporcji, szumu

redukcja, wyłącznik czasowy, czas OSD, automatyczne usypianie i słuchawki.

Resetuj — umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień telewizora do ustawień domyślnych.

Współczynnik proporcji – Umożliwia skonfigurowanie współczynnika proporcji:

Auto – Zoom 1 – Zoom 2 – 16:9 – 4:3

Redukcja szumów – Umożliwia redukcję/zmianę wszelkich szumów na obrazach.

Dostępne są następujące opcje:

Niski – Średni – Wysoki – Wyłączony

Czas OSD – Umożliwia ustawienie limitu czasu wyświetlania menu OSD.

5s – 10s – 15s – 20s – 25s – 30s – 35s s

Elektroniczny przewodnik po programach

Elektroniczny przewodnik po programach zawiera informacje na temat obecne i przyszłe programy dla wyróżnionego kanału.

Naciśnij przycisk **przewodnika**, aby wyświetlić program elektroniczny

Przewodnik. Zostanie wyświetlone następujące menu.

Użyj przycisków **▲ ▼ STRONA+ STRONA-**, aby poruszać się po

dostępne kanały i programy.

Naciśnij przyciski

Lista harmonogramów rejestratora zostanie wyświetlona jak poniżej, możesz usunąć harmonogram tutaj.

Naciśnij **przewodnik** lub przyciski, aby wyjść z EPG.

Wyświetlanie nagrania

Aby wyświetlić dowolny nagrany program. Naciśnij przycisk "INDEX" na pilocie.
(W zależności od rozmiaru pliku może wystąpić niewielkie opóźnienie w wyświetlaniu listy).
Podświetl żądany program i naciśnij Info, aby wyświetlić program
i naciśnij przycisk odtwarzania na pilocie.
Aby usunąć, zaznacz na liście i naciśnij CZERWONY przycisk.

Możesz wyświetlić listę wszystkich nagranych plików, naciskając **przycisk Indeks** .

Możesz odtwarzać pliki z listy nagranych.
Naciskając lub **OK** , aby odtwarzać.
Naciskając , aby zatrzymać.

Naciśnij przycisk, aby przejść do nagrywania z przesunięciem czasowym tryb.
Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu odtwarzania z przesunięciem czasowym.
Naciśnij przycisk, aby wyjść.
W trybie nagrywania, odtwarzania i przesunięcia czasu możesz użyć

Rozdział 2. Aby wybrać żadaną stronę, naciśnij przyciski ▲▼

i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać. Alternatywnie możesz wprowadzić numer strony za pomocą przycisków numerycznych. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę.

Rozdział 3. Naciśnij przyciski ▲▼

Szybki tekst

U dołu ekranu teletekstu znajdują się nagłówki w kolorach czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim.

Rozdział 1. Naciśnij kolorowe (**czerwone, zielone, żółte i niebieskie**) przyciski na pilocie, aby uzyskać dostęp do tych stron.

2. Naciśnij przycisk **Indeks**, aby powrócić do strony indeksu.

Wstrzymanie strony

Gdy jesteś w trybie tekstowym i przeglądasz stronę tekstową z podstronami, zostaną one automatycznie wyświetlone w kolejności z opóźnieniem, aby umożliwić Ci odczytanie strony.

Rozdział 1. Naciśnij przycisk **Hold**, aby zatrzymać wyświetlanie kolejnej podstrony. Symbol wstrzymania pojawi się w lewym górnym rogu ekranu.

Rozdział 2. Naciśnij ponownie przycisk **Przytrzymaj**, aby kontynuować poruszanie się po podstronach.

Powiększenie tekstu

Rozdział 1. Naciśnij przycisk **Rozmiar**, aby powiększyć tekst wyświetlany na ekranie trybu tekstowego. Po wybraniu zostanie wyświetlone pół strony na raz.

Rozdział 2. Naciśnij ponownie przycisk **Rozmiar**, aby wyświetlić drugą połowę strony.

Rozdział 3. Naciśnij przycisk **Rozmiar** po raz trzeci, aby powrócić do normalnego trybu tekstu.

Wspólne gniazdo interfejsu

Gniazdo Common Interface (CI) jest przystosowane do akceptowania modułu dostępu warunkowego (CAM) i karty inteligentnej w celu oglądania programów płatnej telewizji i usług dodatkowych. Skontaktuj się z dostawcą telewizji Pay per View, aby uzyskać więcej informacji na temat modułów i subskrypcji.

Uwaga: Moduły dostępu warunkowego i karty inteligentne są sprzedawane oddzielnie.

Ostrzeżenie! Wyłącz telewizor przed włożeniem jakichkolwiek modułów do gniazda CI.

Gniazdo CI znajduje się z tyłu telewizora. Włóż CAM prawidłowo do gniazda CI, a następnie dodaj kartę inteligentną do modułu CAM.

Rozdział 1. Włącz telewizor.

Rozdział 2. Jeśli CAM zostanie wykryty, telewizor wyświetli następujący komunikat

Na ekranie:

Wstawiony moduł wspólnego interfejsu

Poczekaj chwilę, aż karta zostanie aktywowana.

Rozdział 3. Wybierz odpowiedni kanał cyfrowy.

Rozdział 4. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o używanej karcie inteligentnej.

Rozdział 5. Naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do menu karty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi modułu w celu uzyskania szczegółowych ustawień.

Lokal mieszkalny Po usunięciu modułu na ekranie pojawi się następujący komunikat:

Usunięto moduł Common Interface.**Konfiguracja HDMI**

Konfiguracja menu trybów HDMI jest podobna do konfiguracji trybu TV, z wyjątkiem tego, że konfiguracja kanału nie jest dostępna.

Jeśli nie ma sygnału wejściowego, gdy telewizor jest w trybie HDMI, wykonaj następujące czynności
zostanie wyświetlony ekran:

Jeśli sygnał wejściowy nie zostanie wykryty w ciągu 5 minut, telewizor przejdzie w tryb czuwania.

Obsługa telewizora

Aby sformatować urządzenie pamięci i utworzyć PVR file, naciśnij przycisk konfiguracji na pilocie.

Przewiń menu w dół za pomocą ▲ ▼ do Telewizja cyfrowa lub Telewizja satelitarna.

Naciśnij

Klucz do skrótów:

PVR: Osobisty rejestrator wideo.

HDD: Dysk twardy

DTV: Telewizja cyfrowa

SD: Standardowa definicja

HD: Wysoka rozdzielczość

Włóż USB lub dysk twardy, a następnie wprowadź SELECT DISK .

W przypadku korzystania z urządzenia USB domyślna nazwa dysku to DYSK C:.

W przypadku korzystania z dysku twardego, a dysk twardy ma dwie lub więcej partycji, system umożliwia wybranie dysku C:/D: i tak dalej, naciskając

Możesz odtwarzać pliki z listy nagranych.

Naciskając lub OK, aby odtwarzać.

Naciskając, aby zatrzymać.

Naciśnij przycisk, aby przejść do nagrywania z przesunięciem czasu tryb.

Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu przesunięcia w czasie, naciśnij przycisk, aby wyjść.
W trybie nagrywania, odtwarzania i przesunięcia czasowego możesz użyć

FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych resetuje wszystkie ustawienia użytkownika do wartości domyślnych, tak że godzina, data i ustawienia wstępne zostaną utracone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Remedium
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
Wyłącz automatycznie	Ze względu na wymagania ErP2 i ochronę środowiska, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy żadna muzyka nie jest odtwarzana przez ponad 15 minut.
Brak dźwięku.	1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony 2. Zwiększ głośność. 3. Wyciągnij wszystkie podłączone słuchawki lub głośnik z gniazda złącza.
Nie znaleziono żadnej stacji.	1. Sprawdź sieć, a także punkt dostępowy i zaporę sieciową. 2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj ponownie później lub wybierz inną stację. 3. Łącze stacji zostaje zmienione lub stacja przestaje nadawać – zapytaj dostawcę o informacje. 4. Link do ręcznie dodanej stacji nie jest poprawny, upewnij się, że jest poprawny i wprowadź ponownie.
Syk w trybie FM	Sprawdź/przesuń antenę FM lub przesuń radio
Brak dostępnych stacji / bulgocze / przerywany w trybie DAB.	1. Przesuń radio. 2. Skanuj ponownie tylko stacje lokalne (o wysokiej wytrzymałości). 3. Sprawdź lokalny zasięg DAB.
Alarm nie działa.	1. Włącz alarm. 2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj się z rozwiązaniami "Brak dźwięku". 3. Źródłem alarmu została ustawiona stacja, ale nie ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu lub ponownie skonfiguruj połączenie.
Sterownik USB lub odtwarzacz MP3 nie jest wykrywany.	1. Sprawdź, czy sterownik USB lub odtwarzacz MP3 jest prawidłowo podłączony. 2. Niektóre dyski twarde USB wymagają zewnętrznego zasilania, upewnij się, że są podłączone do zasilania. 3. Nie wszystkie odtwarzacze MP3 można odczytać bezpośrednio na urządzeniu – zamiast tego użyj dysku USB.

Wszystkie inne nieokreślone przypadki.	KTD1020 może przetwarzać dużą ilość danych po pewnym okresie pracy, bez względu na to, w jakim trybie, spowoduje to zawieszenie się systemu lub jego awarię. W razie potrzeby uruchom ponownie KTD1020.
	Normalne działanie produktu może być zakłócone przez silne działanie elektromagnetyczne Interferencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku, gdy funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w innym miejscu.
	Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane w obszarach o silnych zakłóceniach radiowych. Urządzenie znów będzie działać poprawnie, gdy nie będzie już zakłóceń.
	W środowisku, w którym występują zaburzenia odporności przewodzonej, próbka może działać nieprawidłowo. Automatycznie powróci do normy, gdy ustanie zaburzenie odporności przewodzonej.

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH.



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDY

Sławomir Morka

Dystrybutor: EuroSAS / Młocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl