



1. Instrukcja wyłączenia automatycznego sprawdzania aktualizacji


1.1 Kliknij "ustawienia" i znajdź "konserwacja urządzenia"

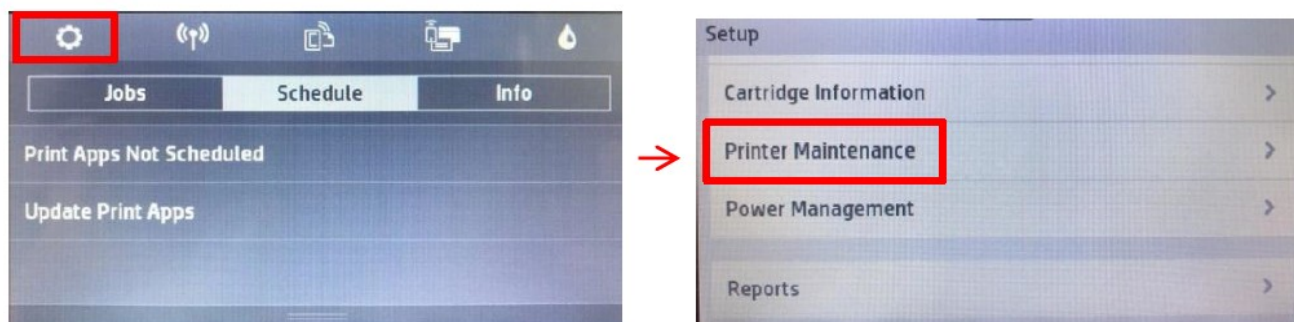


1.2 Kliknij "Aktualizacja oprogramowania"

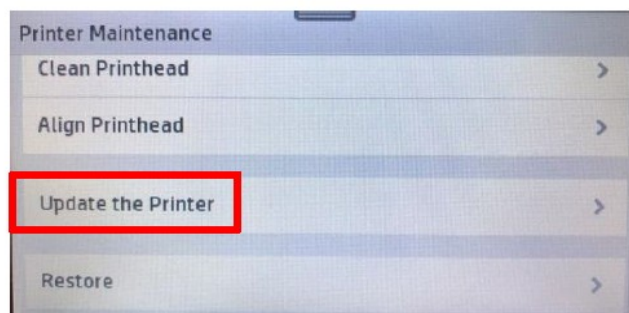


1.3 Kliknij "Opcje aktualizacji"

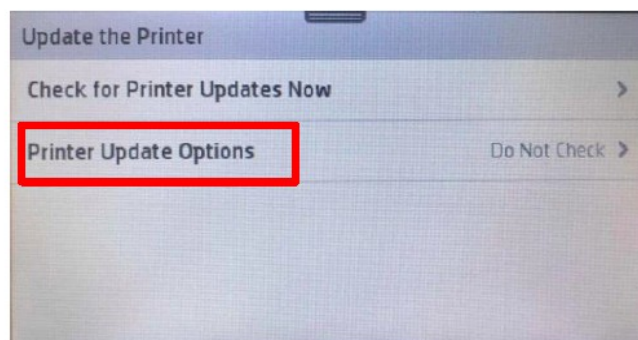

1.4 Wybierz "Nie sprawdzaj aktualizacji"

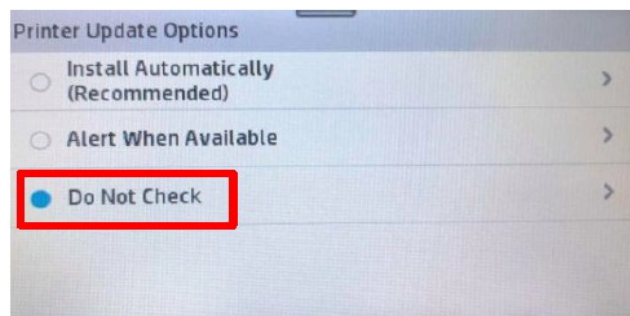


2. Kiedy drukarka jest podłączona do WIFI a automatyczne sprawdzanie aktualizacji nie jest wyłączone, może się pojawić komunikat "Dostępna aktualizacja oprogramowania".

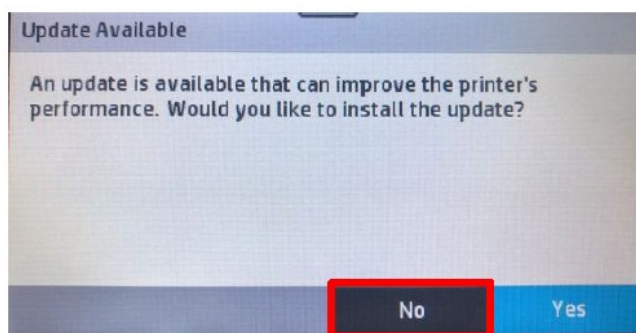

"Dostępna jest nowa wersja oprogramowania, która usprawni działanie urządzenia. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?"

Wybierz "Nie"

Zdjęcie nr 1

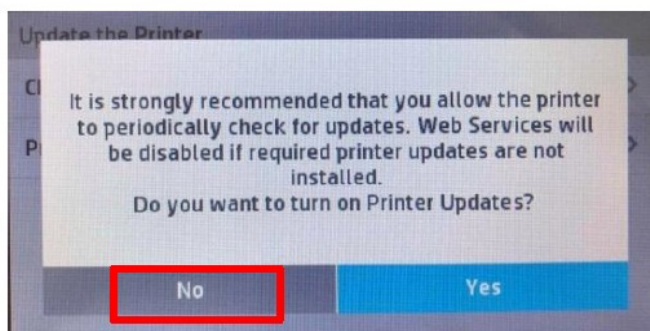

Rekomendowane jest aby zezwolić drukarce na okresowe sprawdzanie aktualizacji. Serwisy internetowe będą nieaktywne jeśli nie będzie zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Czy chcesz włączyć opcję Aktualizacja drukarki?


Wybierz "Nie"

Zdjęcie nr 2


Uwaga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może spowodować, że chipy w zamiennikach nie będą działać poprawnie, proszę kliknąć „Nie”, gdy pojawi się powyższy komunikat (jak na rysunku 2).

3. Ryzyko niewykrycia chipa może się pojawić po aktualizacji oprogramowania.

Jeśli kliknęliśmy "TAK" (jak na poniższym zdjęciu nr 3), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Problem z kartridżem" (jak na zdjęciu nr 4). W takiej sytuacji użycie zamiennych kartridży zainstalowanych w drukarce nie będzie dalej możliwe.

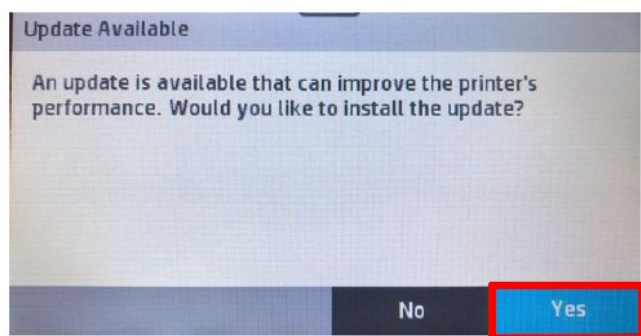

Zdjęcie 3

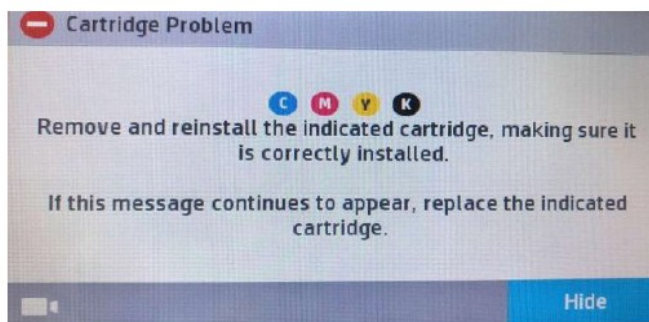

Zdjęcie 4

Pamiętaj: Wyłączenie funkcji automatycznej aktualizacji zmniejszy ryzyko niewykrycia zamienników kartridży!