


Heckermann®

PILARKA ŁAŃCUCHOWA

YS-610 21V

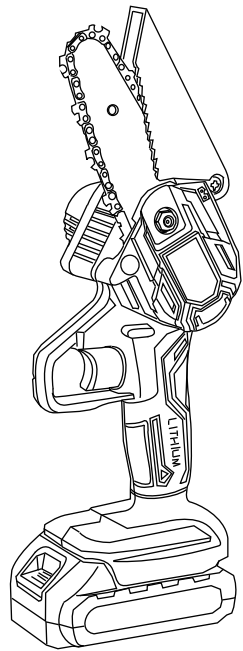

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6561576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.
Address: Room 3D, No.8 East Area,
Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang,
Shenzhen City,
China




ZASTOSOWANIE

Zastosowanie piły łańcuchowej: cięcie drzew w sadzie, przycinanie gałęzi w ogrodach miejskich, ścinanie bambusa, cięcie drewna opałowego dla celów gospodarstwa domowego.
Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz.
Należy stosować środki ochrony osobistej.

SPOSÓB UŻYCIA

- Naładuj baterię. Czerwone światło wskaźnika sygnalizuje ładowanie, natomiast zielone informuje o pełnym naładowaniu baterii.
- Zamontuj łańcuch zgodnie z instrukcją.
- Włącz urządzenie i obserwuj jego działanie, bez przykładania do obiektu, który zamierzasz ciąć.
- Następnie rozpocznij cięcie zgodnie z zakresem zastosowania. Nie dociskaj narzędzia zbyt mocno do ciętego obiektu. Zwykle zaleca się rozpoczęcie od małych nacięć i stopniowe wykonywanie nacięć większych.

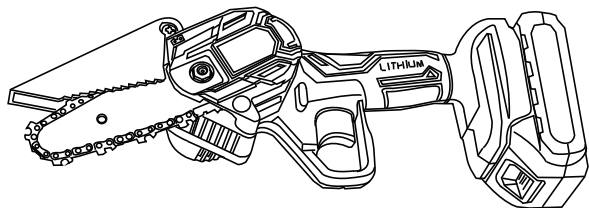

Napięcie:	21 / 24 V
Prędkość obrotu łańcucha:	10 m/s
Długość prowadnicy:	25,4 cm
Rodzaj prowadnicy:	na zębatce
Ilość baterii:	1 szt.
Czas ładowania:	1,5 (3) godziny

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

- Zachowaj czujność i kontroluj to, co robisz podczas użytkowania elektronarzędzia. Pozostawaj zawsze przytomny. Nie używaj elektronarzędzi, gdy jesteś zmęczony, po zażyciu narkotyków, określonych leków, po spożyciu alkoholu lub po poważnych zabiegach. Wszelka nieuwaga podczas użytkowania elektronarzędzia może powodować poważne obrażenia ciała.
- Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś gogle oraz inną odzież ochronną, np. maskę przeciwpyłową, buty antypoślizgowe, kask. Stosuj również ochronę słuchu. Noszenie odzieży ochronnej i innych środków ochrony osobistej pomaga zapobiegać obrażeniom.
- Zapobiegaj nagłemu włączeniu się elektronarzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do prądu oraz wymiany lub ładowania baterii upewnij się, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej (OFF). Trzymanie palca na przycisku zasilania podczas podłączania elektronarzędzia do prądu oraz wymiany lub ładowania baterii może stwarzać zagrożenia.
- Przed podłączeniem elektronarzędzia do prądu wyjmij z niego wszystkie klucze regulacyjne. Klucze pozostawione w obracających się częściach elektronarzędzia mogą powodować obrażenia ciała.
- Nie wysuwaj rąk zbyt daleko. Zawsze zachowuj prawidłowe położenie stóp i równowagę ciała. Umożliwia to zachowanie kontroli nad elektronarzędziem w razie nagłych wypadków.
- Noś właściwą odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Pilnuj, aby twoje włosy, odzież i rękawice nie znajdowały się w pobliżu ruchomych części narzędzia. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części elektronarzędzia.
- Jeśli dostarczone są urządzenia przeznaczone do usuwania odpadów, np. odpylacz, upewnij się, że urządzenia te są prawidłowo podłączone i stosuj je w sposób właściwy, aby zredukować ilość odpadów oraz zmniejszyć ryzyko zagrożeń.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie używaj elektronarzędzi w sposób niedozwolony, używaj elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosowanie elektronarzędzi o odpowiedniej konstrukcji umożliwia bardziej efektywną i bezpieczniejszą pracę.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie!

Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ich!

1. Miejsce pracy


- Miejsce pracy musi być czyste i jasne. Nieład i niedostateczne oświetlenie mogą powodować wypadki.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Iskry z elektronarzędzia mogą zapalić pył lub gaz.
- Nie dopuszczaj, by dzieci lub osoby postronne używały elektronarzędzia. Nie pozwalaj osobom postronnym zbliżać się do urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne


- Wtyczka elektronarzędzia musi być zgodna z gniazdem elektrycznym. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.
- Unikaj kontaktu z powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i lodówki. Dotknięcie podłoża zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie uszkodź przewodów. Nie ciągnij za przewody, aby przesunąć, pociągnąć lub przetransportować elektronarzędzie ani w celu odłączenia go od prądu. Trzymaj elektronarzędzie z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi czy ruchomych elementów. Zniszczone lub skręcone przewody mogą zwiększać ryzyko porażenia prądem.
- Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz należy zastosować przewody przeznaczone do użytku na zewnątrz. Stosowanie przewodów odpowiednich do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

INSTRUKCJA MONTAŻU


ZDJĘCIE 1

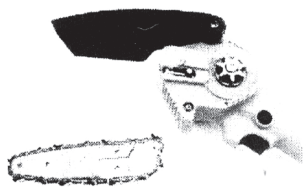


ZDJĘCIE 2

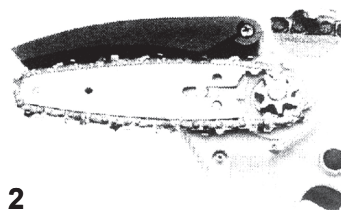

ZDJĘCIE 3

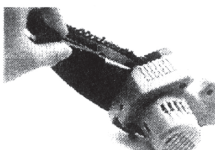

ZDJĘCIE 4

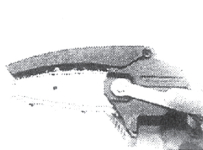

ZDJĘCIE 5

Założ osłonę i nakrętkę dławikową, lecz jej nie dokręcaj. Dokręć śrubę regulującą naciąg łańcucha śrubokrętem. Łańcuch powinien być delikatnie napięty. Uwaga: łańcuch nie powinien być zbyt napięty.

Po prawidłowym wyregulowaniu łańcucha dokręć nakrętkę dławikową, by zamocować osłonę. Przejdź do instrukcji użytkowania.

- Jeśli naciśnięcie przycisku zasilania nie powoduje włączenia lub wyłączenia elektronarzędzia, nie wolno używać tego elektronarzędzia. Elektronarzędzia, których nie można obsługiwać za pomocą przycisku są niebezpieczne i muszą zostać naprawione.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymiany części lub przechowywaniem należy koniecznie odłączyć elektronarzędzie od prądu lub wyjąć baterię z komory. Ma to na celu zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu się elektronarzędzia.
- Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i pilnuj, aby osoby niezaznajomione z elektronarzędziem lub z niniejszą instrukcją nie używały elektronarzędzia. W rękach nieprzeszkolonych użytkowników elektronarzędzia są niebezpieczne.
- Wykonuj czynności konserwacyjne właściwe dla elektronarzędzia. Sprawdzaj elektronarzędzie pod kątem nieprawidłowości, zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części oraz innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy oddać je do naprawy przed użyciem. Wiele wypadków wynika z niewłaściwej konserwacji elektronarzędzi.
- Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i pilnuj, aby miały właściwą ostrość.
- Stosowanie części, akcesoriów i końcówek niespełniających wymagań elektronarzędzia może prowadzić do poważnych zagrożeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ZASILANYCH BATERIĄ

- Przed włożeniem baterii do urządzenia upewnij się, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej (OFF). Wkładanie baterii do elektronarzędzia, którego przycisk zasilania znajduje się w pozycji włączonej (ON) może powodować wypadki.
- Baterie należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek wskazanych przez producenta. Używanie ładowarki przeznaczonej do innych baterii stwarza ryzyko pożaru.
- Używaj elektronarzędzia wyłącznie z zastosowaniem odpowiedniej baterii. Użycie nieodpowiedniej baterii stwarza ryzyko uszkodzenia produktu i wybuchu pożaru.
- Kiedy bateria jest nieużywana, należy przechowywać ją z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby itp. Stykanie się baterii z tego rodzaju przedmiotami może powodować przepalenie lub pożar.

- Jeśli w wyniku niewłaściwego użycia lub przechowywania baterii dojdzie do wycieku płynu z jej wnętrza, unikaj kontaktu z tym płynem. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu skóry z płynem z baterii, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Po wypłynięciu z baterii płyn powoduje korozję i poparzenia.

KONSERWACJA

- Oddaj elektronarzędzie do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.
- Wadliwe elementy należy wymieniać na części o takich samych parametrach.
- Należy utrzymywać ostrość krawędzi narzędzi tnących, ponieważ ułatwia to kontrolę narzędzia i zapobiega utknięciu narzędzia w ciętym obiekcie

INFORMACJE O BATERII

- Należy stosować baterię wyprodukowaną przez naszą firmę.
- Kiedy bateria jest w pełni naładowana, należy odłączyć ją od zasilania.
- Bateria została wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem oraz zabezpieczenie nadprądowe. Jeśli podczas użytkowania uruchomi się zabezpieczenie, sprawdź, czy urządzenie nie jest użytkowane nieprawidłowo i czy nie doszło do przegrzania. Jeśli tak się stało, odczekaj, aż urządzenie ostygnie i dopiero wówczas włącz je ponownie. Jeśli napięcie będzie zbyt niskie lub prąd roboczy będzie za wysoki, również uruchomi się zabezpieczenie.
- Jeśli z baterii zaczną wydostawać się iskry, dym i specyficzny zapach, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z producentem.


ŁADOWANIE BATERII

- Należy stosować ładowarkę wyprodukowaną przez naszą firmę.
- Podłącz ładowarkę do baterii. Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci się na czerwono. Zielone światło informuje o pełnym naładowaniu baterii.
- Podłącz ładowarkę i nieco dociśnij, aby zapewnić właściwe połączenie.
- Urządzenie należy ładować, gdy temperatura otoczenia mieści się w przedziale od 0°C do 40°C. Uważaj na zbyt niskie i zbyt wysokie temperatury otoczenia. Ładuj baterię w pomieszczeniu.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

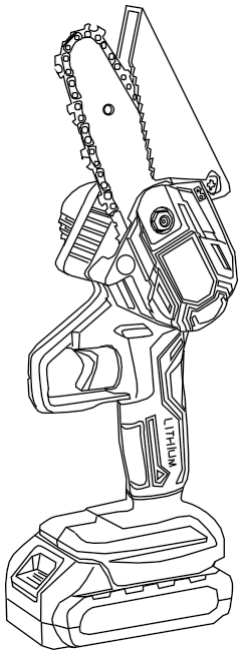

INSTRUCTION MANUAL

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
9D Strefowa Street
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


Manufacturer:
Shenzhen Kingwise Technology
Co., Ltd. Address: Room 3D, No.8
East Area,
Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long
Gang,
Shenzhen City,
China

APPLICATION

Chainsaw uses: cutting trees in orchards, trimming branches in urban gardens, cutting bamboo, cutting firewood for household purposes. The product is intended for outdoor use. Personal protective equipment should be used.

USE.

- 1. Charge the battery. A red indicator light indicates charging, while a green light indicates that the battery is fully charged.
- 2. Install the chain according to the instructions.
- 3. Turn on the device and observe its operation, without applying it to the object you intend to cut.
- 4. Then start cutting according to the scope of application. Do not press the tool too hard against the object to be cut. It is usually recommended to start with small cuts and gradually make larger cuts.

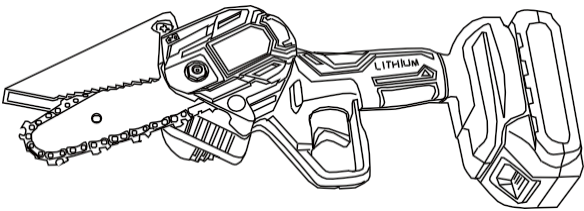

Voltage:	21 / 24 V
Chain speed: Bar length:	10 m/s
Bar type:	25.4 cm
Number of batteries:	on the
Charging time:	sprocket
	1 pc.
	1.5 (3) hours

USER SAFETY WARNINGS

- a. Stay alert and control what you do when using a power tool. Remain conscious at all times. Do not use the power tool when you are tired, after taking drugs, certain medications, after consuming alcohol, or after serious procedures. Any inattention while using a power tool can cause serious injury.
- b. Use personal protective equipment. Always wear goggles and other protective clothing, such as a dust mask, non-slip shoes, and a helmet. Also use hearing protection. Wearing protective clothing and other personal protective equipment helps prevent injury.
- c. Prevent the power tool from turning on suddenly. Make sure the power button is in the OFF position before connecting the tool to electricity and replacing or charging the battery. Keeping your finger on the power button while plugging the power tool in and replacing or charging the battery can create hazards.
- d. Remove all adjustment wrenches from the power tool before plugging it in. Wrenches left in rotating parts of the power tool can cause injury.
- e. Do not extend your arms too far. Always maintain proper foot placement and body balance. This allows you to maintain control of the electrona- row in case of emergencies.
- f. Wear proper clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. Make sure your hair, clothing and gloves are not near the moving parts of the tool. Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in moving parts of the power tool.
- g. If equipment designed for waste disposal, such as a dust collector, is provided, make sure the equipment is properly connected and use it properly to reduce waste and reduce the risk of hazards.

a. Do not use power tools in an unauthorized manner, use power tools enables more efficient and safer work.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Warning!
Read the instructions and follow them!

- 1. Place of work
 - a. The workplace must be clean and bright. Disorder and inadequate lighting can cause accidents.
 - b. Do not use power tools in explosive atmospheres, such as near flammable liquids, gases or dust. Sparks from power tools can ignite dust or gas.
 - c. Do not allow children or bystanders to use the electronic device. Do not allow outsiders to get close to the device.
- 2. Electrical safety
 - a. The plug of the power tool must be compatible with the electrical outlet. Never modify the plug in any way.
 - b. Avoid contact with surfaces such as pipes, radiators and refrigerators. Touching the ground increases the risk of electrocution.
 - c. Do not expose power tools to moisture. Getting water into the power tool increases the risk of electric shock.
 - d. Do not damage the wires. Do not pull on wires to move, pull or transport the power tool or to unplug it. Keep the power tool away from heat sources, oils, sharp edges or moving parts. Damaged or twisted wires can increase the risk of electric shock.
 - e. When using a power tool outdoors, use cables designed for outdoor use. Using wires suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

INSTALLATION

PHOTO 1

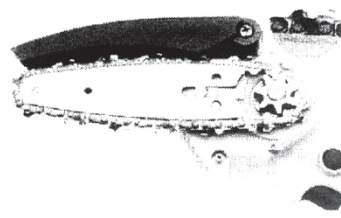
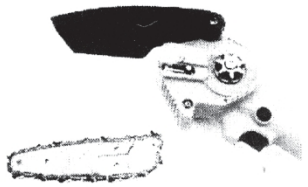


PHOTO 2

Put the chain on the bar and drive sprocket. Mount on the device in such a way that the pin of the chain tension adjusting screw is in the corresponding hole.



PHOTO 3

PHOTO 4

PHOTO 5

Put on the cover and the choke nut, but do not tighten it. Tighten the chain tension adjustment screw with a screwdriver. The chain should be gently tensioned. Note: the chain should not be too tight.

Once the chain is properly adjusted, tighten the choke nut to secure the guard. Go to the instructions for use.

- b. If pressing the power button does not turn the power tool on or off, do not use the power tool. Power tools that cannot be operated with the button are dangerous and must be repaired.
- c. Before making any adjustments, replacing parts or storing, it is essential to unplug the power tool or remove the battery from the compartment. This is to prevent accidental starting of the power tool.
- d. Keep unused power tools out of the reach of children and make sure that people unfamiliar with the power tool or these instructions do not use the power tool. In the hands of untrained users, power tools are dangerous.
- e. Perform maintenance activities specific to the power tool. Inspect the power tool for irregularities, jamming of moving parts, damage to parts and other conditions that may affect the operation of the power tool. If the power tool is damaged, return it for repair before use. Many accidents result from improper maintenance of power tools.
- f. Keep cutting tools clean and make sure they have proper sharpness.
- g. The use of parts, accessories and bits that do not meet the requirements of the power tool can lead to serious risks.

PRECAUTIONS FOR BATTERY-POWERED DEVICES

- a. Make sure the power button is in the OFF position before inserting batteries into the device. Inserting batteries into a power tool whose power button is in the ON position can cause accidents.
- b. Charge batteries only with chargers indicated by the manufacturer. Using a charger designed for other batteries poses a risk of fire.
- c. Use the power tool only with a suitable battery. Using an unsuitable battery poses a risk of product damage and fire.
- d. When the battery is unused, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, etc. Contacting the battery with such objects can cause burnout or fire.

- e. If liquid leaks from the battery due to improper use or storage, avoid contact with the liquid. If accidental skin contact with battery fluid occurs, flush the contact area with water. If battery fluid gets into your eyes, seek medical attention immediately. Once the fluid flows out of the battery, it causes corrosion and burns.

- a. Do not use power tools in an unauthorized manner, use power tools enables more efficient and safer work.
- b. Faulty components should be replaced with parts of the same parameters.
- c. Keep cutting tool edges sharp, as this makes it easier to control the tool and prevent the tool from getting stuck in the object being cut


- a. Do not use power tools in an unauthorized manner, use power tools enables more efficient and safer work.
- b. Faulty components should be replaced with parts of the same parameters.
- c. Keep cutting tool edges sharp, as this makes it easier to control the tool and prevent the tool from getting stuck in the object being cut
- d. Do not use power tools in an unauthorized manner, use power tools enables more efficient and safer work.
- e. If liquid leaks from the battery due to improper use or storage, avoid contact with the liquid. If accidental skin contact with battery fluid occurs, flush the contact area with water. If battery fluid gets into your eyes, seek medical attention immediately. Once the fluid flows out of the battery, it causes corrosion and burns.

- 1. Use a charger manufactured by our company.
- 2. Connect the charger to the battery. During charging, the indicator light indicates that the battery is fully charged.
- 3. Connect the charger and press down slightly to ensure proper connection.
- 4. Charge the device when the ambient temperature is between 0°C and 40°C. Beware of too low and too high ambient temperatures. Charge the battery indoors.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

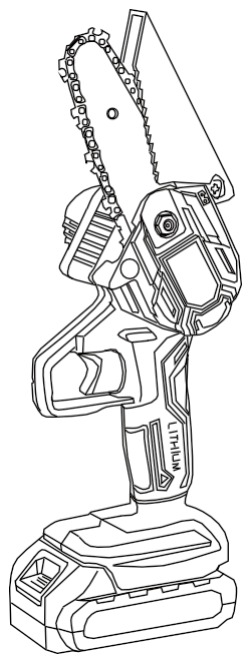

NÁVOD K POUŽITÍ

Navrženo v Polsku
Made in P.R.C.

Dovozce:
Big5 Krzysztof Czurczak
Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


Výrobce:
Shenzhen Kingwise Technology Co.,
Ltd. Ltd. Adresa: Kingwise Kingwise,
Ltd: 8 East Area,
Průmyslová zóna Shangxue, Jihua Rd, Long
Gang,
Město Shenzhen,
Čína

APLIKACE

Použití řetězové pily: řezání stromů v sadech, prořezávání větví v městských zahradách, kácení bambusu, řezání palivového dřeva pro domácí účely.
Výrobek je určen pro venkovní použití. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Nabíjení baterie. Červená kontrolka signalizuje nabíjení, zatímco zelená kontrolka znamená, že je baterie plně nabitá.
2. Řetěz nasadíte podle návodu.
3. Zapněte přístroj a sledujte jeho činnost, aniž byste jej přikládali k předmětu, který chcete řezat.
4. Poté začněte řezat podle rozsahu použití. Netlačte nástroj příliš silně na řezaný předmět. Obvykle se doporučuje začít s malými řezy a postupně provádět větší řezy.

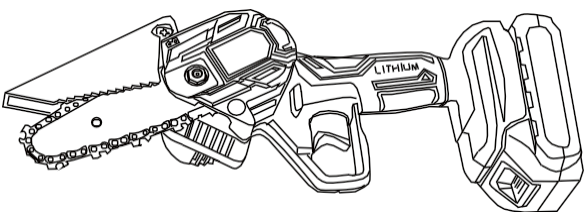

Napětí:	21 / 24 V
Rychlost řetězu: Délka	10 m/s
řídítek: Typ řídítek:	25,4 cm
Počet baterií:	na
Doba nabíjení:	řetězovým
	kole
	1 ks.
	1,5 (3) hodiny

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

- a. Při používání elektrického nářadí buďte ve střehu a mějte kontrolu nad tím, co děláte. Zůstaňte neustále bdělí. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení, po užití drog, některých léků, po požití alkoholu nebo po závažném chirurgickém zákroku. Jakákoli nepozornost při používání elektrického nářadí může způsobit vážné zranění.
- b. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle a další ochranný oděv, např. protiprachovou masku, protiskluzovou obuv, přilbu. Používejte také ochranu sluchu. Nošení ochranného oděvu a dalších osobních ochranných prostředků pomáhá předcházet úrazům.
- c. Zabraňte náhlému zapnutí elektrického nářadí. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a výměnou nebo nabíjením baterií se ujistěte, že je tlačítko napájení v poloze OFF. Držení prstu na tlačítku napájení při zapojování elektrického nářadí a výměně nebo nabíjení akumulátorů může být nebezpečné.
- d. Před zapojením elektrického nářadí do sítě z něj vyjměte všechny seřizovací klíče. Klíče ponechané v rotujících částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění.
- e. Nevystřikujte ruce příliš daleko. Vždy udržujte správné postavení nohou a rovnováhu těla. To vám umožní udržet si kontrolu nad elektrovodem v případě nouze.
- f. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí elektrického nářadí.
- g. Pokud je k dispozici zařízení pro likvidaci odpadu, např. odlučovač prachu, ujistěte se, že je toto zařízení správně připojeno, a používejte je správně, abyste omezili množství odpadu a snížili riziko nebezpečí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- a. Nepoužívejte elektrické nářadí nepovoleným způsobem, používejte elektrické nářadí k určenému účelu. Používání elektrického nářadí se správnou konstrukcí vám umožní pracovat efektivněji a bezpečněji.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor!

Přečtete si pokyny a postupujte podle nich!

1. Místo výkonu práce

- a. Pracoviště musí být čisté a světlé. Nepořádek a nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- b. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Jiskry z elektrického nářadí mohou zapálit prach nebo plyn.
- c. Nedovolte dětem ani osobám z veřejnosti používat elektronické zařízení. Nedovolte, aby se ke spotřebiči přiblížily nepovolané osoby.

2. Elektrická bezpečnost

- a. Zástrčka elektrického nářadí musí být kompatibilní s elektrickou zásuvkou. Zástrčku nikdy nijak neupravujte.
- b. Vyhněte se kontaktu s povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a lednice. Dotyk se zemí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. Nepoškozujte vodiče. Netahejte za vodiče, abyste elektrické nářadí přemístili, vytáhli nebo přepravili nebo odpojili od napájení. Elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zkroutené vodiče mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. Při používání elektrického nářadí venku používejte kabely vhodné pro venkovní použití. Použití kabelů vhodných pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

NÁVOD K MONTÁŽI

FOTO 1 : 1


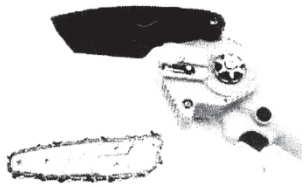


FOTO 2

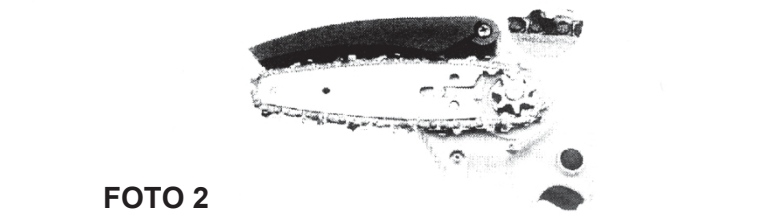

Namontujte řetěz na vodičí lištu a hnací řetězové kolo. Namontujte na jednotku tak, aby byl kolík šroubu pro nastavení napnutí řetězu ve správném otvoru.

FOTO 3 : 3

FOTO 4 4

FOTO 5 5



Nasadte kryt a matici sytiče, ale nedotahujte ji. Šroubovákem utáhněte šroub nastavení napnutí řetězu. Řetěz by měl být jemně napnutý. Poznámka: řetěz by neměl být příliš napnutý.

Po správném nastavení řetězu utáhněte matici sytiče a upevněte ochranný kryt. Viz návod k použití.

- b. Pokud stisknutím tlačítka napájení nedojde k zapnutí nebo vypnutí elektrického nářadí, nesmí se elektrické nářadí používat. Elektrické nářadí, které nelze ovládat stisknutím tlačítka, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. Před jakýmkoliv úpravami, výměnou dílů nebo uskladněním je nutné odpojit elektrické nářadí od napájení nebo vyjmout baterii z prostoru. To proto, aby se zabránilo náhodnému spuštění elektrického nářadí.
- d. Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby elektrické nářadí nepoužívaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- e. Provádějte údržbu odpovídající elektrickému nářadí. Kontrolujte elektrické nářadí, zda nedochází k abnormalitám, zasekávání pohyblivých částí, poškození dílů a dalším stavům, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je elektrické nářadí poškozeno, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je důsledkem nesprávné údržby elektrického nářadí.
- f. Řezné nástroje udržujte čisté a dbejte na jejich správnou ostrost.
- g. Použití dílů, příslušenství a bitů, které nesplňují požadavky na elektrické nářadí, může vést k vážným rizikům.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NAPÁJENÁ Z BATERIÍ

- a. Před vložením baterií do zařízení se ujistěte, že je tlačítko napájení v poloze OFF. Vložení baterií do elektrického nářadí s tlačítkem napájení v poloze ON může způsobit nehodu.
- b. Baterie nabíjejte pouze nabíječkami uvedenými výrobcem. Použití nabíječky určené pro jiné baterie představuje riziko požáru.
- c. Elektrické nářadí používejte pouze se správnou baterií. Použití nevhodné baterie představuje riziko poškození výrobku a požáru.
- d. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby atd. Kontakt baterie s takovými předměty může způsobit vyhoření nebo požár.

- e. Pokud z baterie v důsledku nesprávného používání nebo skladování vytéká kapalina, zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu pokožky s kapalinou z baterie, opláchněte místo kontaktu vodou. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jakmile tekutina z akumulátoru vytéká, způsobuje korozi a popáleniny.

KONZERVACE

- a. Opravu elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi.
- b. Vadné součásti by měly být nahrazeny díly stejných specifikací.
- c. Udržujte bříty řezného nástroje ostré, protože to usnadňuje ovládání nástroje a zabraňuje jeho zaseknutí v řezaném předmětu.


1. Pokud z baterie v důsledku nesprávného používání nebo skladování vytéká kapalina, zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu pokožky s kapalinou z baterie, opláchněte místo kontaktu vodou. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jakmile tekutina z akumulátoru vytéká, způsobuje korozi a popáleniny.
2. Pokud z baterie v důsledku nesprávného používání nebo skladování vytéká kapalina, zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu pokožky s kapalinou z baterie, opláchněte místo kontaktu vodou. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jakmile tekutina z akumulátoru vytéká, způsobuje korozi a popáleniny.
3. Baterie je vybavena ochranou proti přehřátí, ochranou proti podpětí a nadproudovou ochranou. Pokud se ochrana během používání spustí, zkontrolujte, zda není zařízení používáno nesprávně a zda nedošlo k jeho přehřátí. Pokud se tak stalo, počkejte, až přístroj vychladne, a teprve poté jej znovu zapněte. Pokud je napětí příliš nízké nebo provozní proud příliš vysoký, bezpečnostní zařízení se rovněž spustí.
4. Pokud z baterie začnou vycházet jiskry, kouř a zvláštní zápach, okamžitě přístroj vypněte a kontaktujte výrobce.

1. Musí být použita nabíječka vyrobená naší společností.
2. Připojte nabíječku k baterii. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
3. Pokud z baterie v důsledku nesprávného používání nebo skladování vytéká kapalina, zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu pokožky s kapalinou z baterie, opláchněte místo kontaktu vodou. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jakmile tekutina z akumulátoru vytéká, způsobuje korozi a popáleniny.
4. Zařízení by se mělo nabíjet při okolní teplotě mezi 0 °C a 40 °C. Pozor na příliš nízké a příliš vysoké okolní teploty. Akumulátor nabíjejte v interiéru.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

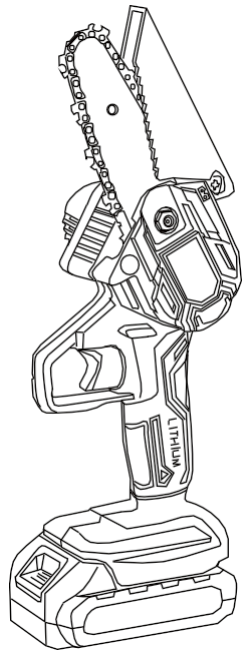

NÁVOD NA POUŽITIE

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Portugalsku

Dovozca:
Big5 Krzysztof Czurczak
Ulica Strefová 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


Výrobca:
Shenzhen Kingwise Technology Co.,
Ltd. Adresa: Kingwise Kingwise, Ltd.
Východná oblasť: Room 3D, No.8
East Area,
Priemyselná zóna Shangxue, Jihua Rd, Long
Gang,
Mesto Shenzhen,
Čína

APLIKÁCIA

Použitie reťazovej píly: rezanie stromov v sadoch, orezávanie konárov v mestských záhradách, výrub bambusu, rezanie palivového dreva pre domácnosť.
Výrobok je určený na vonkajšie použitie. Je potrebné používať osobné ochranné prostriedky.

SPÔSOB POUŽITIA

- 1. Nabíjanie batérie. Červená kontrolka signalizuje nabíjanie, zatiaľ čo zelená kontrolka znamená, že batéria je úplne nabitá.
- 2. Reťaz nasadíte podľa pokynov.
- 3. Zapnite zariadenie a pozorujte jeho činnosť bez toho, aby ste ho priložili k predmetu, ktorý chcete rezať.
- 4. Potom začnete rezať podľa rozsahu použitia. Netlačte nástroj príliš silno na rezaný predmet. Zvyčajne sa odporúča začať s malými rezmi a postupne vykonávať väčšie rezy.

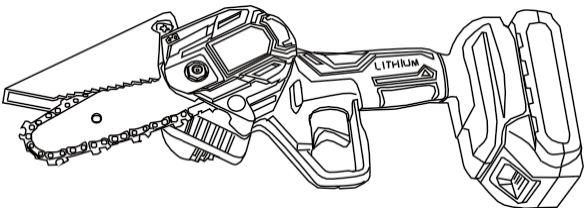

Napätie:	21 / 24 V
Rýchlosť reťaze: Dĺžka	10 m/s
tyče: Typ tyče:	25,4 cm
Počet batérií:	na
Čas nabíjania:	reťazovom
	kolese
	1 ks.
	1,5 (3) hodiny

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE POUŽIVATEĽOV

- a. Pri používaní elektrického náradia zostaňte ostražití a kontrolujte, čo robíte. Buďte neustále v strehu. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení, po užití drog, niektorých liekov, po požití alkoholu alebo po väčšom chirurgickom zákroku. Akákoľvek nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť vážne zranenie.
- b. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare a iný ochranný odev, napr. protiprachovú masku, protišmykovú obuv, prilbu. Používajte tiež ochranu sluchu. Nosenie ochranného odevu a iných osobných ochranných prostriedkov pomáha predchádzať úrazom.
- c. Zabráňte náhlemu zapnutiu elektrického náradia. Pred zapojením elektrického náradia do siete a výmenou alebo nabíjaním batérií sa uistite, že je tlačidlo napájania v polohe OFF. Držanie prsta na tlačidle napájania počas zapájania elektrického náradia a výmeny alebo nabíjania akumulátorov môže byť nebezpečné.
- d. Pred pripojením elektrického náradia k sieti odstráňte z neho všetky nastavovacie kľúče. Kľúče ponechané v rotujúcich častiach elektrického náradia môžu spôsobiť poranenie.
- e. Nevystierajte ruky príliš ďaleko. Vždy udržiujte správne umiestnenie nôh a rovnováhu tela. To vám umožní udržať si kontrolu nad elektrickým náradím.
- f. Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, odev a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí nástroja. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť vtiahnuté do pohyblivých častí elektrického náradia.
- g. Ak je k dispozícii zariadenie na likvidáciu odpadu, napr. zberač prachu, uistite sa, že je toto zariadenie správne pripojené, a správne ho používajte, aby ste znížili množstvo odpadu a riziko ohrozenia.

- a. Nepoužívajte elektrické náradie neoprávnene, používajte ho na určený účel. Používanie elektrického náradia so správnou konštrukciou vám umožní pracovať efektívnejšie a bezpečnejšie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie!
Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich!

- 1. Miesto výkonu práce
 - a. Pracovisko musí byť čisté a svetlé. Neporiadok a nedostatočné osvetlenie môžu spôsobiť nehody.
 - b. Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napr. v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Iskry z elektrického náradia môžu zapáliť prach alebo plyn.
 - c. Nedovoľte deťom ani osobám z verejnosti používať elektronické zariadenie. Nedovoľte, aby sa k prístroju priblížili nepovolané osoby.
- 2. Elektrická bezpečnosť
 - a. Zástrčka elektrického náradia musí byť kompatibilná s elektrickou zásuvkou. Zástrčku nikdy nijako neupravujte.
 - b. Zabráňte kontaktu s povrchmi, ako sú potrubia, radiátory a chladničky. Dotyk so zemou zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - c. Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - d. Nepoškodzujte káble. Netahajte za vodiče, aby ste elektrické náradie premiestnili, vytiahli alebo prepravili, alebo aby ste ho odpojili od napájania. Elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, olejov, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo skrútené vodiče môžu zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - e. Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte káble vhodné na vonkajšie použitie. Používanie káblov vhodných na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

NÁVOD NA MONTÁŽ

FOTO 1 : 1


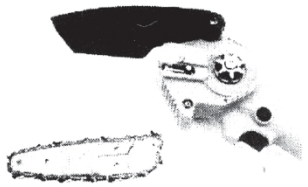


FOTO 2

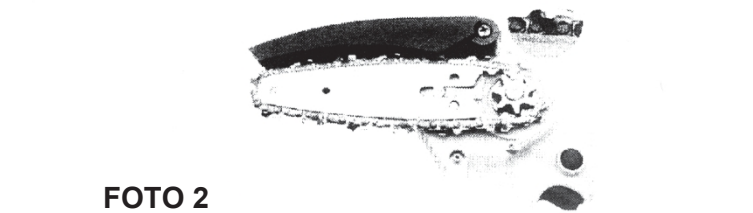


Namontujte reťaz na vodiacu lištu a hnacie reťazové koleso. Namontujte na jednotku tak, aby bol kolík skrutky na nastavenie napnutia reťaze v správnom otvore.

FOTO 3 : 3

FOTO 4 4

FOTO 5 5

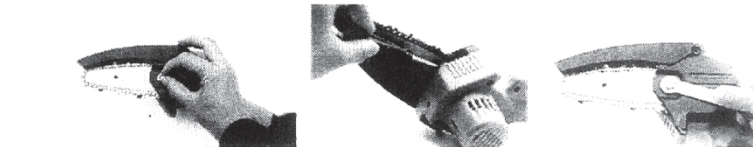

Nasadte kryt a maticu sytiča, ale nedotahujte ju. Skrutkovačom utiahnite skrutku na nastavenie napnutia reťaze. Reťaz by mala byť jemne napnutá. Poznámka: reťaz by nemala byť príliš napnutá.

Po správnom nastavení reťaze utiahnite maticu sytiča, aby ste zabezpečili ochranný kryt. Pozrite si návod na použitie.

- b. Ak stlačením tlačidla napájania nedôjde k zapnutiu alebo vypnutiu elektrického náradia, elektrické náradie sa nesmie používať. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať stlačením tlačidla, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou dielov alebo skladovaním je nevyhnutné odpojiť elektrické náradie od napájania alebo vybrať batériu z priestoru. Je to preto, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu elektrického náradia.
- d. Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, nepoužívali elektrické náradie. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- e. Vykonávajte údržbu vhodnú pre elektrické náradie. Kontrolujte elektrické náradie z hľadiska abnormálít, zaseknutia pohyblivých častí, poškodenia dielov a iných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú dôsledkom nesprávnej údržby elektrického náradia.
- f. Rezné nástroje udržiujte čisté a dbajte na ich správnu ostrosť.
- g. Používanie dielov, príslušenstva a bitov, ktoré nespĺňajú požiadavky na elektrické náradie, môže viesť k vážnym rizikám.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE ZARIADENIA NAPÁJANÉ Z BATÉRIE

- a. Pred vložením batérií do zariadenia sa uistite, že je tlačidlo napájania v polohe OFF. Vkladanie batérií do elektrického náradia s tlačidlom napájania v polohe ON môže spôsobiť nehody.
- b. Batérie nabíjajte len nabíjačkami, ktoré uvádza výrobca. Použitie nabíjačky určenej pre iné batérie predstavuje riziko požiaru.
- c. Elektrické náradie používajte len so správnou batériou. Používanie nevhodnej batérie predstavuje riziko poškodenia výrobku a požiaru.
- d. Ak batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince, skrutky atď. Kontakt batérie s takýmito predmetmi môže spôsobiť vyhorenie alebo požiar.

- e. Ak z batérie uniká kvapalina v dôsledku nesprávneho používania alebo skladovania, zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu pokožky s tekutinou z batérie, opláchnite miesto kontaktu vodou. Ak sa tekutina z batérie dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Keď kvapalina vytečie z batérie, spôsobuje koróziu a popáleniny.

KONZERVÁCIA

- a. Elektrické náradie dajte opraviť kvalifikovanému technikovi.
- b. Chybné komponenty by sa mali vymeniť za diely s rovnakými špecifikáciami.
- c. Udržiujte ostré hrany rezného nástroja, pretože to uľahčuje ovládanie nástroja a zabráňuje zaseknutiu nástroja v rezanom predmete.

INFORMÁCIE O BATÉRII


- 1. Musí sa používať batéria vyrobená našou spoločnosťou.
- 2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte ju od zdroja napájania.
- 3. Batéria je vybavená ochranou proti prehriatiu, ochranou proti podpätiu a nadprúdovou ochranou. Ak sa ochrana spustí počas používania, skontrolujte, či sa zariadenie nepoužíva nesprávne a či sa neprehrialo. Ak sa tak stalo, počkajte, kým spotrebič nevychladne, a až potom ho znovu zapnite. Ak je napätie príliš nízke alebo prevádzkový prúd príliš vysoký, bezpečnostné zariadenie sa tiež spustí.
- 4. Ak z batérie začnú vychádzať iskry, dym a zvláštny zápach, okamžite zariadenie vypnite a kontaktujte výrobcu.

- 1. Táto batéria je vyrobená našou spoločnosťou.
- 2. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Zelené svetlo signalizuje, že batéria je úplne nabitá.
- 3. Pripojte nabíjačku a mierne ju stlačte, aby ste zabezpečili správne pripojenie.
- 4. Zariadenie by sa malo nabíjať pri teplote okolia od 0 °C do 40 °C. Pozor na príliš nízke a príliš vysoké teploty okolia. Batériu nabíjajte v interiéri.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

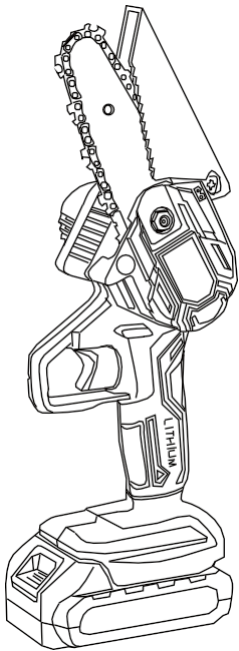

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sukurta Lenkijoje

Pagaminta PAR

Importuotojas:
Big5 Krzysztof Czurczak
Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6661576041
www.heckermann.pl



Gamintoja
s: Shenzhen Kingwise Technology
Co., Ltd. Adresas: Nr. 8 Rytų rajonas,
Shangxue pramoninė zona, Jihua Rd, Long
Gang,
Šendženo miestas,
Kinija


PRAŠYMAS

Grandininio pjūklo naudojimo sritys: medžių pjovimas soduose, šakų genėjimas miesto soduose, bambuko kirtimas, malkų pjovimas namų ūkio reikmėms.

Produktas skirtas naudoti lauke. Būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones.

TAIKYMO BŪDAS

- Įkraukite akumuliatorių. Raudona indikatoriaus lemputė rodo, kad akumuliatorius įkraunamas, o žalia lemputė rodo, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Grandinėlę pritvirtinkite pagal instrukcijas.
- Įjunkite prietaisą ir stebėkite, kaip jis veikia, tačiau nepridėkite jo prie pjaunamo objekto.
- Tada pradėkite pjaustyti pagal taikymo sritį. Nespauskite įrankio per stipriai prie pjaunamo objekto. Paprastai rekomenduojama pradėti nuo mažų pjūvių ir palaipsniui daryti didesnius pjūvius.

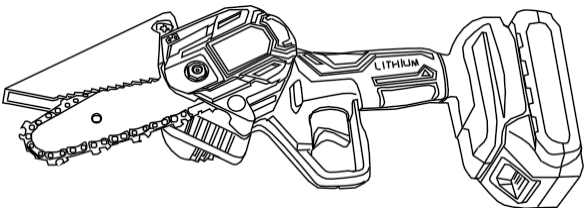

Įtampa:	21 / 24 V
Grandinės greitis: Baras:	10 m/s
Baras tipas:	25,4 cm
Baterijų skaičius:	ant
Įkrovimo laikas:	žvaigždutė
	s
	1 vnt.
	1,5 (3)

NAUDOTOJO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Naudodami elektrinį įrankį būkite budrūs ir kontroliuokite, ką darote. Visą laiką būkite budrūs. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę, pavartoję narkotikų, tam tikrų vaistų, išgėrę alkoholio ar po didelės operacijos. Bet koks neatidumas naudojant elektrinį įrankį gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite apsauginius akinius ir kitus apsauginius drabužius, pvz., kaukę nuo dulkių, neslidžius batus, šalną. Taip pat dėvėkite klausos apsaugos priemones. Apsauginių drabužių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas padeda išvengti sužalojimų.
- Užkirskite kelią staigiam elektrinio įrankio įjungimui. Prieš įjungdami elektrinį įrankį ir keisdami ar įkraudami akumuliatorių, įsitinkite, kad maitinimo mygtukas yra išjungimo padėtyje. Laikyti pirštą ant maitinimo mygtuko įjungiant elektrinį įrankį ir keičiant ar įkraunant akumuliatorių gali būti pavojinga.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį į tinklą, išimkite iš jo visus reguliavimo veržliarakčius. Į besisukančias elektrinio įrankio dalis palikti veržliarakčiai gali sužaloti.
- Neištieskite rankų per toli. Visada išlaikykite teisingą pėdų padėtį ir kūno pusiausvyrą. Tai leis jums išlaikyti elektroninės eilės kontrolę, jei kiltų nenumatytas atvejis.
- Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo judančių įrankio dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias elektrinio įrankio dalis.
- Jei yra įrengta atliekų šalinimo įranga, pvz., dulkių surinktuvas, įsitinkite, kad ši įranga tinkamai prijungta, ir tinkamai ją naudokite, kad sumažintumėte atliekų kiekį ir pavojaus riziką.

- Nenaudokite elektrinių įrankių neleistinu būdu, elektrinius įrankius naudokite pagal paskirtį. Naudodami tinkamos konstrukcijos elektrinius įrankius galėsite dirbti efektyviau ir saugiau.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

Įspėjimas!

Perskaitykite ir laikykitės instrukcijų!


1. Darbo vieta

- Darbo vieta turi būti švari ir šviesi. Netvarka ir netinkamas apšvietimas gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., šalia degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektrinių įrankių kibirkštys gali uždegti dulkes ar dujas.
- Neleiskite elektroniniu prietaisu naudotis vaikams ar visuomenės nariams. Neleiskite pašaliniams asmenims artintis prie prietaiso.

2. Elektros sauga

- Elektrinio įrankio kištukas turi būti suderinamas su elektros lizdu. Niekada jokių būdu nemodifikuokite kištuko.
- Venkite sąlyčio su tokiais paviršiais kaip vamzdžiai, radiatoriai ir šaldytuvai. Liečiant žemę padidėja elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite elektrinių įrankių drėgmėje. Vandens patekimas į elektrinį įrankį padidina elektros smūgio riziką.
- Nepažeiskite laidų. Netraukite už laidų norėdami perkelti, ištraukti ar transportuoti elektrinį įrankį arba norėdami jį atjungti nuo maitinimo. Elektrinį įrankį laikykite atokiau nuo karščio šaltinių, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susukti laidai gali padidinti elektros smūgio pavojų.
- Naudodami elektrinį įrankį lauke, naudokite lauke naudoti tinkamus kabelius. Naudojant lauke tinkamus kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojus.

SURINKIMO

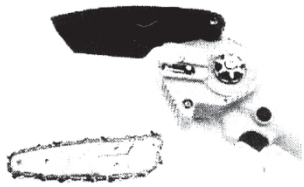

1 Picture 1
NUOTRAUK
A

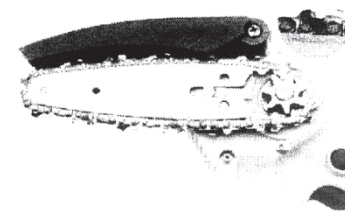


FOTO 2

Pritvirtinkite grandinę prie kreipiamosios juostos ir pavaros žvaigždutės. Montuokite ant įrenginio taip, kad grandinės įtempimo reguliavimo varžto kaištis būtų tinkamoje skylėje.

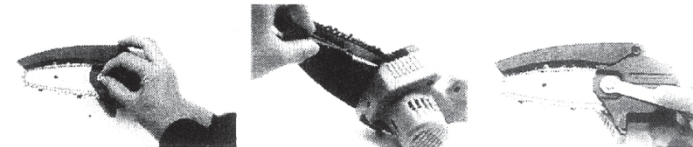


FOTO 3 3
NUOTRAUKA

4 NUOTRAUKA Pictu 5

Uždėkite dangtelį ir droselinės sklendės veržlę, bet jos neužveržkite. Atsuktuvu priveržkite grandinės įtempimo reguliavimo varžtą. Grandinė turi būti švelniai įtempta. Pastaba: grandinė neturi būti per daug įtempta.

Tinkamai suregulavę grandinę, priveržkite droselinės sklendės veržlę ir užfiksuokite apsaugą. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.

- Jei paspaudus maitinimo mygtuką elektrinis įrankis neišsijungia arba neišsijungia, elektrinio įrankio naudoti negalima. Elektriniai įrankiai, kurių negalima įjungti paspaudus mygtuką, yra pavojingi ir turi būti remontuojami.
- Prieš atliekant bet kokius reguliavimus, keičiant dalis ar sandėliuojant, būtina atjungti elektrinį įrankį nuo elektros tinklo arba išimti akumuliatorių iš skyriaus. Taip siekiama išvengti atsitiktinio elektrinio įrankio paleidimo.
- Laikykite nenaudojamus elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir pasirūpinkite, kad su elektrinių įrankiu ar šiomis instrukcijomis nesusipažinę asmenys jo nenaudotų. Neapmokytų naudotojų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- Atlikite elektros įrankiui tinkamą techninę priežiūrą. Apžiūrėkite elektrinį įrankį, ar nėra sutrikimų, judančių dalių užstrigimo, dalių pažeidimų ir kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudodami jį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- Laikykite pjovimo įrankius švarius ir įsitinkite, kad jie yra tinkamai aštrūs.
- Naudojant elektrinio įrankio reikalavimų neatitinkančias dalis, priedus ir antgalius gali kilti rimtas pavojus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS BATERIJOMIS MAITINAMIEMS PRIETAISAMS

- Prieš įdėdami baterijas į įrangą įsitinkite, kad maitinimo mygtukas yra išjungimo padėtyje. Baterijų įdėjimas į elektrinį įrankį, kai maitinimo mygtukas yra įjungimo padėtyje, gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo nurodytais įkrovikliais. Naudojant kitais akumuliatoriams skirtą įkroviklį kyla gaisro pavojus.
- Elektrinį įrankį naudokite tik su tinkamu akumuliatoriumi. Naudojant netinkamą akumuliatorių kyla gaminio sugadinimo ir gaisro pavojus.
- Kai akumuliatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ir pan. Akumuliatoriaus sąlytis su tokiais daiktais gali sukelti perdegimą arba gaisrą.

- Jei dėl netinkamo naudojimo ar laikymo iš akumuliatoriaus išteka skystis, venkite sąlyčio su šiuo skystiu. Jei atsitiktinai su akumuliatoriaus skystčiu pateko oda, kontakto vietą nuplaukite vandeniu. Jei akumuliatoriaus skystčiu pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis sukelia koroziją ir nudegimus.

KONSERVACIJA

- Paveskite elektrinį įrankį suremontuoti kvalifikuotam specialistui.
- Sugedusias sudedamąsias dalis reikėtų pakeisti tokių pačių specifikacijų dalimis.
- Pjovimo įrankio briaunos turi būti aštrios, nes taip lengviau valdyti įrankį ir jis neįstringa pjaunamame objekte.


- Įdėdami akumuliatorių į įrangą, būtinai įdėkite naują, nes pagamintas akumuliatorius.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Akumuliatoriuje įrengta apsauga nuo perkaitimo, žemos įtampos ir viršįtampio. Jei apsauga suveikia naudojimo metu, patikrinkite, ar prietaisas nenaudojamas netinkamai ir ar jis neperkaito. Jei taip atsitiko, palaukite, kol prietaisas atvės, ir tik tada vėl jį įjunkite. Jei įtampa yra per maža arba darbinė srovė per didelė, apsaugos įtaisas taip pat suveiks.
- Jei iš akumuliatoriaus pradeda sklisti kibirkštys, dūmai ir specifinis kvapas, nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės į gamintoją.

- Būtina naudoti mūsų įmonės pagamintą įkroviklį.
- Įdėdami akumuliatorių į įrangą, būtinai įdėkite naują, nes pagamintas akumuliatorius.
- Įdėdami akumuliatorių į įrangą, būtinai įdėkite naują, nes pagamintas akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Prijunkite įkroviklį ir šiek tiek paspauskite, kad būtų užtikrintas tinkamas prijungimas.
- Įrenginys turėtų būti įkraunamas, kai aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Saugokitės pernelyg žemos ir pernelyg aukštos aplinkos temperatūros. Akumuliatorių įkraukite patalpoje.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

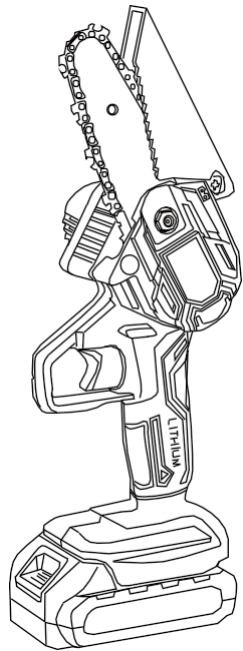

LIETOŠANAS
PAMĀCĪBA

Izstrādāts Polijā

Ražots KĒR

Importētājs:

Big5 Krzysztof Czurczak
Strefowa 10A 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6661576041
www.heckermann.pl



Ražotājs:


Shenzhen Kingwise Technology Co.,
Ltd. Adrese: Kingwisewise Kingwise,
Ltd: Nr. 8 East Area,
Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long
Gang,
Šengdenas pilsēta,
Ķīna

PIETEIKUMS

Motorzāģa pielietojums: koku zāģēšana augļu dārzos, zaru apgriešana pilsētas dārzos, bambusa zāģēšana, malkas zāģēšana māsaimniecībā. Produkts paredzēts lietošanai ārpus telpām. Jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.

PIEMĒROŠANAS M

- Uzlādējiet akumulatoru. Sarkana indikatora gaisma norāda uz uzlādi, bet zaļa gaisma norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Uzstādiet ķēdi saskaņā ar norādījumiem.
- Ieslēdziet ierīci un novērojiet tās darbību, nepieliekot to pie objekta, kuru plānojat griezt.
- Pēc tam sāciet griešanu atbilstoši lietojuma jomai. Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi pret griezamo objektu. Parasti ieteicams sākt ar maziem griezumiem un pakāpeniski veikt lielākus griezumus.

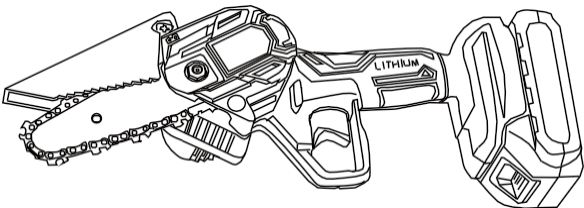

Spriegums:	21 / 24 V
Ķēdes ātrums: Stieņa	10 m/s
garums: Stieņa tips:	25,4 cm
Bateriju skaits:	uz
Uzlādes laiks:	zobratīņa
	1 gab.
	1,5 (3) stundas

LIETOTĀJA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Lietojot elektroinstrumentu, esiet modri un kontrolējiet to, ko darāt. Visu laiku esiet nomodā. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris, pēc narkotiku lietošanas, noteiktu medikamentu lietošanas, pēc alkohola lietošanas vai pēc smagas operācijas. Jebkāda neuzmanība, lietojot elektroinstrumentu, var izraisīt nopietnas traumas.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles un citu aizsargapģērbu, piemēram, putekļu masku, neslīdošus apavus, ķiveri. Valkājiet arī dzirdes aizsardzības līdzekļus. Aizsargapģērba un citu individuālo aizsardzības līdzekļu valkāšana palīdz novērst traumas.
- Novērsiet iespēju pēkšņi ieslēgt elektroinstrumentu. Pirms elektroinstrumenta pieslēgšanas un akumulatoru nomaigšanas vai uzlādes pārliecinieties, ka ieslēgšanas poga ir ieslēgtā stāvoklī. Turēt pirkstu uz ieslēgšanas pogas, kamēr elektroinstrumentu ieslēdz un maina vai uzlādē akumulatorus, var būt bīstami.
- Pirms elektroinstrumenta pieslēgšanas noņemiet no tā visus regulēšanas uzgriežņus. Atslēgas, kas atstātas rotējošās elektroinstrumenta daļās, var radīt traumas.
- Neizvelciet rokas pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet pareizu pēdu novietojumu un ķermeņa līdzsvaru. Tas ļaus jums saglabāt kontroli pār elektronaugu rindu ārkārtas situācijās.
- Valkājiet piemērotu apģērbu. Nelietojiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un cimdus no instrumenta kustīgajām daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ievilkti elektropreces kustīgajās daļās.
- Ja ir nodrošināts aprīkojums atkritumu iznīcināšanai, piemēram, putekļu savācējs, pārliecinieties, ka šis aprīkojums ir pareizi pieslēgts, un izmantojiet to pareizi, lai samazinātu atkritumu daudzumu un apdraudējuma risku.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANU

- Neizmantojiet mehāniskos instrumentus neatļautā veidā, izmantojiet mehāniskos instrumentus tiem paredzētajiem mērķiem. Izmantojot pareizas konstrukcijas elektroinstrumentus, varat strādāt efektīvāk un drošāk.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Brīdinājums!

Izlasiet un ievērojiet norādījumus!

1. Darba vieta

- Darba vietai jābūt tīrai un gaišai. Nekārtība un nepietiekams apgaismojums var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Nelietojiet mehāniskos instrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektrisko instrumentu dzirksteles var aizdedzināt putekļus vai gāzes.
- Neļaujiet elektronisko ierīci izmantot bērniem vai sabiedrības locekļiem. Nepieļaujiet nepiederošu personu pietuvošanos ierīcei.

2. Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt saderīgai ar elektrisko kontaktlīdzu. Nekādā veidā nemodificējiet kontaktdakšu.
- Izvairieties no saskares ar tādām virsmām kā caurules, radiatori un ledusskapji. Pieskaršanās zemei palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepakļaujiet elektroinstrumentus mitruma iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektriskajā instrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nebojājiet vadus. Nevelciet vadus, lai pārvietotu, vilktu vai transportētu elektroinstrumentu vai lai to atvienotu no strāvas padeves. Glabājiet elektroinstrumentu tālu no karstuma avotiem, eļļām, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai saviti vadi var palielināt elektrošoka risku.
- Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet āra lietošanai piemērotus kabelus. Izmantojot āra lietošanai piemērotus kabelus, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

MONTĀŽAS



FOTO 1 : 1

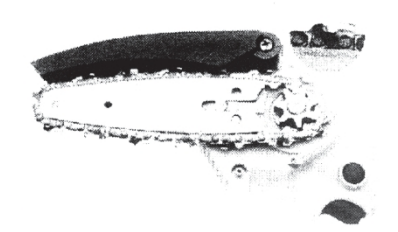


FOTO 2

Uzlieciet ķēdi uz vadotnes un piedziņas zobratīņa. Uzmontējiet ierīci tā, lai ķēdes spriegojuma regulēšanas skrūves tapa atrastos pareizajā atverē.



FOTO 3 : 3

FOTO 4 4

FOTO 5 5

Uzlieciet vāciņu un drosesles uzgriezni, bet neaizspiediet to. Ar skrūvgriezi pievelciet ķēdes spriegojuma regulēšanas skrūvi. Ķēdei jābūt viegli nospiegotai. Piezīme: ķēde nedrīkst būt pārāk saspringta.

Kad ķēde ir pareizi noregulēta, pievelciet drosesles uzgriezni, lai nostiprinātu aizsargu. Skatiet lietošanas instrukciju.

- Ja, nospiežot barošanas pogu, elektroinstrumenti netiek ieslēgti vai izslēgti, elektroinstrumentu nedrīkst lietot. Elektroinstrumenti, kurus nevar darbināt, nospiežot pogu, ir bīstami, un tie ir jālabo.
- Pirms regulēšanas, detaļu nomaigšanas vai uzglabāšanas ir obligāti jāatvieno elektroinstrumenti no strāvas padeves vai jāizņem akumulators no nodalījuma. Tas tiek darīts, lai novērstu nejaušu elektroinstrumenta iedarbināšanu.
- Glabājiet neizmantotus elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā un pārliecinieties, ka elektroinstrumentu nelieto personas, kas nav iepazinušās ar elektroinstrumentu vai šīm instrukcijām. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Veiciet elektroinstrumentam atbilstošu apkopi. Pārbaudiet elektroinstrumentu, lai konstatētu novirzes, kustīgo daļu aizķeršanos, detaļu bojājumus un citus apstākļus, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumenti ir bojāti, pirms lietošanas to salabojiet. Daudzus nelaimes gadījumus izraisa nepareiza elektroinstrumentu apkope.
- Uzturiet griezējinstrumentus tīrus un pārliecinieties, ka tie ir pareizi asi.
- Ja tiek izmantotas detaļas, piederumi un uzgaļi, kas neatbilst elektroinstrumenta prasībām, var rasties nopietns risks.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI AR BATERIJĀM DARBINĀMĀM IERĪCĒM

- Pirms bateriju ievietošanas iekārtā pārliecinieties, ka ieslēgšanas poga ir pozīcijā OFF. Bateriju ievietošana elektriskajā instrumentā, ja ieslēgšanas poga ir ieslēgtā stāvoklī, var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Uzlādējiet akumulatorus tikai ar ražotāja norādītajiem lādētājiem. Izmantojot citiem akumulatoriem paredzētu lādētāju, pastāv ugunsgrēka risks.
- Izmantojiet elektroinstrumentu tikai ar atbilstošu akumulatoru. Neatbilstoša akumulatora izmantošana rada produkta bojājumu un ugunsgrēka risku.
- Kad akumulators netiek lietots, turiet to tālāk no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm utt. Akumulatora saskare ar šādiem priekšmetiem var izraisīt izdegšanu vai ugunsgrēku.

- Ja nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā no akumulatora noplūst šķidrums, izvairieties no saskares ar šo šķidrumu. Ja notiek nejauša saskare ar akumulatora šķidrumu, noskalojiet saskares vietu ar ūdeni. Ja akumulatora šķidrums nonāk acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Kad šķidrums izplūst no akumulatora, tas izraisa koroziju un apdegumus.

CONSERVATION

- Nododiet savu elektroinstrumentu remontam kvalificētam tehniķim.
- Bojātās sastāvdaļas jānomaina pret tādām pašām detaļām.
- Uzturiet griezējinstrumenta malas asas, jo tas atvieglo rīka vadību un novērš rīka iesprūšanu grieztajā priekšmetā.


- Ja akumulators ir izsīkts, izņemiet to no ierīces. Ja akumulators ir izsīkts, atvienojiet to no barošanas avota.
- Akumulators ir aprīkots ar aizsardzību pret pārkaršanu, zemsprieguma aizsardzību un aizsardzību pret pārslodzi. Ja aizsardzība ieslēdzas lietošanas laikā, pārbaudiet, vai ierīce netiek lietota nepareizi un vai tā nav pārkarusi. Ja tas ir noticis, pagaidiet, kamēr ierīce atdzišis, un tikai pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja spriegums ir pārāk zems vai darba strāva ir pārāk liela, drošības ierīce arī ieslēdzas.
- Ja no akumulatora sāk izdalīties dzirksteles, dūmi un īpatnēja smaka, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar ražotāju.

- Jāizmanto mūsu uzņēmuma ražots lādētājs.
- Ja akumulators ir izsīkts, izņemiet to no ierīces. Ja akumulators ir izsīkts, atvienojiet to no barošanas avota. Ja akumulators ir izsīkts, atvienojiet to no barošanas avota.
- Pievienojiet lādētāju un nedaudz nospiediet, lai nodrošinātu pareizu savienojumu.
- Ierīce jālādē, ja apkārtējā temperatūra ir no 0°C līdz 40°C. Uzmanieties no pārāk zemas un pārāk augstas apkārtējās vides temperatūras. Uzlādējiet akumulatoru iekšējā telpā.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

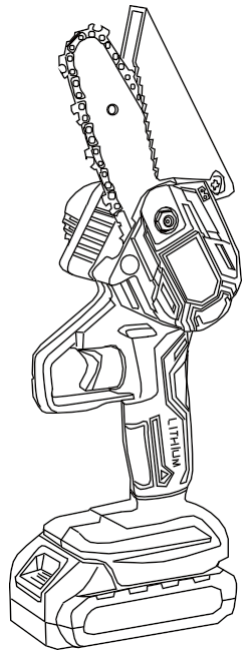

KASUTUSJUHEND

Kujundatud Poolas
Valmistatud P.R.C.

Importija:
Big5 Krzysztof Czurczak
9D Strefowa 14naw 9D
Strefowa Street
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


Tootja:
Shenzhen Kingwise Technology Co.,
Ltd. Address: Kingwise Kingwise, Ltd.
Kingwise Wingwise Technology Ltd.
address: Room 3D, nr.
Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long
Gang,
Shenzhen City,
Hina

KANDIDEERIMINE

Ketassae rakendused: puude lõikamine viljapuuadades, okste kärpimine linnaaedades, bambuse langetamine, küttepuude lõikamine majapidamises.
Toode on mõeldud kasutamiseks välistingimustes. Tuleb kanda isikukaitsevahendeid.

RAKENDUSVIIS

- Laadige akut. Punane märgutuli näitab laadimist, roheline tuli näitab, et aku on täielikult laetud.
- Paigaldage kett vastavalt juhiste.
- Lülitage seade sisse ja jälgige selle tööd, ilma seda lõikamiseks mõeldud objektile rakendamata.
- Seejärel alustage lõikamist vastavalt kasutusala. Ärge suruge tööriista liiga tugevalt vastu lõigatavat objekti. Tavaliselt soovitatakse alustada väikeste lõikega ja teha järk-järgult suuremaid lõikeid.

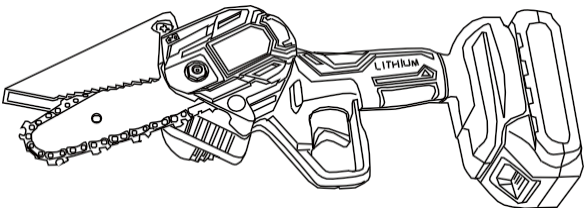

Pinge:	21 / 24 V
Keti kiirus: Raua pikkus:	10 m/s
Raua tüüp:	25,4 cm
Patareide arv:	rattarattal
Laadimisaeg:	1 tk.
	1,5 (3) tundi

KASUTAJA OHUTUSHOIATUSED

- Jääge valvsaks ja kontrollige, mida teete, kui kasutate elektrilist tööriista. Olge kogu aeg ärkvel. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud, pärast uimastite või teatud ravimite võtmist, pärast alkoholi tarvitamist või pärast suuremat operatsiooni. Igasugune tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille ja muud kaitseriietust, nt tolumaski, libisemiskindlaid jalatseid, kiivrit. Kandke ka kuulmiskaitsevahendeid. Kaitseriietuse ja muude isiklike kaitsevahendite kandmine aitab vältida vigastusi.
- Vältige elektrilise tööriista ootamatut sisselülitumist. Enne elektrilise tööriista ühendamist ja akude vahetamist või laadimist veenduge, et toitenupp on väljalülitatud asendis. Sõrme hoidmine toitenupul elektritööriista ühendamise ja akude vahetamise või laadimise ajal võib olla ohtlik.
- Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvahendid. Elektritööriista pöörlevatesse osadesse jäetud mutrivõtmed võivad põhjustada vigastusi.
- Ärge sirutage käsi liiga kaugele. Hoidke alati jalad õigesti paigutatud ja keha tasakaalus. See võimaldab teil hädaolukorras säilitada kontrolli elektronrivistiku üle.
- Kandke sobivat riietust. Ärge kandke lahtiseid riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal tööriista liikuvatest osadest. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda elektritööriista liikuvatesse osadesse.
- Kui jäätmete kõrvaldamiseks on ette nähtud seadmed, nt tolmukoguja, veenduge, et need seadmed on õigesti ühendatud ja kasutage neid nõuetekohaselt, et vähendada jäätmete tekkimist ja ohtu.

- Ärge kasutage elektrilisi tööriistu omavoliliselt, kasutage elektrilisi tööriistu nende ettenähtud otstarbel. Õige konstruktsiooniga elektritööriistade kasutamine võimaldab teil töötada tõhusamalt ja ohutult.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Hoiatus!
Lugege ja järgige juhiseid!

- Töökoht**
 - Töökoht peab olema puhas ja hele. Ebakorrapärasus ja ebapiisav valgustus võivad põhjustada õnnetusi.
 - Ärge kasutage elektrilisi tööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, nt tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistade sädemed võivad süüdata tolmu või gaasi.
 - Ärge lubage lastel või avalikkuse liikmetel elektroonilist seadet kasutada. Ärge lubage kõrvalistel isikutel seadme lähedusse tulla.
- Elektriohutus**
 - Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Ärge kunagi modifitseerige pistikut mingil viisil.
 - Vältige kokkupuudet selliste pindadega nagu torud, radiaatorid ja külmikud. Maapinnaga kokkupuutumine suurendab elektrilöögi ohtu.
 - Ärge pange elektrilisi tööriistu niiskuse kätte. Vee sattumine elektrilise tööriista sisse suurendab elektrilöögi ohtu.
 - Ärge kahjustage juhtmeid. Ärge tõmmake juhtmetest, et elektrilist tööriista liigutada, tõmmata või transportida või vooluvõrgust lahti ühendada. Hoidke elektrilist tööriista eemal soojusallikatest, õldest, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või väändunud juhtmed võivad suurendada elektrilöögi ohtu.
 - Kui kasutate elektrilist tööriista välitingimustes, kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivaid kaableid. Välitingimustes kasutamiseks sobivate kaablite kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

KOKKUPANEKU

FOTO 1 :1

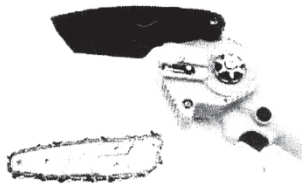


FOTO 2

Paigaldage kett juhtraua ja veoratta külge. Paigaldage seade nii, et keti pinget reguleeriva kruvi tihtv oleks õiges augus.



FOTO 3 :3

FOTO 4 4

FOTO 5 5

Paigaldage kate ja drosselmutter, kuid ärge pingutage seda. Pingutage keti pinget reguleerivat kruvi kruvikeerajaga. Kett peab olema ettevaatlikult pingutatud. Märkus: kett ei tohi olla liiga pingul.

Kui kett on õigesti reguleeritud, pingutage kaitsme kinnitamiseks klemmmutter. Vaadake kasutusjuhendit.

- Kui akut lekitab vale kasutamise või hoiustamise tagajärjel vedelik, vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Kui juhtub juhulik kokkupuude akuvedelikuga, loputage kokkupuutekohta veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui vedelik voolab akust välja, põhjustab see korrosiooni ja põletusi.

- Ärge kasutage tööriista parandada kvalifitseeritud tehnikul.
- Vigased komponendid tuleb asendada samade spetsifikatsioonidega osadega.
- Hoidke lõikeriista servad teravad, sest see hõlbustab tööriista kontrollimist ja takistab tööriista kinnijäämist lõigatavasse esemesse.

- Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud.
- Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud.
- Aku on varustatud ülekuumenemiskaitse, alajoolukaitse ja ülevoolukaitsega. Kui kaitse käivitub kasutamise ajal, kontrollige, et seadet ei kasutataks valesti ja et see ei oleks üle kuumenenud. Kui see on juhtunud, oodake, kuni seade on jahtunud, ja lülitage see alles siis uuesti sisse. Kui pinge on liiga madal või töövool on liiga suur, lülitub ka ohutusseadis välja.
- Kui akust hakkavad väljuma sädemed, suits ja eriline lõhn, lülitage seade kohe välja ja võtke ühendust tootjaga.

- Tuleb kasutada meie ettevõtte toodetud laadija.
- Ühendage laadija akuga. Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Roheline tuli näitab, et aku on täielikult laetud.
- Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud.
- Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud. Ärge kasutage tööriista, kui akut pole laetud.


ETTEVAATUSABINÕUD AKUTOITEGA SEADMETE PUHUL

- Veenduge, et toitenupp on enne patareide sisestamist seadmesse asendis OFF. Patareide sisestamine elektrilise tööriista sisse, kui toitenupp on sisselülitatud asendis, võib põhjustada õnnetusi.
- Laadige akusid ainult tootja poolt näidatud laadijatega. Muude akude jaoks mõeldud laadijate kasutamine kujutab endast tuleohtu.
- Kasutage elektrilist tööriista ainult koos õige akuga. Sobimatu aku kasutamine kujutab endast tootekahjustuse ja tulekahju ohtu.
- Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal metallesemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jne. Aku kokkupuude selliste esemetega võib põhjustada läbipõlemist või tulekahju.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

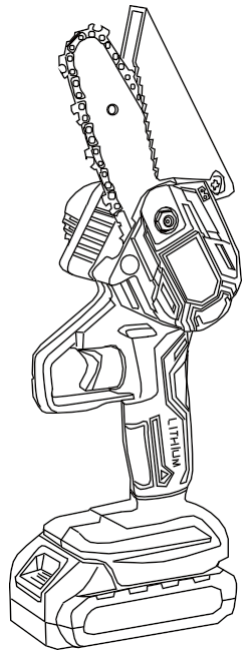

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Proiectat în Polonia
Fabricat în P.R.C.

Importator:
Big5 Krzysztof Czuczak 90
Sirefowa Street
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. Adresa: Str: Room 3D, No.8 East Area,
Zona industrială Shangxue, Jihua Rd, Long Gang,
Orasul Shenzhen, China

SOLICITARE

Aplicații ale ferăstrăului cu lanț: tăierea copacilor în livezi, tăierea ramurilor în grădinile urbane, tăierea bambusului, tăierea lemnului de foc pentru uz casnic.
Produs destinat utilizării în exterior. Trebuie purtat echipament individual de protecție.

METODA DE APLIC

- 1. Încărcați bateria. Un indicator luminos roșu indică încărcarea, în timp ce un indicator luminos verde indică faptul că bateria este complet încărcată.
- 2. Montați lanțul în conformitate cu instrucțiunile.
- 3. Porniți dispozitivul și observați funcționarea acestuia, fără a-l aplica pe obiectul pe care intenționați să îl tăiați.
- 4. Apoi începeți tăierea în funcție de domeniul de aplicare. Nu apăsați unealta prea tare pe obiectul care urmează să fie tăiat. De obicei, este recomandat să începeți cu tăieturi mici și să faceți treptat tăieturi mai mari.

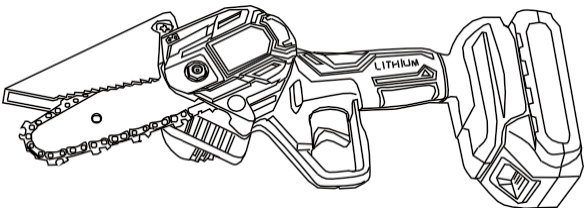

Tensiune:	21 / 24 V
Viteza lanțului: Lungimea	10 m/s
ghidonului: Tipul de ghidon:	25,4 cm
Număr de baterii:	pe pinion
Timp de încărcare:	1 buc.
	1,5 (3) ore

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- a. Rămâneți vigilenți și controlați ceea ce faceți atunci când utilizați o unealtă electrică. Rămâneți trează tot timpul. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit, după ce ați luat droguri, anumite medicamente, după ce ați consumat alcool sau după o intervenție chirurgicală majoră. Orice neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate provoca răni grave.
- b. Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și alte haine de protecție, de exemplu mască de praf, pantofi antiderapanți, cască. De asemenea, purtați protecție auditivă. Purtarea hainelor de protecție și a altor echipamente de protecție personală ajută la prevenirea rănilor.
- c. Preveniți pornirea bruscă a unelei electrice. Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția OFF înainte de a conecta scula electrică și de a schimba sau încărca acumulatorii. Menținerea degetului pe butonul de pornire în timp ce conectați scula electrică și schimbați sau încărcați acumulatorul poate fi periculoasă.
- d. Scoateți toate cheile de reglare din scula electrică înainte de a o conecta la priză. Cheile lăsate în părțile rotative ale unelei electrice pot provoca răni.
- e. Nu întindeți brațele prea mult. Mențineți întotdeauna poziția corectă a picioarelor și echilibrul corpului. Acest lucru vă permite să păstrați controlul asupra rândului electronica- în caz de urgență.
- f. Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale unelei. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi atrase în părțile mobile ale unelei electrice.
- g. În cazul în care este furnizat echipament pentru eliminarea deșeurilor, de exemplu un colector de praf, asigurați-vă că acest echipament este utilizat corect și riscul de pericole.

- a. Nu utilizați unelte electrice în mod neautorizat, utilizați unelte electrice în scopul pentru care au fost concepute. Utilizarea uneltelor electrice cu un design adecvat vă permite să lucrați mai eficient și mai sigur.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Atenție!
Citiți și urmați instrucțiunile!

- 1. Locul de muncă
 - a. Locul de muncă trebuie să fie curat și luminos. Dezordinea și iluminatul necorespunzător pot provoca accidente.
 - b. Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, de exemplu, în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Scânteele de la unelte electrice pot aprinde praful sau gazele.
 - c. Nu permiteți copiilor sau persoanelor din public să utilizeze dispozitivul electronic. Nu permiteți persoanelor neautorizate să se apropie de aparat.
- 2. Siguranța electrică
 - a. Ștecherul unelei electrice trebuie să fie compatibil cu priza electrică. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.
 - b. Evitați contactul cu suprafețe precum țevi, radiatoare și frigidere. Atingerea solului crește riscul de electrocutare.
 - c. Nu expuneți unelte electrice la umezeală. Intrarea apei în unealta electrică crește riscul de electrocutare.
 - d. Nu deteriorați firele. Nu trageți de fire pentru a muta, trage sau transporta scula electrică sau pentru a o deconecta de la curent. Țineți unealta electrică departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare. Firele deteriorate sau răscute pot crește riscul de electrocutare.
 - e. Atunci când utilizați scula electrică în exterior, utilizați cabluri adecvate pentru utilizare în exterior. Utilizarea cablurilor adecvate pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

INSTRUCȚIUNI DE

FOTO 1 a 1

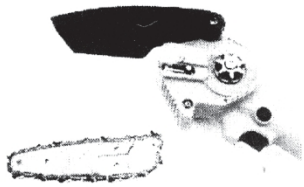


FOTO 2

Montați lanțul pe bara de ghidare și pe pinionul de transmisie. Montați pe unitate astfel încât știftul șurubului de reglare a tensiunii lanțului să fie în orificiul corect.



FOTO 3 a 3

FOTO 4 4

FOTO 5 5

Montați capacul și piulița starterului, dar nu le strângeți. Strângeți șurubul de reglare a tensiunii lanțului cu o șurubelniță. Lanțul trebuie să fie ușor tensionat. Notă: lanțul nu trebuie să fie prea tensionat.

După ce lanțul este reglat corect, strângeți piulița starterului pentru a fixa apărătoarea. Consultați instrucțiunile de utilizare.

- b. Dacă apăsarea butonului de pornire nu pornește sau nu oprește scula electrică, aceasta nu trebuie utilizată. Unelte electrice care nu pot fi acționate prin apăsarea butonului sunt periculoase și trebuie reparate.
- c. Înainte de a efectua orice ajustări, de a înlocui piese sau de a depozita, este esențial să deconectați scula electrică de la rețea sau să scoateți bateria din compartiment. Aceasta pentru a preveni pornirea accidentală a sculei electrice.
- d. Păstrați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor și asigurați-vă că persoanele care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni nu utilizează scula electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e. Efectuați întreținerea corespunzătoare unelei electrice. Inspectați scula electrică pentru anomalii, blocarea pieselor în mișcare, deteriorarea pieselor și alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă scula electrică este deteriorată, reparați-o înainte de utilizare. Multe accidente rezultă din întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- f. Păstrați unelte de tăiere curate și asigurați-vă că au ascuțimea corectă.
- g. Utilizarea de piese, accesorii și biți care nu îndeplinesc cerințele unelei electrice poate duce la riscuri grave.

PRECAUȚII PENTRU DISPOZITIVELE ALIMENTATE CU BATERII

- a. Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția OFF înainte de a introduce bateriile în echipament. Introducerea bateriilor într-o unealtă electrică cu butonul de pornire în poziția ON poate cauza accidente.
- b. Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele indicate de producător. Utilizarea unui încărcător proiectat pentru alte baterii prezintă un risc de incendiu.
- c. Utilizați scula electrică numai cu bateria corectă. Utilizarea unei baterii necorespunzătoare prezintă riscul de deteriorare a produsului și de incendiu.
- d. Atunci când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi etc. Contactul bateriei cu astfel de obiecte poate cauza arderea sau incendiu.

- e. Dacă se scurge lichid din baterie ca urmare a utilizării sau depozitării necorespunzătoare, evitați contactul cu acest lichid. Dacă are loc un contact accidental al pielii cu lichidul bateriei, spălați zona de contact cu apă. Dacă lichidul bateriei ajunge în ochi, solicitați imediat asistență medicală. Odată ce lichidul iese din baterie, acesta provoacă coroziune și arsuri.

CONSERVARE

- a. Reparați unealta electrică de către un tehnician calificat.
- b. Componentele defecte trebuie înlocuite cu piese cu aceleași specificații.
- c. Păstrați marginile uneltelor de tăiere ascuțite, deoarece acest lucru facilitează controlul unelei și împiedică blocarea acesteia în obiectul tăiat

INFORMAȚII DESPRE BATEI

- 1. Trebuie utilizată o baterie fabricată de compania noastră.
- 2. Când bateria este complet încărcată, deconectați-o de la sursa de alimentare.
- 3. Bateria este echipată cu protecție la supraîncălzire, protecție la subtensiune și protecție la supracurent. Dacă protecția se declanșează în timpul utilizării, verificați dacă aparatul nu este utilizat incorect și dacă nu s-a supraîncălzit. Dacă acest lucru s-a întâmplat, așteptați până când aparatul se răcește și abia apoi porniți-l din nou. Dacă tensiunea este prea mică sau curentul de funcționare este prea mare, se declanșează și dispozitivul de siguranță.
- 4. Dacă scântei, fum și un miros ciudat încep să iasă din baterie, opriți imediat dispozitivul și contactați producătorul.


ÎNCĂRCAREA BATERIEI

- 1. Trebuie utilizat un încărcător fabricat de compania noastră.
- 2. Conectați încărcătorul la baterie. În timpul încărcării, indicatorul luminos se aprinde roșu. O lumină verde indică faptul că bateria este complet încărcată.
- 3. Conectați încărcătorul și apăsați ușor în jos pentru a asigura o conexiune corectă.
- 4. Dispozitivul trebuie încărcat atunci când temperatura ambiantă este între 0°C și 40°C. Aveți grijă la temperaturi ambientale excesiv de scăzute și excesiv de ridicate. Încărcați bateria în interior.

Heckermann®

CHAINSAW

YS-610 21V

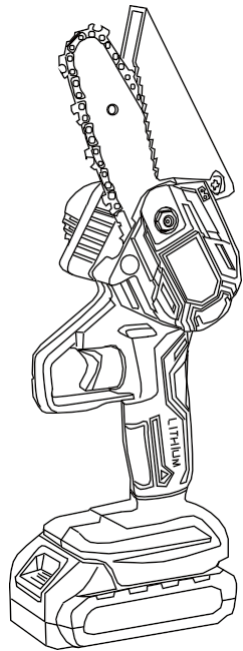

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Lengyelországban
terveztek
Made in P.R.C.

Importőr:
Big5 Krzyżosław Czurczak 9D
Sreńfowa ulica 9D Sreńfowa
ulica
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Gyártó:
Shenzhen Kingwise Technology Co.,
Ltd. Címe: Kingwise Kingwise
Kinghouse Kft: Keleti terület,
Shangxue ipari övezet, Jihua Rd, Long
Gang,
Shenzhen City,
Kína




FELHÍVÁS

Láncfűrész alkalmazása: fák vágása gyümölcsösökben, ágak metszése városi kertekben, bambusz kivágása, tűzifa vágása háztartási célokra. Kültéri használatra szánt termék. Személyi védőfelszerelést kell viselni.

ALKALMAZÁSI MÓD

1. Töltse fel az akkumulátort. A piros jelzőfény a töltést jelzi, míg a zöld fény azt, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.
2. Szerelje fel a láncot az utasításoknak megfelelően.
3. Kapcsolja be a készüléket, és figyelje meg a működését anélkül, hogy a vágni kívánt tárgyhoz alkalmazná.
4. Ezután kezdje el a vágást az alkalmazási területnek megfelelően. Ne nyomja a szerszámot túl erősen a vágandó tárgyhoz. Általában ajánlatos kis vágásokkal kezdeni, és fokozatosan nagyobb vágásokat végezni.

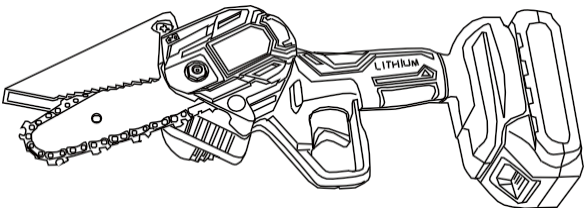

Feszültség:	21 / 24 V
Láncsebesség: Rúdhossz:	10 m/s
Rúd típusa:	25,4 cm
Az elemek száma:	a
Töltési idő:	lánckeréke
	n
	1 db.
	1,5 (3) óra

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelem!

Olvassa el és kövesse az utasításokat!


1. Munkahely

- A munkahelynek tisztának és világosnak kell lennie. A rendtelenség és a nem megfelelő világítás balesetveszélyes.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrái meggyújthatják a port vagy a gázt.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy a nyilvánosság tagjai használják az elektronikus eszközt. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek a készülék közelébe kerüljenek.


2. Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám dugaszának kompatibilisnek kell lennie az elektromos aljzattal. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon.
- Kerülje az érintkezést olyan felületekkel, mint a csövek, radiátorok és hűtőszekrények. A földhöz érés növeli az áramütés veszélyét.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat nedvességnek. A víz bejutása az elektromos szerszámba növeli az áramütés veszélyét.
- Ne sértse meg a vezetékeket. Ne húzza meg a vezetékeket az elektromos szerszám mozgatásához, húzásához vagy szállításához, illetve az áramellátásról való leválasztáshoz. Tartsa az elektromos szerszámot távol hőforrásoktól, olajoktól, éles szélektől vagy mozgó részekről. A sérült vagy kicsavart vezetékek növelhetik az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszámot kültéren használja, használjon kültéri használatra alkalmas kábeleket. A kültéri használatra alkalmas kábelek használata csökkenti az áramütés veszélyét.

ÖSSZESZERELÉSI

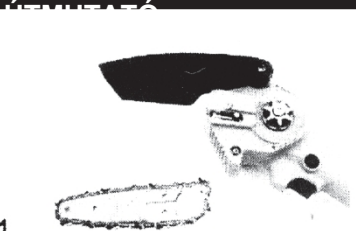

FOTÓ 1 a 1

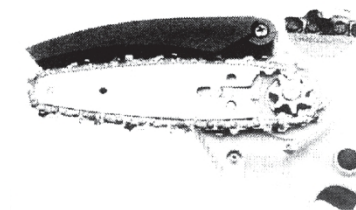

FOTÓ 2

Szerelje fel a láncot a vezető rúdra és a hajtókerékre. Szerelje fel a készülékre úgy, hogy a láncfeszesség-állító csavar csapja a megfelelő furatban legyen.



FOTÓ 3 a 3

FOTÓ 4 4

FOTÓ 5 5

Szerelje fel a fedelet és a fojtószelep anyát, de ne húzza meg. Húzza meg a láncfeszesség-állító csavart egy csavarhúzóval. A láncot finoman kell megfeszíteni. Megjegyzés: a lánc nem lehet túl feszes.

Miután a láncot megfelelően beállította, húzza meg a fojtószelep anyát, hogy rögzítse a védőburkolatot. Olvassa el a használati utasítást.

FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Maradjon éber és ellenőrizze, hogy mit csinál, amikor elektromos szerszámot használ. Mindig maradjon ébren. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, kábítószert, bizonyos gyógyszerek szedése, alkoholfogyasztás vagy nagyobb műtét után. Az elektromos szerszám használata közbeni figyelmetlenség súlyos sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget és egyéb védőruházatot, pl. porvédő maszkot, csúszásmentes cipőt, sisakot. Viseljen hallásvédőt is. A védőruha és egyéb egyéni védőfelszerelés viselése segít megelőzni a sérüléseket.
- Megakadályozza az elektromos szerszám hirtelen bekapcsolását. Győződjön meg róla, hogy a bekapcsológomb OFF állásban van, mielőtt csatlakoztatja az elektromos szerszámot, illetve kicseréli vagy feltölti az akkumulátorokat. Veszélyes lehet, ha az ujját a bekapcsológombon tartja az elektromos szerszám csatlakoztatása és az akkumulátorok cseréje vagy töltése közben.
- A csatlakoztatás előtt távolítsa el az összes beállítási kulcsot az elektromos szerszámról. Az elektromos szerszám forgó részeiben hagyott kulcsok sérülést okozhatnak.
- Ne nyújtss ki túlságosan a karodat. Mindig tartsa meg a lábak helyes elhelyezését és a test egyensúlyát. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén megőrizze az irányítást az elektrona sor felett.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a szerszám mozgó részeitől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beszorulhat az elektromos szerszám mozgó részeibe.
- Ha a hulladék ártalmatlanítására szolgáló berendezéseket, például porgyűjtőt biztosítanak, győződjön meg arról, hogy ez a berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, és használja megfelelően a hulladék csökkentése és a veszélyek kockázatának csökkentése érdekében.

elektromos szerszámokat rendeltetésüknek megfelelően. A megfelelő kialakítású elektromos szerszámok használatával hatékonyabban és biztonságosabban dolgozhat.

- Ha a bekapcsológomb megnyomásával nem kapcsolja be vagy ki az elektromos szerszámot, akkor az elektromos szerszámot nem szabad használni. Azok az elektromos szerszámok, amelyeket a gomb megnyomásával nem lehet működtetni, veszélyesek, és meg kell javítani.
- Bármilyen beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt feltétlenül le kell választani az elektromos szerszámot a hálózatról, vagy ki kell venni az akkumulátort a rekeszből. Ez az elektromos szerszám véletlen elindulásának megakadályozására szolgál.
- A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa gyermekek elől elzárva, és gondoskodjon arról, hogy olyan személyek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy ezt a használati utasítást, ne használják az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- Végezze el az elektromos szerszámnak megfelelő karbantartást. Ellenőrizze az elektromos szerszámot rendellenességek, a mozgó alkatrészek elakadása, az alkatrészek sérülése és egyéb, az elektromos szerszám működését befolyásoló körülmények szempontjából. Ha az elektromos szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg. Sok baleset az elektromos szerszámok nem megfelelő karbantartása miatt következik be.
- Tartsa tisztán a vágószerszámokat, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelő élességűek.
- Az elektromos szerszám követelményeinek nem megfelelő alkatrészek, tartozékok és bitek használata komoly veszélyeket rejtethet magában.

ÖVINTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKRE VONATKO

- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsológomb OFF állásban van, mielőtt elemeket helyezne a készülékbe. Ha az akkumulátorokat úgy helyezi be az elektromos szerszámba, hogy a bekapcsológomb ON állásban van, az balesetet okozhat.
- Csak a gyártó által megadott töltőkkel töltsé az akkumulátorokat. Más akkumulátorokhoz tervezett töltő használata tűzveszélyes.
- Csak a megfelelő akkumulátorral használja az elektromos szerszámot. A nem megfelelő akkumulátor használata a termék károsodásának és tűzveszélyt jelent.
- Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól stb. Az akkumulátor ilyen tárgyakkal való érintkezése kiégést vagy tüzet okozhat.

- Ha a nem megfelelő használat vagy tárolás következtében folyadék szivárog az akkumulátorból, kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha véletlenül bőrrel érintkezik az akkumulátor folyadékaival, öblítse le az érintkezési területet vízzel. Ha akkumulátorfolyadék kerül a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék kifolyik az akkumulátorból, korróziót és égési sérüléseket okoz.

CONSERVATION

- Javíttassa meg az elektromos szerszámot szakképzett szakemberrel.
- A hibás alkatrészeket azonos specifikációjú alkatrészekre kell cserélni.
- A vágószerszám élei legyenek élesek, mert így könnyebb a szerszámot irányítani, és megakadályozza, hogy a szerszám beleragadjon a vágandó tárgyba.

INFORMÁCIÓ AZ AKKUMULÁTORRÓL


- Az elektromos szerszámok akkumulátort kell használni.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le a tápegységről.
- Az akkumulátor túlmelegedés elleni védelemmel, alulfeszültség elleni védelemmel és túláram elleni védelemmel van felszerelve. Ha a védelem használat közben működésbe lép, ellenőrizze, hogy a készüléket nem használja-e helytelenül, és hogy nem melegeedett-e túl. Ha ez megtörtént, várjon, amíg a készülék lehűl, és csak ezután kapcsolja be újra. Ha a feszültség túl alacsony vagy az üzemi áram túl nagy, a biztonsági berendezés is kiold.
- Ha az akkumulátorból szikrák, füst és különös szag kezd távozni, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

- A cégünk által gyártott töltőt kell használni.
- Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz. Töltés közben a jelzőfény felgyullad.
- Csatlakoztassa a töltőt, és kissé nyomja le a megfelelő csatlakozás érdekében.
- A készüléket akkor kell feltölteni, ha a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között van. Óvakodjon a túl alacsony és túl magas környezeti hőmérséklettől. Az akkumulátort beltérben töltsé fel.

Heckermann®

ЧАЙНА ШИНА

YS-610 21V

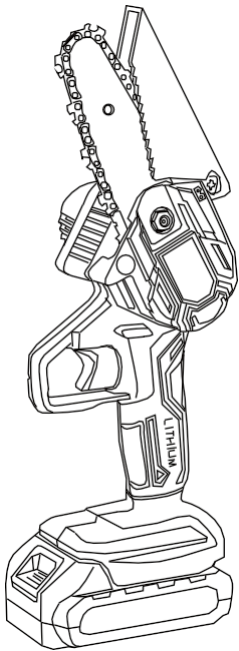

РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА

Проектиран в
Полша

Произведено в P.R.C.

Вносител:
Big5 Krzyżanów Sp. z o.o.
Ulica Stefłowa 5D
42-202 Ченстохова
NIP: 686157041
www.heckermann.pl


Производи
тел: Shenzhen Kingwise Technology
Co., Ltd. Адрес: Източна зона № 8,
Индустриална зона Shangxi, Jihua Rd,
Long Gang,
Град Шенкен,
Китай

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложения на верижния трион: рязане на дървета в овощни градини, подрязване на клони в градски градини, отсичане на бамбук, рязане на дърва за огрев за домакински цели. Продуктът е предназначен за употреба на открито. Трябва да се носят лични предпазни средства.

МЕТОД НА ПРИЛА

1. Заредете батерията. Червената индикаторна светлина показва зареждане, а зелената светлина показва, че батерията е напълно заредена.
2. Монтирайте веригата съгласно инструкциите.
3. Включете устройството и наблюдавайте работата му, без да го прилагате към обекта, който възнамерявате да режете.
4. След това започнете да режете в съответствие с обхвата на приложение. Не притискайте инструмента прекалено силно към обекта, който трябва да се отреже. Обикновено се препоръчва да се започне с малки разрези и постепенно да се правят по-големи разрези.

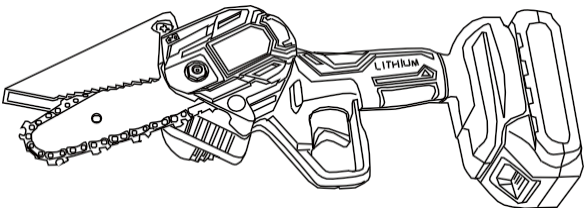

Напрежение:	21 / 24 V
Скорост на веригата:	10 m/s
Дължина на шината: Тип	25,4 см
шина:	на зъбното
Брой батерии:	колеело
Време за зареждане:	1 бр.
	1,5 (3) часа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

а. Бъдете нащрек и контролирайте действията си, когато използвате електроинструмент. Бъдете будни през цялото време. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени, след прием на наркотици, някои лекарства, след употреба на алкохол или след тежка операция. Всяко невнимание по време на работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете очила и друго защитно облекло, напр. маска против прах, нехлъзгащи се обувки, каска. Носете също така защита на слуха. Носенето на защитно облекло и други лични предпазни средства помага за предотвратяване на наранявания.
с. Предотвратете внезапното включване на електроинструмента. Уверете се, че бутонът за захранване е в положение OFF (Изключено), преди да включите електроинструмента и да смените или заредите батериите. Държенето на пръста върху бутона за захранване, докато включвате електроинструмента и смените или зареждате батериите, може да бъде опасно.
д. Извадете всички регулиращи ключове от електроинструмента, преди да го включите в мрежата. Ключовете, оставени във въртящите се части на електроинструмента, могат да причинят нараняване.
е. Не изпъвайте ръцете си прекалено напред. Винаги поддържайте правилна позиция на краката и баланс на тялото. Това ви позволява да запазите контрол над електрона- редката в случай на спешни ситуации.
ф. Носете подходящо облекло. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части на инструмента. Свободното облекло, бижутата или дългата коса могат да бъдат завлечени от движещите се части на електроинструмента.
г. Ако е осигурено оборудване за изхвърляне на отпадъци, напр. прахоуловител, уверете се, че това оборудване е свързано правилно и го използвайте правилно, за да намалите отпадъците и да намалите


а. Не използвайте електроинструменти по неразрешен начин, използвайте електроинструментите по предназначение. Използването на електроинструменти с правилна конструкция ви позволява да работите по-ефективно и безопасно.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Предупреждение!
Прочетете и следвайте инструкциите!

1. Място на работа
а. Работното място трябва да е чисто и светло. Безпорядъкът и неподходящото осветление могат да причинят злополуки.
б. Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, напр. в близост до запалими течности, газове или прах. Искрите от електроинструментите могат да възпламенят прах или газ.
с. Не позволявайте на деца или хора от обществеността да използват електронното устройство. Не позволявайте на неоторизирани лица да се доближават до уреда.
2. Електрическа безопасност
а. Щепселът на електроинструмента трябва да е съвместим с електрическия контакт. Никога не променяйте щепсела по какъвто и да е начин.
б. Избягвайте контакт с повърхности като тръби, радиатори и хладилници. Докосването на земята увеличава риска от токов удар.
с. Не излагайте електрическите инструменти на влага. Попадането на вода в електроинструмента увеличава риска от токов удар.
д. Не повреждайте проводниците. Не дърпайте проводниците, за да преместите, издърпате или транспортирате електроинструмента или за да го изключите от захранването. Пазете електроинструмента от източници на топлина, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредените или усукани проводници могат да увеличат риска от токов удар.
е. Когато използвате електроинструмента на открито, използвайте кабели, подходящи за употреба на открито. Използването на кабели, подходящи за използване на открито, намалява риска от токов удар.

ИНСТРУКЦИИ ЗА

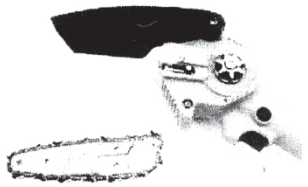


СНИМКА 1

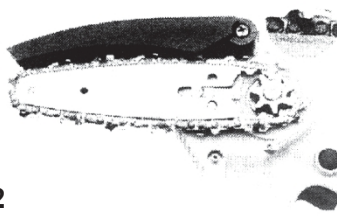


СНИМКА 2


Монтирайте веригата към водещата шина и задвижващото зъбно колело. Монтирайте устройството така, че щифтът на винта за регулиране на натягането на веригата да е в правилния отвор.

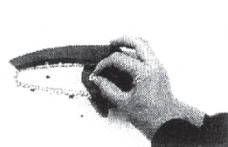

СНИМКА 3

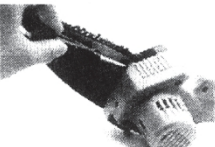

СНИМКА 4

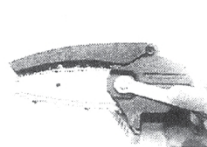

СНИМКА 5

Монтирайте капака и гайката на дросела, но не я затягайте. Затегнете винта за регулиране на натягането на веригата с помощта на отвертка. Веригата трябва да бъде леко опъната. Забележка: веригата не трябва да е прекалено опъната.

След като веригата е правилно регулирана, затегнете гайката на дросела, за да фиксирате предпазителя. Вижте инструкциите за употреба.

б. Ако натискането на бутона за захранване не включва или изключва електроинструмента, той не трябва да се използва. Електроинструменти, които не могат да се задействат чрез натискане на бутона, са опасни и трябва да се ремонтират.
с. Преди да извършвате каквито и да било настройки, да подмените части или да съхранявате, е необходимо да изключите електроинструмента от захранването или да извадите батерията от отделението. Това се прави, за да се предотврати случайното стартиране на електроинструмента.
д. Съхранявайте неизползваните електроинструменти на места, недостъпни за деца, и се уверете, че лица, които не са запознати с електроинструмента или с тези инструкции, не използват електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
е. Извършвайте поддръжка, подходяща за електроинструмента. Проверявайте електроинструмента за аномалии, засядане на движещи се части, повреди на части и други условия, които могат да повлияят на работата на електроинструмента. Ако електроинструментът е повреден, поправете го преди употреба. Много злополуки са резултат от неправилна поддръжка на електроинструментите.
ф. Поддържайте режещите инструменти чисти и се уверете, че са правилно заточени.
г. Използването на части, аксесоари и накрайници, които не отговарят на изискванията на електроинструмента, може да доведе до сериозни рискове.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УСТРОЙСТВА, ЗАХРАНВАНИ С БАТЕРИИ

а. Уверете се, че бутонът за захранване е в положение OFF, преди да поставите батериите в оборудването. Поставянето на батерии в електроинструмента с бутон за захранване в положение ON може да доведе до злополуки.
б. Зареждайте батериите само със зарядните устройства, посочени от производителя. Използването на зарядно устройство, предназначено за други батерии, крие риск от пожар.
с. Използвайте електроинструмента само с подходящата батерия. Използването на неподходяща батерия крие риск от повреда на продукта и пожар.
д. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от метални предмети, като щипки за хартия, монети, ключове, пирони, винтове и др. Контактът на батерията с такива предмети може да доведе до изгаряне или пожар.

е. Ако в резултат на неправилна употреба или съхранение от батерията изтече течност, избягвайте контакт с нея. При случаен контакт на кожата с течност от батерията, промийте мястото на контакт с вода. Ако течност от батерията попадне в очите ви, незабавно потърсете медицинска помощ. След като течността изтече от акумулатора, тя причинява корозия и изгаряния.

КОНСЕРВАЦИЯ

а. Възложете ремонта на електроинструмента на квалифициран техник.
б. Дефектните компоненти трябва да се заменят с части със същите спецификации.
с. Поддържайте ръбовете на режещите инструменти остри, тъй като това улеснява управлението на инструмента и предотвратява заклещването му в рязания обект.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

1. Трябва да се използва батерия, произведена от нашата компания.
2. Когато батерията е напълно заредена, изключете я от захранването.
3. Батерията е оборудвана със защита от прегряване, защита от понижено напрежение и защита от свръхток. Ако защитата се задейства по време на употреба, проверете дали устройството не се използва неправилно и дали не е прегряло. Ако това се е случило, изчакайте, докато уредът изстине, и едва тогава го включете отново. Ако напрежението е твърде ниско или работният ток е твърде висок, защитното устройство също ще се задейства.
4. Ако от батерията започнат да излизат искри, дим и специфична миризма, незабавно изключете устройството и се свържете с производителя.

Това е едно устройство, произведено от нашата компания.

2. Свържете зарядното устройство към батерията. По време на зареждането индикаторът свети в червено. Зелената светлина показва, че батерията е напълно заредена.
3. Свържете зарядното устройство и натиснете леко, за да се уверите, че връзката е правилна.
4. Устройството трябва да се зарежда, когато температурата на околната среда е между 0°C и 40°C. Пазете се от прекалено ниски и прекалено високи температури на околната среда. Зареждайте батерията на закрито.