

NASTAVENÍ ČASU

1. Vstup do aplikace V380 Pro.
2. Klikněte na "Další možnosti" a zadejte nastavení.



3. Zadejte čas zařízení.
4. Vyberte správné časové pásmo.
5. Zkontrolujte, zda je správně nastaven čas.



FAQ

1. Proč je zařízení offline?

Zkontrolujte:

- Fotoaparát je správně připojen ke zdroji napájení
- Konfigurace byla provedena správně

2. Paměťovou kartu SD nelze přečíst?

Zkontrolujte, zda vaše karta SD splňuje požadavky standard kvality, když není signál Wi-Fi dobrý, nelze identifikovat pole.

3. Odpojení kamery?

Zkontrolujte napájení a signál Wi-Fi a restartujte fotoaparát. Pokud tato metoda nefunguje, vyjměte zařízení a přidejte do aplikace.

4. Video se přerušuje nebo běží pomalu.

Pokud se video stále načítá, zkontrolujte připojení Wi-Fi.

5. Jak mohou video sledovat ostatní?

Sdílejte svůj účet v aplikaci s dalšími lidmi.

6. Kolik osob může účet používat současně?

Neexistuje žádný limit.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÝ ZDROJ NAPÁJENÍ

Vstupní napětí fotoaparátu je 12 V DC/1 A nebo 12 V DC/2 A. Nezapomeňte používat pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem nebo sililar s výše uvedenými parametry. Nesprávné připojení může způsobit poškození fotoaparátu.

OPATRNÉ POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

Fotoaparát používejte podle návodu. Nebijte do fotoaparátu, netřeste s ním apod. Nesprávné používání nebo skladování fotoaparátu může vést k jeho poškození.

KARTA SD

Používejte pouze karty SD doporučené pro použití s fotoaparátem nebo jiné s minimální rychlostní třídou 10. Použití jiných karet může vést k nesprávnému záznamu na paměťovou kartu.

OCHRANA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI PODMÍNKAMI

Chrání kabely před povětrnostními vlivy, např. před deštěm, sněhem nebo vlhkostí. Doporučujeme používat odpovídající rozvodné krabice. Nesprávná ochrana může vést k trvalému poškození zařízení a ztrátě záruky.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ KAMERY

Kameru lze používat při teplotách od -10 °C do +60 °C a vlhkosti 10-90 %.

NEPOUŽÍVEJTE SILNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Pokud je fotoaparát znečištěný, vyčistěte jej moučkovým hadříkem. Pokud jsou nečistoty odolné, použijte jemný čisticí prostředek a fotoaparát jemně otřete.

NEZAPADAJÍ SMĚREM KE SLUNCI

Nemiřte fotoaparátem na slunce ani na jiné zdroje velmi jasného světla. Skvrny se mohou objevit, i když je fotoaparát vypnutý, snímač se může poškodit.

NEZAVĚŠUJTE FOTOAPARÁT V MÍSTĚ RUŠENÍ

Pokud je fotoaparát nainstalován v blízkosti zařízení, která vyzařují silná elektromagnetická pole, například bezdrátová komunikační zařízení, nemusí fotoaparát pracovat správně.

intron



NÁVOD K POUŽITÍ pro kameru

PŘIPOJENÍ FOTOAPARÁTU

1. Připojte fotoaparát k napájení pomocí napájecího adaptéru součástí sady.

VYTVOŘENÍ ÚČTU V APLIKACI

1. Stáhněte si aplikaci [V380 Pro] z Obchodu Play/App Store a spusťte jej.



Android




iPhone

2. Povolení přístupu k oznámením.
3. Přečtěte si a potvrďte podmínky.
4. Zaregistrujte se v aplikaci.
5. Vyberte svůj region, zadejte svůj e-mail a pokračujte.
6. Zadejte kód, který máte v e-mailu (zkontrolujte spam).
7. Nastavte heslo pro fotoaparát.


PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE

1. Spusťte aplikaci a přihlaste se.
2. Ujistěte se, že jste připojeni k síti WiFi, ke které Chcete přidat kameru.
3. Kliknutím na [+] přidejte fotoaparát.

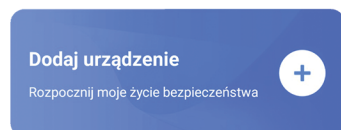

4. Povolte přístup k fotoaparátu.
5. Naskenujte QR kód z nálepky na fotoaparátu nebo z nálepky na krabici.

6. Povolte aplikaci přístup k vaší poloze.
7. Zadejte heslo pro síť WiFi, ke které se chcete připojit fotoaparát a potvrdit.
8. Přečtěte si pokyny pro skenování kódu a potvrďte.



Zachowaj odległość 10 cm ~ 30 cm,
urządzenie wyświetli komunikat „Połączono z
WiFi” po pomyślnym zidentyfikowaniu kodu

Wiem


9. Naskenujte kód z displeje telefonu pomocí fotoaparátu.
10. Když uslyšíte "WiFi Connecting", klikněte na "Voice prompt" úspěšného skenování".

Voice prompt of scanning successfully

11. Pojmenujte fotoaparát a klikněte na tlačítko [Dokončit] nebo přeskočte.
12. Kód QR můžete uložit do zařízení nebo jej přeskočit. Poté klikněte na tlačítko [Dokončit].

Zakończ

13. Změňte heslo pro zabezpečení přístupu k fotoaparátu.

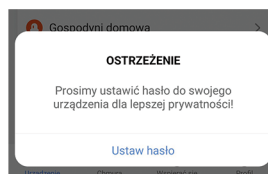

Kontaktujcie nás:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Technickou podporu poskytujeme našim zákazníkům od pondělí do pátku během pracovní doby 8.00-16.00

DOVOZCE:
Zintronic

ul. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Prohlášení o shodě: Tento výrobek a případně dodávané příslušenství jsou označeny symbolem "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici o nízkém napětí 2006/95/ES, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnici RoHS 2011/65/EU 2012/19/EU (směrnice WEEE): V Evropské unii se výrobky označené tímto symbolem nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Pro správnou recyklaci tohoto výrobku jej odevzdejte místnímu dodavateli v době nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech.