


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. Urządzenie powinno być podłączane przez osobę posiadającą do tego uprawnienia.
3. Dokonaj przeglądu czy wszystkie śruby są w urządzeniu dokręcone oraz jego elementy są na swoim miejscu.
4. Zanim zabierzesz się do podłączania urządzenia sprawdź czy główne zasilanie jest odłączone.
5. Urządzenie wyposażone jest w silnik **3-fazowy TRÓJKĄT-GWIAZDA** i może pracować z falownikami.
6. Szczegółowe dane patrz na tabliczce znamionowej silnika.
7. Pamiętaj aby przed pierwszym uruchomieniem odkręcić wieczko z puszki przyłączeniowej silnika, z której wychodzi przewód z wentylatora i sprawdzić czy **połączenie** wg schematu poniżej jest poprawne. Partie wentylatorów mogą mieć różne połączenie wstępne dlatego należy to sprawdzić aby nie spalić silnika.
8. Wentylator musi być starannie przymocowany aby nie przewrócił się w momencie pracy.
9. Nie wolno włączyć rąk podczas pracy wentylatora za siatkę zabezpieczającą.


SILNIK TRÓJKĄT-GWIAZDA

Połączenie:
GWIAZDA

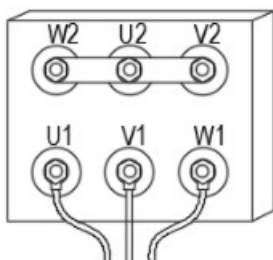

Bezpośrednio do sieci

Połączenie:
TRÓJKĄT

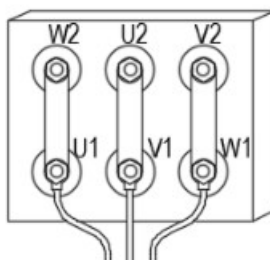

Pod falownik

UWAGA!!! Ważne upewnij się czy silnik jest poprawnie połączony w puszcze przyłączeniowej silnika, z której wychodzi przewód.

Aby uniknąć awarii silników niezwiązanych z wadami fabrycznymi **ZAŁECA SIĘ** aby założyć zabezpieczenie przed utratą fazy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z powodu braku fazy czy przegrzania silnika z powodu nieprawidłowego jego podłączenia.