


SPIS TREŚCI

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	2
PILOT	3
OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	4
ZAWARTOŚĆ DOSTAWY	4
PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA.....	6
PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE.....	6
MENU GŁÓWNE	7
KREATOR KONFIGURACJI.....	7
KOREKTORA	9
SIEĆ	9
DATA/GODZINA	11
PODŚWIETLENIE	11
JĘZYK.....	11
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA.....	11
INFORMACJI	11
RADIO INTERNETOWE.....	12
DAB.....	13
FM	15
TRYB CD.....	16
USB	18
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®.....	18
WEJŚCIE AUX/OPTYCZNE	18
WYJŚCIE CYFROWE	18
SUBWOOFER DO WYJŚCIA WZMACNIACZA	19
SPAĆ	19
ALARM.....	19
DOK	19
SŁUCHAWEK	20
FABRYCZNYCH	20
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	20

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

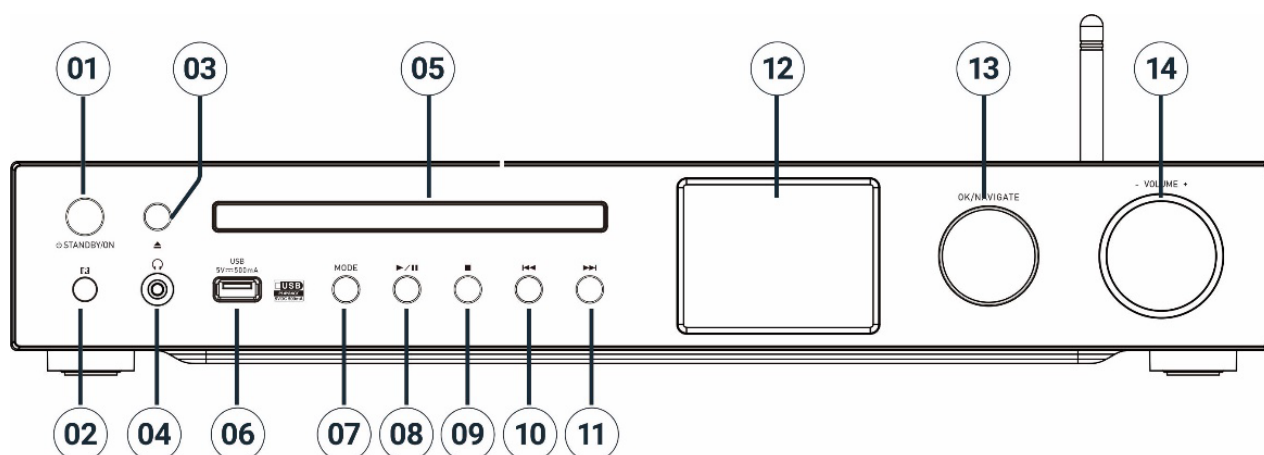

1 CZUWANIE/WŁĄCZONE

* Naciśnij, aby włączyć/wstrzymać zasilanie

2 Czujnik zdalnego sterowania

3 ▲ Wysunąć

* Otwórz/zamknij drzwiczki CD

4 Gniazdo słuchawkowe

5 Drzwiczki CD

6 Gniazdo USB (Odtwórz muzykę)

7 TRYB

* Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać źródło.

8 ►||

* Naciśnij, aby odtwarzać i pauzować na CD, USB,

BT i radio internetowe.

* Naciśnij, aby wyszukać stację DAB / sklep samochodowy FM

9 ■

* Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie w

trybie CD/USB

* Naciśnij do Internetu; Menu DAB, FM

10 ◀◀

* Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór / stację w trybie CD / USB / DAB / FM / BT, radio internetowe

11 ▶▶

* Naciśnij, aby wybrać następny utwór / stację w trybie CD / USB / DAB / FM / BT, radio internetowe

12 Wyświetlać

13 NAWIGACJA/OK


* Obróć, aby poruszać się w górę lub w dół na ekranie menu

* Naciśnij, aby wybrać lub pominąć wybór

14 GŁOŚNOŚĆ -/+


* Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności

WIDOK Z TYŁU

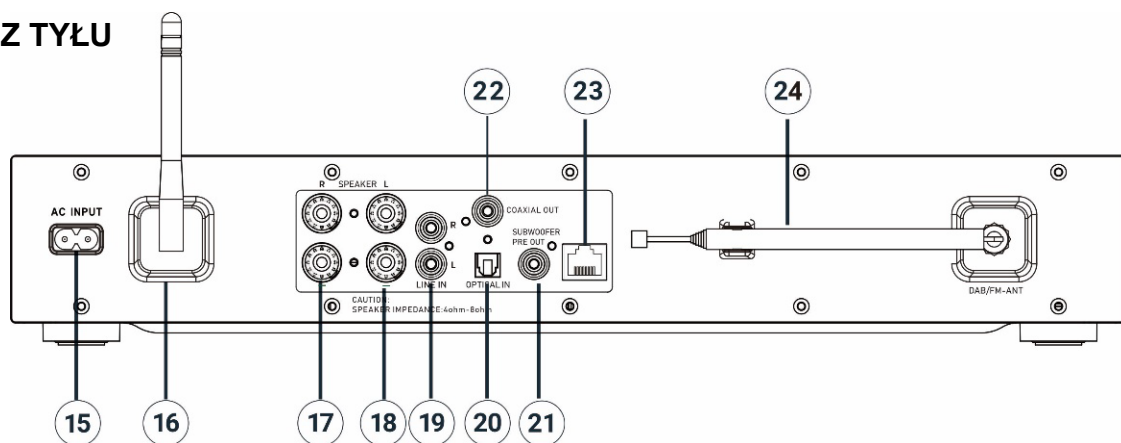

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 15 Gniazdo wejściowe AC | 20 Optyczne wejście cyfrowe |
| 16 Antena W-LAN/BT | 21 Wyjście przedwzmacniacza subwoofera |
| 17 Prawy kanał terminala głośnikowego | 22 Wyjście koncentryczne |
| 18 Lewy kanał terminala głośnikowego | 23 Gniazdo LAN |
| 19 Analogowe wejście audio | 24 Antena DAB+/FM |

PILOT

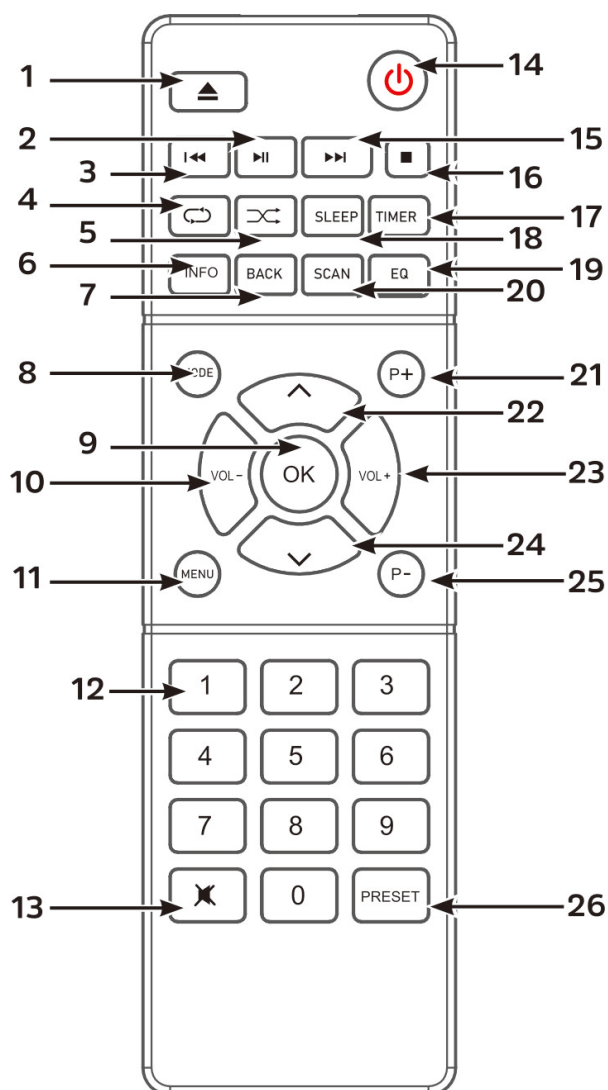

- 1
 - * Otwieranie / zamykanie drzwiczek CD
- 2
 - * Naciśnij, aby odtwarzać/pauzować w BT / CD / USB i radiu internetowym
- 3
 - * Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać do tyłu na płycie CD
 - * Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór w CD / USB / USB
 - * Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w radiu DAB, FM i internetowym
 - * Naciśnij, aby dostroić w FM
 - * Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie dostrajać FM
- 4 **POWTÓRZYĆ**
 - * Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania w CD/USB
- 5 **LOSOWY**
 - * Naciśnij, aby wybrać tryb losowy w CD/USB
- 6 **INFORMACJI**
 - * Naciśnij, aby wyświetlić informacje w trybie CD/USB/DAB/FM i radiu internetowego
- 7 **WSTECZ**

- * Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu
- 8 **TRYB**
- * Naciśnij, aby zmienić źródło.
- 9 **OK**
- * Naciśnij, aby wybrać lub pominąć wybór
- 10 **VOL-**
- * Naciśnij, aby zmniejszyć głośność
- 11 **MENU**
- * Naciśnij, aby wyświetlić menu
- 12 **0-9 Liczbowy**
- 13 
- * Naciśnij, aby wyciszyć lub wznowić dźwięk
- 14 
- * Włącz urządzenie lub przełącz je w tryb STANDBY
- 15 
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu na płycie CD
- * Naciśnij, aby wybrać następny utwór w CD/USB/BT
- * Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w DAB/FM i radiu internetowym
- * Naciśnij, aby dostroić w FM
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie dostrajać FM
- 16 
- * Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie w trybie CD/USB
- 17 **MINUTNIK**
- * Naciśnij, aby ustawić timer
- 18 **SPAĆ**
- * Naciśnij, aby ustawić wyłącznik czasowy
- 19 **EQ**
- * Naciśnij, aby wybrać charakterystykę

dźwięku:

- Normalny/Jazz/Rock/Klasyczny/Pop/Mój korektor
- 20 **SKANOWAĆ**
- * Rozpoczyna skanowanie DAB/FM
- 21 **P+**
- * Naciśnij, aby wybrać następny zaprogramowany kanał w radiu DAB/FM/internetowym
- * Naciśnij, aby wybrać następny album MP3 na CD/USB
- 22 **^**
- * Naciśnij, aby przejść w górę na ekranie menu
- 23 **VOL +**
- * Naciśnij, aby zwiększyć głośność
- 24 **v**
- * Naciśnij, aby przejść w dół na ekranie menu
- 25 **P-**
- * Naciśnij, aby wybrać poprzedni zaprogramowany kanał w radiu DAB/FM/internetowym
- * Naciśnij, aby wybrać poprzedni album MP3 na CD/USB
- 26 **USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH**
- * Naciśnij, aby wyświetlić program CD i zaprogramowany kanał w radiu DAB, FM i internetowym
- * Krótkie naciśnięcie, aby wyświetlić menu przywołania ustawień wstępnych
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu zapisu ustawień wstępnych

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Naciśnij i przesunij tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii pasują do siebie. Końce (+) i (-) wskazane w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Antena WiFi/BT
- Przewód zasilający AC
- Antena teleskopowa
- Pilot
- Karta gwarancyjna
- Ręcznie

PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA



Podłącz głośniki

Użyj ilustracji jako odniesienia, aby podłączyć własne głośniki.

Poluzuj zaciski śrubowe, obracając je; Włóż skręcony przewód głośnikowego do gniazda z boku.

Prawy głośnik box do gniazd oznaczonych R.
czerwony oznaczony do czerwonego gniazda R,
neutralny do czarnego gniazda R
Lewa skrzynka głośnikowa do gniazd oznaczonych L na jednostce głównej.
z czerwonym oznaczeniem do czerwonego gniazda L
neutralny do czarnego gniazda L

Po włożeniu głośnikowych mocno dokręć zaciski, obracając je w prawo. Upewnij się również, że odsłonięte przewody głośników nie wystają z zacisków głośnikowych podczas podłączania. Jeśli odsłonięte przewody głośników stykają się z tylnym panelem lub przewody i i s stykają się ze sobą, obwód ochronny może zostać aktywowany i zasilanie może się wyłączyć.

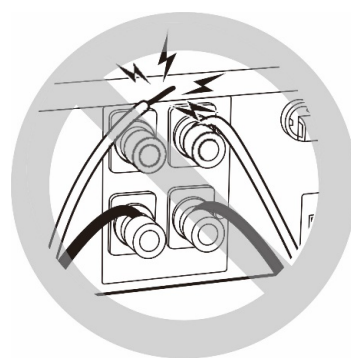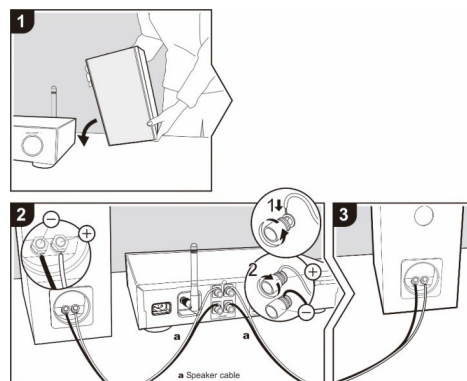

Podłącz antenę DAB/FM

Podłącz dostarczoną antenę WiFi/BT i DAB/FM. Antena DAB/FM zapewnia dobre wyniki, gdy dostępny jest wystarczający sygnał antenowy.

Jeśli mieszkasz w obszarze o słabym odbiorze DAB/FM, a odbiór jest zakłócany przez te przerwy lub hałas, zalecamy użycie anteny aktywnej lub domowej.

Podłącz do sieci

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego AC.

Po wyświetleniu ekranu startowego przejdzie w ostatnio używany tryb słuchania. Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, kreator konfiguracji zostanie uruchomiony automatycznie.

PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE


Podłącz urządzenie przez gniazdo LAN w routerze lub podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci WLAN w następujący sposób. Podczas korzystania z sieci LAN połączenie Wi-Fi jest wyłączone.

Upewnij się, że sieć bezprzewodowa została skonfigurowana i masz hasło zabezpieczające WEP, WPA lub WPA2, aby aktywować połączenie.

Możesz także skorzystać z funkcji WPS (WiFi Protected Setup) do łatwego parowania między urządzeniem sieciowym a ICD4350. Sprawdź, czy wskaźniki świetlne na urządzeniu sieciowym są w odpowiednim stanie.

MENU GŁÓWNE

W menu głównym możesz wybrać następujące tryby:
Radio internetowe, podcasty, DAB+, FM, Bluetooth®, CD, USB,
Wejście AUX, wejście optyczne

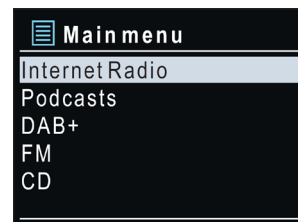

KREATOR KONFIGURACJI

Przy pierwszej operacji system, czy chcesz uruchomić Kreatora instalacji. Kreator konfiguracji przeprowadzi użytkownika przez podstawowe parametry konfiguracji dla godziny/daty i połączenia sieciowego. Aby później zmienić dowolne ustawienia, wszystkie funkcje ustawień są dostępne w menu ustawień.

Uwaga: Jeśli kreator konfiguracji zostanie przedwcześnie zakończony bez konfiguracji sieci, urządzenie wygeneruje własny dostęp do Wi-Fi, dzięki czemu urządzenie można skonfigurować za pomocą aplikacji UNDOK.



Wskaźnik połączenia sieciowego:

📶 = Połączenie sieciowe zostało nawiązane.

📶 = Nie nawiązano połączenia sieciowego.

1. Język

Wybierz żądany język menu.

2. Zasady ochrony prywatności produktu

Aby instalacja mogła być kontynuowana, potwierdź politykę prywatności przyciskiem "OK".

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.frontiersmart.com/privacy

3. Kreator konfiguracji

Wybierz opcję "TAK", aby kontynuować konfigurację. Jeśli wybierzesz opcję "NIE", na następnym ekranie pojawi się pytanie, czy kreator konfiguracji powinien zostać uruchomiony przy następnym włączeniu urządzenia.

4. Format wyświetlania godziny/daty

Wybierz 12 lub 24 jako format czasu.

5. Automatyczna aktualizacja

Czas i data mogą być aktualizowane ręcznie lub automatycznie z DAB, FM lub sieci.

Automatyczna aktualizacja działa z danymi przesyłanymi przez DAB, FM lub Internet. Zegar jest aktualizowany tylko wtedy, gdy jest w odpowiednim trybie, dlatego zaleca się wybranie trybu, z którego regularnie korzystasz.

DAB i FM wykorzystują sygnały czasowe nadawane za pomocą transmisji radiowych. Sieć wykorzystuje sygnał czasu wysyłany z internetowego portalu radiowego w dowolnym trybie połączenia z siecią.

6. Strefa czasowa/światło dzienne

Ustaw swoją strefę czasową. Jeśli w Twoim kraju obowiązuje czas letni, włącz opcję Czas letni. (dostępne tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja Automatyczna aktualizacja z Internetu)

Aktualizacja ręczna

Jeśli ustawisz opcję Brak aktualizacji, kreator wyświetli monit o ręczne ustawienie godziny i daty. Data i godzina są wyświetlane jako dd-mm-rrrr i gg:mm.

Aktywna wartość jest wyświetlana jako. Dostosuj każdą wartość za pomocą przedniego pokrętkła. Po ustawieniu wartości naciśnij pokrętkło, aby kontynuować ustawianie z następną wartością.

7. Sieć

Utrzymuj łączność z siecią

Wybierz tę opcję, gdy urządzenie powinno utrzymać połączenie sieciowe w trybie czuwania, gdy funkcja zostanie potwierdzona, urządzenie szybciej połączy się z Internetem i możliwe jest włączenie urządzenia za pomocą aplikacji "UNDOK". Dzięki tej funkcji pobór mocy w trybie czuwania jest nieznacznie zwiększony.


Skanowanie w poszukiwaniu sieci

ICD4350 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami sieciowymi i metodami szyfrowania. Wyszukuje dostępne sieci i wymienia je dla Ciebie.

Pojawią się wskazówki dotyczące typu sieci – jeśli Twoje urządzenia sieciowe obsługują funkcję WPS, przed SSID (nazwą urządzenia sieciowego) będzie to [WPS]. Wybierz ten, który chcesz połączyć.

W przypadku połączenia bezprzewodowego zostaniesz poproszony o wprowadzenie szyfrowania w następnym kroku. Aby wprowadzić klucz sieciowy, użyj przedniego pokrętkła, aby przesunąć kursor przez znaki i naciśnij "OK", aby potwierdzić. Gdy każdy znak jest wybierany, jest budowany w pobliżu górnej części wyświetlacza.

Dostępne są trzy opcje, które można uzyskać po dostrojeniu kołowrotka nawigacji z powrotem przed pierwszymi znakami – Backspace, OK i Anuluj.

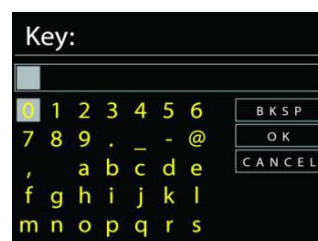


Sieć szyfrowana WPS

Sieci szyfrowane za pomocą funkcji WPS są identyfikowane przez **funkcję WPS** na początku nazwy sieci, gdy

ICD4350 przeszukuje dostępny punkt dostępowy. Użyj jednej z następujących metod połączenia: Na urządzeniu znajduje się skrót WPS.


Przycisk

ICD4350 wyświetli monit o naciśnięcie przycisku łączenia na routerze. Następnie skanuje w poszukiwaniu gotowej sieci Push Button Connect i łączy się.

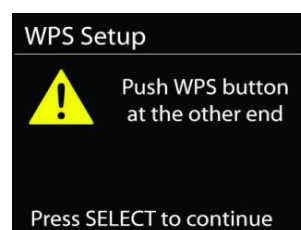

Szpilka

ICD4350 generuje 8-cyfrowy numer kodu, który należy wprowadzić w routerze bezprzewodowym, punkcie dostępu lub u zewnętrznego rejestratora.

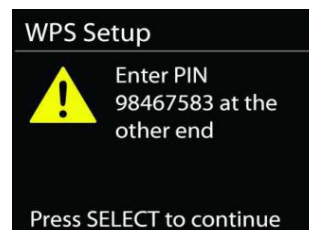

Pomiń WPS

Wprowadź klucz jak dla standardowej sieci szyfrowanej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci szyfrowanej WPS, zapoznaj się z instrukcjami routera WPS.

Ukończenie

ICD4350 próbuje połączyć się z wybraną siecią.

Pokaże się połączony, jeśli konfiguracja się powiedzie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, ICD4350 powróci do poprzedniego ekranu, aby spróbować ponownie.

Naciśnij **"OK"**, aby wyjść z kreatora konfiguracji.

Network settings

Please wait
Connecting ... \

Setup wizard



Setup wizard
completed

Press SELECT to exit

KOREKTORA

Dostępnych jest kilka wstępnie ustawionych trybów korektora: Normal, Jazz, Rock, Classic, Pop i My EQ.

W ustawieniach "My EQ" możesz stworzyć własny korektor z niestandardowymi ustawieniami tonów niskich i wysokich.

Equaliser

Normal *

Jazz

Rock

Classic

Pop


SIEĆ

- **Kreator sieci**
Wprowadź, aby wyszukać identyfikator SSID punktu dostępowego, a następnie wprowadź klucz WEP / WPA lub wybierz opcję Push Button/Pin/Skip WPS, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
- **Konfiguracja PBC WLAN**
Konfiguracja za pomocą przycisku, polega na podłączeniu punktu dostępowego obsługującego WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Ustawienia widoku**
Wyświetlanie informacji o aktualnie podłączonej sieci: Aktywne połączenie, Adres MAC, WLAN region, DHCP, SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy, podstawowy DNS i pomocniczy DNS.
- **Ustawienia ręczne**
Wybierz połączenie z siecią bezprzewodową i włącz lub wyłącz DHCP (Dynamic Host Protokół konfiguracji).
- **Profil sieciowy**
ICD4350 zapamiętuje cztery ostatnie sieci bezprzewodowe, z którymi się łączył, i automatycznie próbuje połączyć się z dowolną z nich, którą znajdzie. W tym miejscu możesz zobaczyć listę zarejestrowanych sieci. Możesz usunąć niechciane sieci, obracając i naciskając, a następnie wybierając TAK, aby potwierdzić usunięcie.

- **Utrzymuj łączność z siecią**

Jeśli zdecydujesz się utrzymać połączenie z siecią, Wi-Fi nie rozłączy się, nawet jeśli jesteś w trybie czuwania. W przeciwnym razie połączenie będzie dostępne tylko w trybach radia internetowego i odtwarzacza muzyki. Ta opcja pozwala ICD4350 być dowolnymi trybami pracy.

Po wybraniu opcji Utrzymuj połączenie sieciowe zużycie energii w trybie czuwania jest zwiększone.

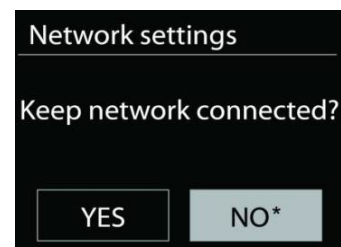

DATA/GODZINA

Ustaw czas ręcznie lub automatycznie aktualizuj, format czasu, strefę czasową i światło dzienne.

PODŚWIETLENIE

Możesz zmienić podświetlenie każdego otoczenia

Na poziomie

Wybierz jasność wyświetlacza w trybie włączenia. Możesz wybrać pomiędzy: **"Wysoki"** / **"Średni"** / **"Niski"**

Poziom przyciemnienia

Wybierz pomiędzy: **"Średni"** / **"Niski"**

JĘZYK

Zmień to zgodnie ze swoimi preferencjami.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Od czasu do czasu mogą być tworzone aktualizacje oprogramowania z poprawkami błędów i/lub dodatkowymi funkcjami. Możesz sprawdzić ręcznie lub ustawić ICD4350 tak, aby sprawdzał okresowo automatycznie (jest to opcja domyślna). Jeśli zostanie wykryte nowsze dostępne oprogramowanie, zostaniesz zapytany, czy chcesz kontynuować aktualizację. Jeśli wyrazisz zgodę, nowe oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. Po uaktualnieniu oprogramowania wszystkie ustawienia użytkownika są zachowywane.

UWAGA: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że ICD4350 jest podłączony do stabilnego głównego złącza zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji może trwale uszkodzić urządzenie.

INFORMACJI

Wyświetl wersję oprogramowania sprzętowego i identyfikator radia.

RADIO INTERNETOWE

ICD4350 może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem szerokopasmowego połączenia internetowego.


Po wybraniu opcji Radio internetowe ICD4350 bezpośrednio kontaktuje się z portalem radia internetowego Frontier Silicon (obsługiwanym przez Airable), aby uzyskać listę stacji.



Portal umożliwia również tworzenie wielu list ulubionych stacji, które można spersonalizować. Jeśli słuchasz już internetowej stacji radiowej, możesz nacisnąć przycisk **"WSTECZ"**, aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzanej gałęzi drzewa menu, zamiast **"MENU"**, aby przejść do pierwszego menu w trybie radia internetowego.

- **Ostatnio słuchany**

Po ponownym uruchomieniu trybu radia internetowego wybierana jest ostatnio słuchana stacja. Aby wybrać inną ostatnio używaną stację, wprowadź tutaj, aby wybrać wymienioną stację. Najnowsze stacje są wyświetlane na górze listy.

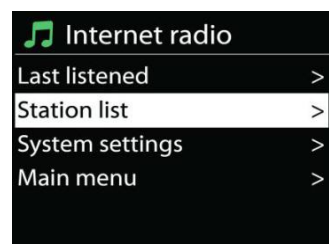

- **Lista stacji**

Przeglądaj transmisje internetowe, które są podzielone na różne kraje, Lokalizacja, Popularne i Odkryj. Stację można również znaleźć za pomocą opcji Szukaj według słowa kluczowego.



- **Przechowywanie i przywoływanie ustawień wstępnych**

Aby zapisać zaprogramowaną internetową stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PRESET"** na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran "Zapisz zaprogramowane". Wybierz jedno ustawienie wstępne, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.

Aby przywołać zaprogramowane urządzenie, naciśnij krótko przycisk **"PRESET"** na pilocie, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie.

- **Teraz odtwarzane informacje**

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa i opis. Aby view więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"** na radiu lub pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"**, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączaj się między nazwą/opisem, gatunkiem/lokalizacją, niezawodnością, kodekiem/częstotliwością próbkowania, buforem odtwarzania i dzisiejszą datą.

DAB

Tryb DAB odbiera cyfrowy sygnał radiowy DAB lub DAB plus i wyświetla informacje o stacji, strumieniowym przesyłaniu dźwięku i szczegółach programu.



• Wyszukiwanie stacji

Przy pierwszym wybraniu trybu radia DAB lub jeśli lista stacji jest pusta, ICD4350 automatycznie wykona pełne skanowanie, aby zobaczyć, jakie stacje są dostępne. Może być również konieczne ręczne rozpoczęcie skanowania w celu zaktualizowania listy stacji z jednego z następujących powodów:

- Dostępne stacje zmieniają się od czasu do czasu.
- Jeśli odbiór nie był dobry dla oryginalnego skanowania, może to spowodować pustą lub niekompletną listę dostępnych stacji.
- Jeśli masz słaby odbiór niektórych stacji (bulgotanie), możesz chcieć wyświetlić tylko stacje o dobrej sile sygnału.

Aby ręcznie rozpocząć skanowanie, wybierz "skanuj". Aby wyszukać żadaną stację, wybierz "Strojenie ręczne" i wprowadź częstotliwość żądanej stacji.



Po zakończeniu skanowania radio wyświetli listę dostępnych stacji.

Aby usunąć stacje, które są wymienione, ale nie są dostępne, wybierz opcję Przycinaj nieprawidłowe.

• Ustawień

Zapisywanie i przywoływanie zaprogramowanej stacji jest równoznaczne z trybem "Radio internetowe".

Proszę spojrzeć na "Radio internetowe" w instrukcji

Teraz odtwarzane informacje

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa oraz informacje DLS (Dynamic Label Segment) nadawane przez stację, podając informacje w czasie rzeczywistym, takie jak nazwa programu, tytuł utworu i dane kontaktowe. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij przycisk "INFO" w radiu.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk "INFO" w radiu, wyświetlany jest kolejny zestaw informacji, przełączający się między tekstem DLS, typem programu, nazwą/częstotliwością zespołu, siłą sygnału/współczynnikiem błędów, częstotliwością bitów/kodekiem/kanalami i dzisiejszą datą.

• Ustawienia


Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki są głośniejsze, a głośne dźwięki cichsze. Możesz zmienić DRC jako wyłączony, niski lub wysoki.

FM

Tryb radia FM odbiera radio analogowe z pasma FM i wyświetla informacje RDS (Radio Data System) o stacji i miejscu transmisji.

W przypadku automatycznego sklepu FM naciśnij przycisk "▶II" na jednostce głównej lub "SCAN" na pilocie; Znalezione stacje zostaną zapisane w ustawieniach wstępnych.

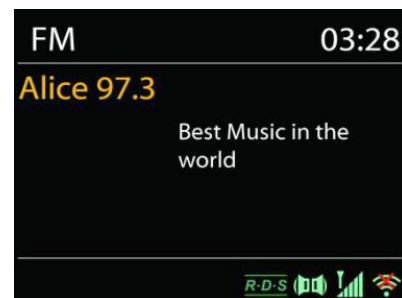

- **Automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów**

Aby automatycznie dostrajać, naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀◀" lub "▶▶". Wyświetlacz częstotliwości zaczyna działać, skanuje pasmo FM i zatrzymuje się na następnej stacji.

Aby ręcznie dostroić, naciśnij pilota "◀◀" lub "▶▶". Wyszukiwanie jednostki w 0. Kroki co 05 MHz.

- **Przechowywanie i przywoływanie ustawień wstępnych**

Zapisywanie i przywoływanie stacji DAB do zaprogramowanych to ta sama funkcja, która została opisana w sekcji Radio internetowe.

- **Teraz odtwarzane informacje**

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego częstotliwość lub, jeśli dostępny jest sygnał RDS, nazwa stacji i wszelkie inne informacje RDS, takie jak nazwa programu, tytuł i inne szczegóły. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij przycisk Info w radiu.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk "INFO" w radiu, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączający się między tekstem radia, typem programu, częstotliwością i dzisiejszą datą.

- **Ustawienia**

Ustawienia skanowania

Najpierw wybierz FM, przejdź do konkretnej stacji grającej. Następnie naciśnij "MENU" w radiu, aby znaleźć się nad stołem.

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji. Może to spowodować słaby stosunek sygnału do szumu (syk) ze słabych stacji. Aby zmienić ustawienia skanowania tak, aby zatrzymywało się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, wybierz "Silny".

Ustawienia dźwięku

Wszystkie stacje stereo są odtwarzane w stereo. W przypadku słabych stacji może to skutkować słabym stosunkiem sygnału do szumu (syk). Aby odtwarzać słabe stacje w trybie mono, wybierz Słaby odbiór FM: Słuchaj tylko w trybie mono.

TRYB CD

Niewłaściwa obsługa może spowodować straty materialne!

Nie wkładaj do odtwarzacza CD żadnych nośników danych, które odbiegają od standardowego formatu CD (np. mini-płyty). Mogą one nie zostać poprawnie odtworzone i wysunięte. Do odtwarzacza CD należy wkładać tylko jedną płytę na raz.

1. Naciśnij **kilkakrotnie przycisk "MODE"** na urządzeniu, aż wyświetli się "CD", a następnie naciśnij **"OK"**. Otwórz tacę CD za pomocą przycisku **"▲"**.
2. Włóż do środka płytę (stroną do zadrukowania skierowaną do góry). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Ładowanie", a funkcje płyty nie będą działać podczas ładowania płyty.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po przeczytaniu spisu treści. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak płyty", gdy urządzenie jest ustawione w trybie CD, a w środku nie ma płyty CD.
 - Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk **"▶II"**
 - Aby przełączyć się na następny utwór, naciśnij **▶▶** raz przycisk **" "**
 - Aby przewinąć utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"▶▶"**. Kontynuuj z **"▶II"**
 - Aby przełączyć się na poprzedni utwór, naciśnij przycisk **"◀◀"**
 - Aby przewinąć utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"◀◀"**. Kontynuuj z **"▶II"**
 - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk **"■"** na pilocie.

CD Program

1. Ustaw urządzenie w trybie Stop
2. Naciśnij przycisk **"PRESET"** na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się błysk "T01 P01" i "T01".
3. Wybierz za pomocą **"◀◀"** lub **"▶▶"** lub 0 do 9 na pilocie, ścieżkę, którą należy zaprogramować i potwierdź ścieżkę, naciskając przycisk **"OK"** na pilocie. Wyświetlacz zmieni się na "P02".
4. Aby wybrać więcej ścieżek, wykonaj ponownie krok 3.
5. Jeśli wszystkie utwory są zaprogramowane, naciśnij przycisk **"▶II"** na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.
6. Usuń zaprogramowaną listę, dwukrotnie naciskając przycisk **"■"**

Tryb losowy

Naciśnij przycisk **"X"** na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik odtwarzania losowego.

Powtórz jeden utwór (CD-MP3 / USB)

Podczas odtwarzania naciśnij **↺** raz przycisk **" "** na pilocie, aby powtórzyć odtwarzanie słuchanego utworu.

Powtórz wszystkie utwory

Podczas odtwarzania naciśnij **↺** **dwukrotnie przycisk " "** na pilocie, aby powtórzyć wszystkie utwory z płyty CD. Aby anulować tryb powtarzania, naciskaj przycisk **"↺"** na pilocie, aż wszystkie symbole na wyświetlaczu znikną.

Wysuń płytę CD, naciskając przycisk **"▲"** na urządzeniu lub pilocie.

Funkcja audiobooka (wznawianie)

Jeśli zmienisz funkcję lub wyłączysz urządzenie i przełączysz się z powrotem w tryb CD, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym ostatnio słyszano. Najpierw naciśnij przycisk "

■ ", a następnie przycisk "▶II ", aby rozpocząć odtwarzanie od tytułu 1.

USB

Pamięć USB o maksymalnej pojemności 16 GB i formacie FAT32.
W trybie USB pliki w formacie MP3 można odtwarzać z urządzenia pamięci masowej USB.
Możesz użyć przycisków "◀◀" lub "▶▶", aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

Naciśnij przycisk "OK" lub użyj aplikacji "UNDOK APP", aby rozpocząć odtwarzanie

Tryby gry / Odtwarzanie programów

Opcje odtwarzania USB są takie same jak opcje odtwarzania płyt CD.
Proszę spojrzeć na opis w "Trybie CD"

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

To urządzenie zawiera tylko odbiornik Bluetooth! Nie można podłączyć zestawu słuchawkowego Bluetooth ani podobnego urządzenia.

Po wybraniu trybu Bluetooth urządzenie przechodzi w parowanie, a ikona BT u dołu ekranu będzie migać.

Włącz smartfon, tablet lub inne urządzenie Bluetooth, aby wyszukać urządzenie. Nazwa parowania Bluetooth to "ICD4350".

Gdy parowanie się powiedzie, wskaźnik Bluetooth zaświeci się i przestanie migać.


Aby zwolnić parowanie BT, wyłącz lub rozłącz smartfon, stół lub inne urządzenia Bluetooth.

Naciśnij "▶||" w radiu lub pilocie, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Możesz nacisnąć "◀◀" lub "▶▶" w radiu lub pilocie, aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.



WEJŚCIE AUX/OPTYCZNE

Użyj audio RCA lub optycznego, aby połączyć wyjścia odtwarzacza DVD / TV z gniazdem wejściowym AUX / OPTICAL z urządzenia.

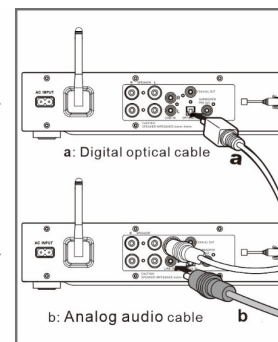

WYJŚCIE CYFROWE


Podłącz gniazdo COAXIAL IN zewnętrznego zintegrowanego amplifikera za pomocą cyfrowego koncentrycznego do gniazda DIGITAL OUT COAXIAL w tym urządzeniu.

Cyfrowy sygnał wyjściowy jest konwertowany na analogowy w przetworniku cyfrowo-analogowym podłączonego wzmacniacza zintegrowanego.

Sygnały cyfrowe, które mogą być wyprowadzane przez to urządzenie, to liniowe sygnały PCM z częstotliwością próbkowania i przepływnością kwantyzacji 192 kHz/24 bity (działanie może nie być możliwe ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami lub środowiskami)

SUBWOOFER DO WYJŚCIA WZMACNIACZA

Aby wzmocnić odczucie basów, możesz również podłączyć subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem. Do podłączenia użyj subwoofera.

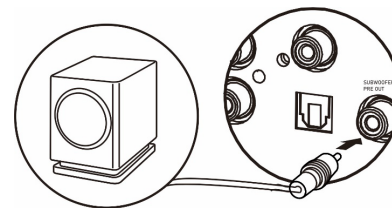

SPAĆ

Aby ustawić wyłącznik czasowy, naciśnij **"SLEEP"** na urządzeniu lub pilocie. Wybierz opcję Sleep OFF, 15 minut, 30 minut, 45 minut lub 60 minut.

Po wybraniu okresu uśpienia system powróci do ekranu "Teraz odtwarzane".

Jeśli przejdziesz do trybu uśpienia w menu głównym, naciśnij **"MENU"** na urządzeniu lub pilocie, aby powrócić do ekranu "Teraz odtwarzane".

ALARM

Dostępne są dwa uniwersalne budziki z funkcją drzemki.

Każdy alarm można ustawić tak, aby uruchamiał się w określonym trybie.

Wybierz Alarm w menu głównym, aby ustawić lub zmienić alarm.

Wybierz numer alarmu (1 lub 2), a następnie skonfiguruj następujące parametry:

- Włącz: wł./wył., częstotliwość: codziennie, raz, weekendy lub dni powszednie,
- Godzina
- Tryb: brzęczyk, radio internetowe, CD, DAB+, FM lub USB,
- Zaprogramowane: Ostatnio słuchane, 1 - 30,
- Objętość: 0 - 32

Aby aktywować nowe ustawienia, przewiń w dół i wybierz Zapisz.

Na ekranie wyświetlane są aktywne alarmy z ikoną w lewym dolnym rogu.

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij **"STANDBY/ON"**, aby go zatrzymać lub naciśnij kilkakrotnie **"OK"**, aby skorzystać z funkcji drzemki przez 5, 10, 15 lub 30 minut.

DOK

ICD4350 obsługuje zdalne sterowanie z Apple iPhone, iPad i Android za pomocą aplikacji UNDOK. Aplikacje są dostępne w sklepie z aplikacjami Apple i Google Android Play.

Aplikacja UNDOK umożliwia:

- Dostosuj głośność
- Steruj wszystkimi trybami ICD4350, w tym radiem internetowym, odtwarzaniem USB, DAB, FM, Bluetooth, CD i AUX-In
- Ustawianie korektora dla różnych ustawień dźwięku
- Ustawianie wyłącznika czasowego
- Edycja wyświetlanej nazwy radia
- Przechowywanie i przywoływanie stacji radiowych
- Zmienianie głośności

SŁUCHAWEK

Aby słuchać muzyki prywatnie, użyj słuchawek z wtyczką stereo jack 3.5 i podłącz je do gniazda słuchawkowego. Głośniki zostaną wtedy wyciszone.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych, dzięki czemu godzina i data, konfiguracja sieci i ustawienia wstępne zostaną utracone. Aktualna wersja oprogramowania ICD4350 jest jednak utrzymywana, podobnie jak rejestracja w portalu radia internetowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Remedium
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy AC jest prawidłowo podłączony.
Wyłącz automatycznie	Ze względu na wymagania ErP2 i ochronę środowiska, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy żadna muzyka nie jest odtwarzana przez ponad 15 minut.
Brak dźwięku.	1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony 2. Zwiększ głośność. 3. Wyciągnij wszystkie podłączone słuchawki lub głośnik z gniazda złącza. 4. Prawidłowo zamontowany głośnikowy
Nie można nawiązać połączenia sieciowego.	1. Sprawdź LAN lub funkcję WLAN. 2. Spróbuj ustawić adres IP w urządzeniu. 3. Aktywuj funkcję DHCP w routerze i ponownie nawiąż połączenie z urządzeniem. 4. W sieci aktywowany jest firewall – ustaw odpowiedni program w taki sposób, aby możliwy był dostęp. 5. Uruchom ponownie router
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi.	1. Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze. 2. Umieść urządzenie bliżej routera. 3. Upewnij się, że hasło jest poprawne.
Nie znaleziono żadnej stacji.	1. Sprawdź sieć, a także punkt dostępowy i zaporę sieciową. 2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj ponownie później lub wybierz inną stację. 3. Łącze stacji zostaje zmienione lub stacja przestaje nadawać – zapytaj dostawcę o informacje. 4. Link do ręcznie dodanej stacji nie jest poprawny, upewnij się, że jest poprawny i wprowadź ponownie.
Syk w trybie FM	Sprawdź/przesuń antenę FM lub przesuń radio
Brak dostępnych stacji / bulgocze /	1. Przesuń radio. 2. Skanuj ponownie tylko stacje lokalne (o wysokiej wytrzymałości). 3. Sprawdź lokalny zasięg DAB.

przerywany w trybie DAB.	
Alarm nie działa.	1. Włącz alarm. 2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj się z rozwiązaniami "Brak dźwięku". 3. Źródłem alarmu została ustawiona stacja, ale nie ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu lub ponownie skonfiguruj połączenie.
Sterownik USB lub odtwarzacz MP3 nie jest wykrywany.	1. Sprawdź, czy sterownik USB lub odtwarzacz MP3 jest prawidłowo podłączony. 2. Niektóre dyski twarde USB wymagają zewnętrznego zasilania, upewnij się, że są podłączone do zasilania. 3. Nie wszystkie odtwarzacze MP3 można odczytać bezpośrednio na urządzeniu – zamiast tego użyj dysku USB.
NetRemote nie wyświetla ICD4350 ani nie łączy się z nim	1. Ponownie otwórz aplikację. 2. Jeśli masz kilka strumieni z kilku urządzeń w tym samym czasie, może to spowodować awarię, ponowne uruchomienie ICD4350 i/lub urządzenia.
Wszystkie inne nieokreślone przypadki.	ICD4350 może przetwarzać dużą ilość danych po pewnym okresie pracy, bez względu na to, w jakim trybie, spowoduje to zawieszenie się systemu lub jego awarię. W razie potrzeby uruchom ponownie ICD4350.
	Normalne działanie produktu może być zakłócone przez silne działanie elektromagnetyczne Interferencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku, gdy funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w innym miejscu.
	Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane w obszarach o silnych zakłócenieniach radiowych. Urządzenie znów będzie działać poprawnie, gdy nie będzie już zakłóceń.
	W środowisku, w którym występują zaburzenia odporności przewodzonej, próbka może działać nieprawidłowo. Automatycznie powróci do normy, gdy ustanie zaburzenie odporności przewodzonej.

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH.



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDY

Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl