

# Shark®


Mop parowy

## S1000UK

INSTRUKCJE



 [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

 0800 862 0453



## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

### OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru, porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia mienia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia, należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. Urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla użytkownika.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA: PARA**

**WYDOBYWAJĄCA SIĘ Z MOPA**

**PAROWEGO JEST BARDZO GORĄCA I**

**MOŻE SPOWODOWAĆ POPARZENIA.**

**ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS UŻYWANIA**

**MOPA PAROWEGO.**

8 NIE pozostawiaj mopa parowego bez nadzoru, gdy jest podłączony do prądu.

Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany oraz przed każdym serwisowaniem.

9. NIE WOLNO pozwalać dzieciom na używanie mopa parowego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania go w pobliżu dzieci, zwierząt domowych lub roślin.

10 Używać WYŁĄCZNIE zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

11 Używaj WYŁĄCZNIE akcesoriów zalecanych przez producenta.

12. NIE UŻYWAĆ z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli mop parowy nie działa prawidłowo lub został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub zanurzony w wodzie, należy go zwrócić do firmy SharkNinja Operating LLC w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż lub naprawa może spowodować ryzyko porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania mopa parowego.

13 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, NIE zanurzaj mopa parowego w wodzie ani żadnym innym płynie.

14 NIE WOLNO dotykać wtyczki ani mopa parowego mokrymi rękami, ani używać go bez butów.

15. NIE ciągnij ani nie noś za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewód ani nie przeciągaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. NIE przejeżdżaj mopem parowym po przewodzie. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.

1. Urządzenia tego mogą używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

2 Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest ono pobudzane lub wyciszane.

3 Podczas użytkowania NIGDY nie należy wyłączać Mop parowy należy układać na boku lub kierować parę w stronę ludzi, zwierząt lub roślin. Nie wolno kierować cieczy ani pary na urządzenia zawierające elementy elektryczne, np. wnętrza piekarników.

4 Otwór wlewowy nie powinien być otwarty podczas użytkowania.

5. Używaj systemu TYLKO zgodnie z jego przeznaczeniem.

6 NIE używać do ogrzewania pomieszczenia.

7 NIE stosować na zewnątrz.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

16 NIE odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający. Aby odłączyć, chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

NIE używaj przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającej obciążalności prądowej.

17. NIE wkładaj żadnych przedmiotów do otworów dyszy parowej. Przerwać użytkowanie, jeśli dysza parowa jest zablokowana.

18 NIE wkładaj rąk ani stóp pod mop parowy. Jest bardzo gorący.

19 Używać TYLKO na powierzchniach płaskich i poziomych powierzchniach. NIE stosować na ścianach, blatach ani oknach.

20 NIE stosować na skórze, wosku polerowane meble, tkaniny syntetyczne, aksamit lub inne delikatne materiały wrażliwe na parę.

21. NIE dodawaj do wody używanej w mopie parowym środków czyszczących, octu, perfum, olejków ani żadnych innych środków chemicznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub uczynić je niebezpiecznym w użyciu. Jeśli mieszkasz w rejonie, w którym występuje twarda woda, zalecamy stosowanie w mopie parowym wody destylowanej.

22 NIGDY nie przechowuj ani nie zostawiaj mopa parowego w jednym miejscu z Dirt Grip™ podkładkę, ponieważ może to uszkodzić powierzchnie.

23 Przed zdjęciem podkładki Dirt Grip odłącz mop parowy od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

24 Odłącz mop parowy od zasilania przed Czyszczenie. Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy używać suchej lub wilgotnej ściereczki. NIE WOLNO polewać mopa parowego wodą ani używać alkoholu, benzenu ani rozcieńczalnika do czyszczenia.

25 Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów mopem parowym.

26 NIGDY nie używaj mopa parowego bez założonej nakładki Dirt Grip.

27 Zadbaj o dobre oświetlenie swojego miejsca pracy.

28 Przechowuj mop parowy w chłodnym i suchym miejscu.

29 Aby uniknąć przeciążenia obwodu, NIE podłączać innego urządzenia do tego samego gniazdka (obwodu), co mop parowy.

30 Aby uniknąć oparzeń, ZAWSZE odłączaj mop parowy od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed zdjęciem lub wymianą głowic mopa, akcesoriów lub nakładek Dirt Grip.

31 Mop parowy przeznaczony jest do czyszczenia twardych powierzchni podłogowych, które wytrzymują wysokie temperatury. NIE Stosować na nielakierowanych podłogach drewnianych lub nieszkliwionych podłogach ceramicznych. Na powierzchniach woskowanych i niektórych podłogach bez wosku połysk może zniknąć pod wpływem ciepła i pary. Zalecamy przetestowanie czyszczonej powierzchni na odizolowanym fragmencie przed przystąpieniem do dalszych czynności. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją użytkowania i pielęgnacji producenta podłogi.


## POZNAJ SWOJĄ MOP PAROWY

### POWITANIE!

Gratulujemy zakupu.

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać wspaniałe funkcje swojego nowego mopa parowego. Znajdziesz tu wszystko – od montażu, przez użytkowanie, po konserwację.

UWAGA: Podczas montażu mopa parowego w zbiorniku na wodę lub wokół niego może znajdować się niewielka ilość wody. Wynika to z faktu, że wszystkie nasze mopy parowe są przez nas dokładnie testowane przed zakupem, dzięki czemu otrzymujesz produkt wysokiej jakości.

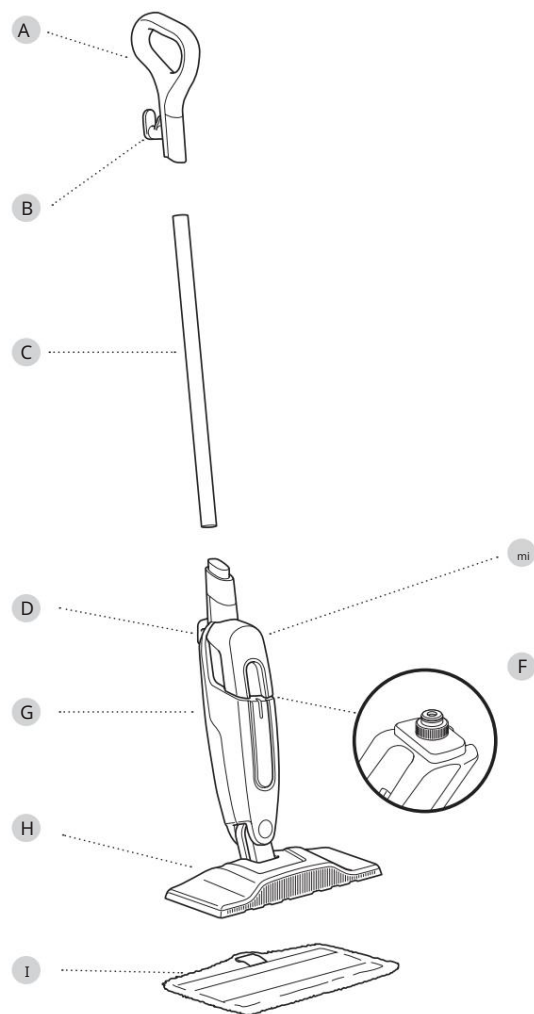

#### JEDNOSTKA GŁÓWNA

Uchwyt do mopa parowego

B Górny owijka pępkowa

Stup C

D Dolny owijka przewodu pokarmowego

E Wyjmowany zbiornik na wodę


Korek zbiornika na wodę F

Korpus mopa parowego G

Głowica mopa H

Podkładka Dirt Grip™

## MONTAŻ TWOJEGO MOP PAROWY

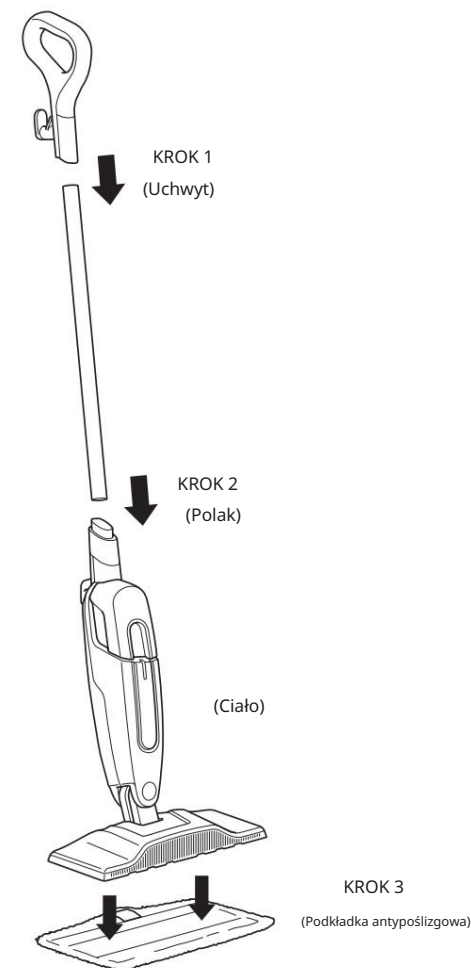

1. Wyrównaj uchwyt i drążek mopa tak, aby symbole strzałek w ich wnętrzu były skierowane do przodu. Włóż oba końce drążka do uchwytu, aż do usłyszenia kliknięcia.
2. Wyrównaj zmontowany drążek mopa parowego i korpus mopa parowego, tak aby ich strzałki były zbieżne. Symbole skierowane są do przodu. Włóż drążek w górną część korpusu mopa, wsuwając go, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Umieść nakładkę czyszczącą Dirt Grip™ na podłodze paskami szybkiego zapięcia skierowanymi do góry. Wyrównaj głowicę mopa bezpośrednio nad nakładką, a następnie dociśnij ją do nakładki. Paski szybkiego mocowania zabezpieczą nakładkę na nakładce mopa.

## UŻYWANIE MOPA PAROWEGO

★ **WAŻNE:** NIE szorować jeden obszar przez dłuższy czas.

★ **WAŻNE:** Przed po napełnieniu zbiornika upewnij się, że mop parowy jest odłączony od gniazdka elektrycznego.


★ **WAŻNE:** Upewnij się, że NIE należy używać mopa parowego bez uprzedniego zamocowania nakładki Dirt Grip™ i napełnienia zbiornika wodą.

UWAGA: Aby przedłużyć żywotność mopa parowego, zalecamy stosowanie wody destylowanej.

UWAGA: Przed czyszczeniem mopem parowym należy zamiatać lub odkurzać podłogi.


UWAGA: Przed zdjęciem nakładki Dirt Grip odczekaj 2-3 minuty, aż mop parowy ostygnie. NIGDY nie pozostawiaj mopa parowego z wilgotną lub mokrą nakładką Dirt Grip na żadnej podłodze przez dłuższy czas.

KROK 1

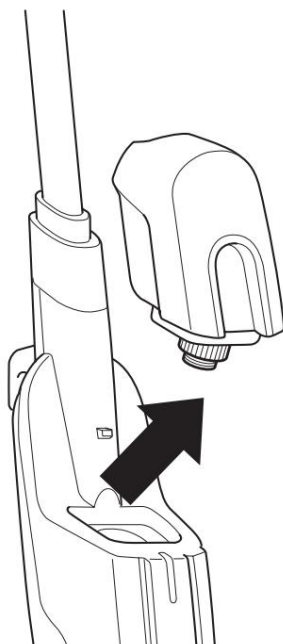


1 Aby wyjąć zbiornik, unieś go do góry i odłącz od korpusu mopa parowego. Przed wyjęciem zbiornika na wodę upewnij się, że mop parowy jest odłączony od zasilania.

KROK 2

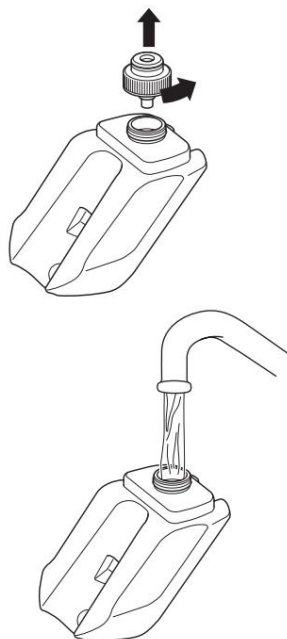


2 Aby zdjąć nakrętkę zbiornika na wodę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Napełnij zbiornik całkowicie wodą destylowaną lub wodą z kranu.

KROK 3

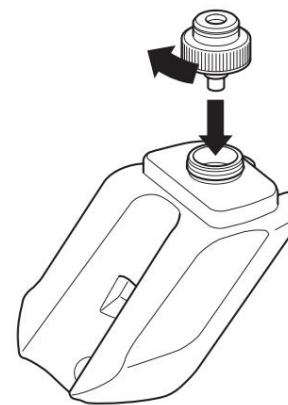


3 Załóż zatyczkę na zbiornik na wodę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uszczelnić.

KROK 4

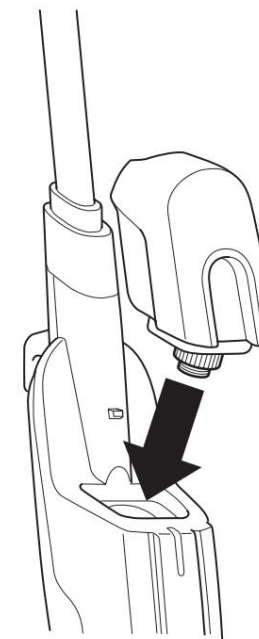


4 Aby wymienić zbiornik na wodę, ustaw go tak, aby nakrętka była skierowana w dół. Umieść nakrętkę w otworze w korpusie mopa parowego i wsuń zbiornik w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

## UŻYWANIE MOPA PAROWEGO – CIĄG DALSZY

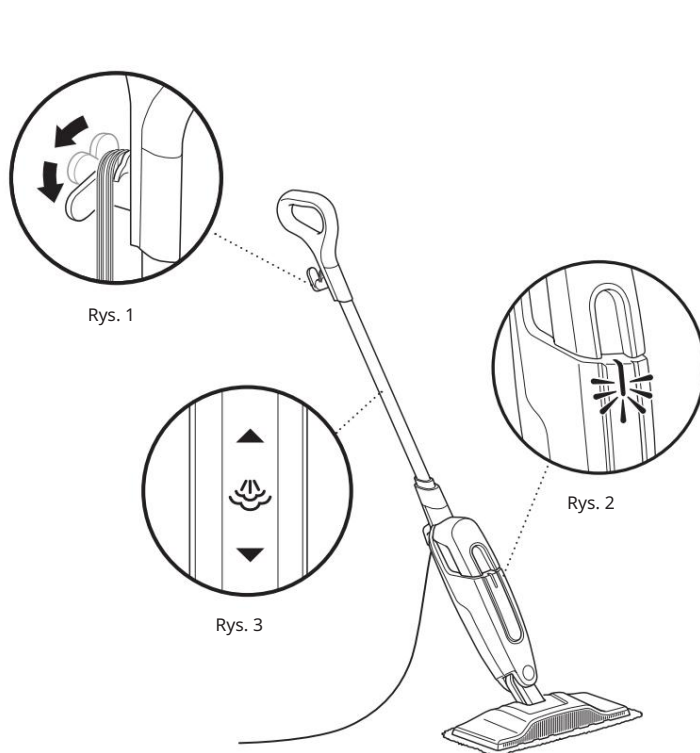

- 1 Pociągnij i przekręć uchwyt przewodu szybkiego zwalniania, aby całkowicie rozwinąć przewód zasilający (rys. 1). Po podłączeniu mopa parowego do gniazdka elektrycznego zaświeci się lampka zasilania (rys. 2). Nagrzanie mopa i przygotowanie pary do pracy zajmuje około 30 sekund.
2. Kilkakrotnie pompnij uchwyt w dół  
Ruch (rys. 3) Ten ruch pompowania uwalnia parę podczas mopowania i pozwala dostosować jej ilość do własnych potrzeb. Rozpocznij mopowanie, wykonując ruchy do przodu i do tyłu. Naturalny ruch mopowania będzie wytwarzał parę.
3. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, mop parowy przestanie wytwarzać parę. Przed ponownym napełnieniem zbiornika na wodę należy odłączyć mopa od zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami napełniania zbiornika na wodę na stronach 7-8.

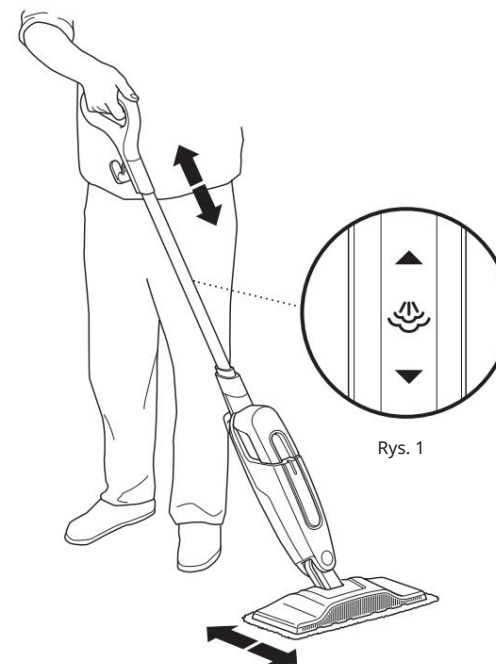

## DEZYNFEKCJA\* ZA POMOCĄ MOPA PAROWEGO


- 1 Zaczynaj od czystego podkładu.
2. Kilkakrotnie naciśnij i przytrzymaj uchwyt, wykonując ruch w dół (rys. 1).
3. Rozpocznij mopowanie na odpowiednio uszczelnionej, twardej podłodze, wykonując ruchy do przodu i do tyłu. Po trzech minutach urządzenie będzie gotowe do użycia w celu dezynfekcji.
4. Przesuwaj urządzenie ruchem do przodu i do tyłu nad obszarem, który chcesz zdezynfekować. Powtórz co najmniej 15 razy.

\*Badania dotyczące dezynfekcji przeprowadzono w kontrolowanych warunkach testowych. Warunki domowe i uzyskane wyniki mogą się różnić.

## AKCESORIA

Zapoznaj się z opakowaniem, na którym wymienione są wybrane akcesoria dołączone do Twojego modelu.

Aby zakupić dodatkowe akcesoria, odwiedź [sharkaccessories.eu](http://sharkaccessories.eu)

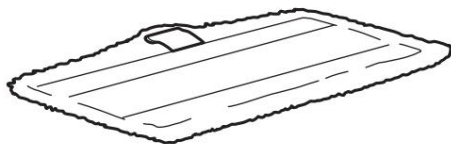

### ZMYWALNA PODKŁADKA DIRT GRIP™

Te łatwe w mocowaniu, wielokrotnego użytku wkładki wykonane są z superchłonnej mikrofibry zatrzymującej wilgoć i brud oraz materiału szorującego, który rozbija uporczywe, przyklejone plamy.

### INSTRUKCJA PIELĘGNACJI PODPASKI

Nakładki Dirt Grip należy prać w pralce oddzielnie, w ciepłej wodzie z dodatkiem płynnego detergentu.


NIGDY NIE UŻYWAJ WYBIELACZA, PROSZKU DO DETERGENTÓW ANI PŁYNÓW DO ZMIĘKCZANIA TKANIN, ponieważ mogą one uszkodzić lub pozostawić na wkładkach Dirt Grip powłokę, co zmniejszy ich skuteczność czyszczenia i chłonność. Wkładki Dirt Grip należy suszyć na sznurku lub w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze, ponieważ wydłuży to żywotność mikrofibry.

Luźne włókna mogą świadczyć o zużyciu materiału z mikrofibry. NIE ciągnij za luźne włókna, ponieważ może to spowodować rozwarstwienie się splotu. Wystarczy przyciąć luźne włókna nożyczkami.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia, zalecamy wymianę nakładek Dirt Grip co 3 do 4 miesięcy po normalnym użytkowaniu. Jak w przypadku każdej tkaniny, cząsteczki brudu, tłuszcz, tarcie i wielokrotne pranie mogą powodować pękanie włókien, co może wymagać większej siły do pchania lub ciągnięcia mopa.

## KONSERWACJA MOPA PAROWEGO

**!** OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.

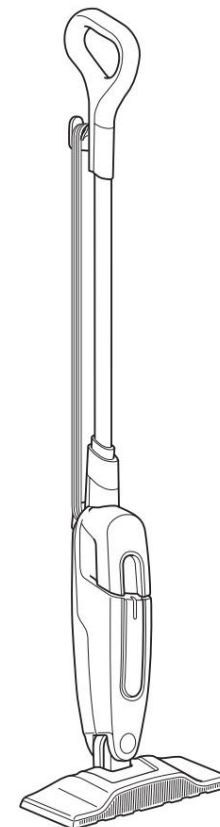

### PO UŻYCIU I PRZECHOWYWANIU

- 1 Odłącz przewód od gniazdka ściennego i owiń. Zamocuj mop parowy w pozycji pionowej, unosząc uchwyt, aż drążek będzie stał prostopadle do podłoża.
- 2 Po czyszczeniu odczekaj 2-3 minuty, aż pad Dirt Grip™ ostygnie, zanim go dotkniesz. Po ostygnięciu zdejmij pad z głowicy mopa, aby uniknąć uszkodzenia podłóg. Zdejmij pad, naciskając na wypustkę i unosząc głowicę mopa lub ostrożnie zdejmując pad z głowicy mopa.
3. Z jednostką zablokowaną w pozycji pionowej pozycje, przechowuj w szafce lub w rogu pokój.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PRZEWODNIK

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i przypadkowego uruchomienia, przed przystąpieniem do serwisowania należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od zasilania.

Mop parowy nie włącza się.

- Mop parowy powinien być prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego. • Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
- Jeśli Twoje urządzenie nadal nie działa, zadzwoń do nas pod numer: 0800 862 0453.

Mop parowy nie wytwarza pary.

- Upewnij się, że w zbiorniku jest woda. Aby dodać wodę, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie 7 i 8.
- Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, przygotuj mop, kilkakrotnie poruszając uchwytem w dół, aby wypuścić parę.

Mop parowy pozostawia wodę na podłodze.

- NIE pozostawiaj mopa parowego na podłodze z wilgotną lub mokrą ściereczką czyszczącą.
- Jeśli używasz wody z kranu, zalecamy przejście na wodę destylowaną.
- Upewnij się, że nakrętka jest pewnie założona na zbiornik na wodę.

Mop parowy zostawił białą plamę na podłodze.

- NIE pozostawiaj mopa parowego na podłodze z wilgotną lub mokrą ściereczką czyszczącą.
- Czy masz twardą wodę? Jeśli tak, możesz rozważyć przejście na wodę destylowaną.

Po odparowaniu podłogi są mętne, pokryte smugami lub plamami.

- Nakładka Dirt Grip™ może być brudna. Wymień na nową.
- Jeśli umyłeś podkładkę detergentem w proszku, może ona zawierać resztki. Pozostawić detergent. Umyć ponownie płynnym detergentem.
- Jeśli sprzątasz pomieszczenie kuchenne, w którym może gromadzić się tłuszcz, najpierw wyczyść to miejsce środkiem odtłuszczającym, takim jak uniwersalny środek czyszczący lub płyn do mycia naczyń i ręczniki papierowe.
- Możliwe, że zostawiłeś mop w tym samym miejscu przez zbyt długi czas.
- Czy masz twardą wodę? Jeśli tak, możesz rozważyć przejście na wodę destylowaną. • Może to być pozostałość po poprzednich środkach czyszczących używanych do czyszczenia powierzchni podłogi. Wyczyść mopem parowym jeszcze kilka razy i sprawdź, czy resztki zmełnienia zostały usunięte.

Mop parowy jest trudny w obsłudze.

- Sprawdź, czy podkładka Dirt Grip jest prawidłowo zamocowana.

# Shark NINJA

## WARUNKI GWARANCJI I WARUNKI

Kupując produkt w Wielkiej Brytanii, konsument korzysta z praw związanych z jego jakością („prawa ustawowe”). Możesz dochodzić tych praw od sprzedawcy. Jednak w Shark jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu dodatkowej gwarancji producenta, która obowiązuje do dwóch lat (1 rok standardowo plus 1 rok po rejestracji). Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone. Należy pamiętać, że dwuletnia gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii, jeśli przestanie ona być krajem UE w okresie jej obowiązywania.

Poniższe warunki opisują warunki i zakres naszej gwarancji. Nie mają one wpływu na przysługujące Państwu prawa ustawowe ani obowiązki sprzedawcy i zawartej z nim umowy.

Gwarancje Shark®

Sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak mop parowy, to spora inwestycja. Twoja nowa maszyna musi działać prawidłowo jak najdłużej. Gwarancja, którą obejmuje, jest ważnym czynnikiem – odzwierciedlającym zaufanie producenta do swojego produktu i jakości wykonania.

Każda maszyna Shark objęta jest bezpłatną gwarancją części i robocizny. Nasza infolinia obsługi klienta (0800 862 0453) jest czynna od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Połączenie jest bezpłatne, a połączenie zostanie przekierowane bezpośrednio do przedstawiciela Shark. Pomoc online można również znaleźć na stronie [www.sharkclean.eu/uk](http://www.sharkclean.eu/uk).

Jak mogę zarejestrować rozszerzoną gwarancję Shark®?

Możesz zarejestrować gwarancję online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, potrzebujesz następujących informacji o swoim urządzeniu:

- Data zakupu maszyny (paragon lub dowód dostawy)
- Aby zarejestrować się online, odwiedź stronę [www.sharkclean.eu/uk/register-guarantee](http://www.sharkclean.eu/uk/register-guarantee)

WAŻNY

- Zarówno 12-miesięczna gwarancja, jak i rozszerzona gwarancja roczna obejmują produkt wyłącznie od daty zakupu.
- Prosimy o zachowanie paragonu. W przypadku konieczności skorzystania z przedłużonej gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby potwierdzić poprawność podanych nam informacji. Brak możliwości okazania ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jakie korzyści płyną z rejestracji bezpłatnej gwarancji Shark®?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieli Twoje dane pod ręką, na wypadek gdybyśmy musieli się z Tobą skontaktować. Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości, otrzymasz również wskazówki i porady, jak najlepiej wykorzystać możliwości mopa parowego Shark, a także najnowsze informacje o nowych technologiach i premierach Shark.

Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Jak długi jest okres gwarancji na nowe maszyny Shark®?

Nasza pewność co do projektu i kontroli jakości oznacza, że Twój nowy mop parowy Shark jest objęty łączną, dwuletnią gwarancją dla pierwszego właściciela (12 miesięcy plus rozszerzona gwarancja o 1 rok).

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawa lub wymiana Twojego urządzenia Shark (według uznania Shark), obejmująca wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark stanowi dodatek do Twoich praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

- Zatory – Szczegółowe informacje na temat usuwania zatorów z mopa parowego można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Normalne zużycie.

• Uszkodzenia przypadkowe, wady spowodowane niedbałym użytkowaniem lub niedbałością, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożną obsługą lub obchodzeniem się z produktem. mopa parowego, który nie jest zgodny z instrukcją obsługi urządzenia Shark® dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Używanie mopa parowego do celów innych niż normalne domowe cele.

• Stosowanie części, które nie zostały zmontowane lub zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.

• Stosowanie części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami Shark®.

• Wadliwa instalacja (z wyjątkiem instalacji firmy Shark®).

• Naprawy lub zmiany wykonywane przez podmioty inne niż Shark lub jego agenci.

Co się stanie, gdy moja gwarancja wygaśnie?

Firma Shark nie projektuje produktów z ograniczonym czasem użytkowania. Rozumiemy, że nasi klienci mogą chcieć naprawić swoje mopy parowe po wygaśnięciu gwarancji lub po sprzedaży produktu nowemu właścicielowi. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą bezpłatną infolinią obsługi klienta i zapytanie o nasz program gwarancyjny pod numerem 0800 862 0453.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy stworzyli mop parowy Shark. Pełną gamę części zamiennych, akcesoriów i części zamiennych do wszystkich urządzeń Shark znajdziesz na stronie [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu).

Pamiętaj, że stosowanie części zamiennych innych niż Shark powoduje unieważnienie gwarancji.



UWAGA: Zachowaj tę instrukcję. Zachowaj ją na przyszłość.



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może oddać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Euro-Pro Europe Limited Jednostka  
15 Mariner Court  
Park Biznesowy Calder  
Wakefield, West Yorkshire, WF4 3FL, Wielka Brytania  
Bezpłatny telefon 0800 862 0453  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego zawarte w niniejszym dokumencie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2019 Euro-Pro Europe LTD. Shark jest zastrzeżonym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC.  
Dirt Grip jest znakiem towarowym firmy Euro-Pro Europe LTD.

 @sharkcleaninguk

 @sharkcleanuk

 @sharkcleanuk

