



Witaj Maluszk!

Jestem Szumiś– mały, miły i zupełnie
niezwykły miś. Co potrafię?


Zagram Ci najpiękniejsze kołysanki,
lub odtworze piękne utwory muzyki klasycznej,
a dodatkowo Twoja Mama i Tata mogą nagrać
w moim serduszku swoją kołysankę
specjalnie dla Ciebie.

Dzięki wyciszającym melodiom Twoje oczka
powoli się zamykają i odpływasz
w krainę pięknych snów.

Jeszcze się nie znamy, ale jestem pewien,
że niedługo będziemy już co dzień zasypiać razem.

szumisie.pl

Szybki Start

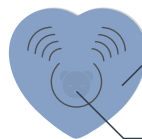

Mechanizm grający

Przycisk wielofunkcyjny



Aby włączyć i wyłączyć



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy i puść!

Wybór pomiędzy trybami kołysanek, muzyki klasycznej i szumów



Kliknij szybko 4 razy



Następny utwór



Kliknij szybko 2 razy

Poprzednia utwór



Kliknij szybko 1 raz



Wł/Wył Czujnik Snu
(tylko w trybie szumów, gdy mechanizm jest włączony)



Kliknij szybko 3 razy



Zmiana głośności



Naciśnij i przytrzymaj, aż do osiągnięcia odpowiedniej głośności szumu.

Rozpocznij nagrywanie
(gdy mechanizm wyłączony)



Kliknij szybko 3 razy



Zakończ nagrywanie
(gdy mechanizm wyłączony)



Kliknij szybko 1 raz

Kasowanie nagrania
(gdy mechanizm wyłączony)



Kliknij szybko 3 razy i utwórz nagranie krótsze niż 2 sek



Odsłuchanie instrukcji obsługi
(gdy mechanizm wyłączony)



Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund

Dowiedz się jak działa



Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI MECHANIZMU GRAJĄCEGO

model MR03

Dziękujemy za wybranie produktu marki Szumisie® z wyciszającymi kołysankami, muzyką klasyczną i szumami. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

W skład zakupionego zestawu wchodzi urządzenie odtwarzające oraz pluszowa przytulanka.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Rzep otwierający kieszonkę na urządzenie odtwarzające znajduje się z tyłu pluszaka, pod szwem jego ubranka. Kiedy urządzenie znajduje się w kieszonce, nie ma potrzeby jego wyciągania aż do czasu zmiany baterii lub prania pluszaka. Urządzeniem można sterować poprzez naciśnięcie pluszaka w miejscu, gdzie wyczuwalny jest przycisk mechanizmu odtwarzającego.

INFORMACJE OGÓLNE

Szumisie® zostały zaprojektowane, aby pomóc małym dzieciom w wyciszeniu i zasypianiu. Miś odtwarza 8 najpopularniejszych kołysanek oraz 10 specjalnie wybranych utworów muzyki klasycznej. Na mechanizm grający można również zarejestrować nagranie własne. Oprócz kołysanek mechanizm odtwarza również 5 naszych usypiających szumów. Wszystkie ustawienia można zmienić poprzez naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku urządzenia odtwarzającego znajdującego się w jego centralnej części.

Urządzenie odtwarzające pracuje w trzech trybach:

1. tryb kołysanek
2. tryb muzyki klasycznej
3. tryb szumów

Szczegółową instrukcję obsługi urządzenia znajdziesz w dalszej części dokumentu.

PODSTAWOWE FUNKCJE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO:

- 3 tryby: kołysanki, muzyka klasyczna i szumy
- możliwość nagrania własnego
- wyciszanie po ok. 30 minutach
- regulacja głośności

DODATKOWE FUNKCJE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO:

- komunikaty głosowe ułatwiające obsługę urządzenia
- niewielka dioda LED do sygnalizacji nagrywania własnego
- czujnik snu (tylko w trybie szumów)

PRZED PIERWSZYM I KAŻDYM KOLEJNYM UŻYCIEM

Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie poszczególne części produktu, w celu wykrycia ewentualnych defektów. W razie wykrycia wady produktu, niezwłocznie zaprzestań użytkowania oraz skontaktuj się z producentem. Opakowanie produktu nie stanowi części produktu i nie jest zabawką. Przed wręczeniem dziecku zabawki, należy usunąć całe opakowanie.


MONTAŻ URZĄDZENIA W PLUSZAKU

Urządzenie odtwarzające powinno być włączone tylko kiedy znajduje się w kieszeni pluszaka. Aby włożyć urządzenie należy odpiąć rzep i umieścić urządzenie w kieszonce. Rzep musi być zawsze zamknięty, aby urządzenie odtwarzające nie dostało się w dziecięce ręce.

MONTOWANIE BATERII

Urządzenie odtwarzające jest zasilane za pomocą trzech baterii typu AAA o napięciu 1.5V lub trzech akumulatorów o rozmiarze AAA o napięciu 1.2V. Zestaw nie zawiera baterii ani ładowarki. Montaż i wymiana baterii mogą być wykonane tylko przez osobę dorosłą.

1. odkręć śrubokrętem krzyżakowym (PZ 1) jedną śrubkę blokującą kłapkę ochronną na tyle urządzenia odtwarzającego
2. umieść 3 baterie AAA 1.5V lub 3 akumulatory AAA 1.2V we wnętrzu obudowy. Zwróć uwagę na właściwe ułożenie i polaryzację baterii (oznaczenie +/-)
3. przykręć śrubkę na kłapkę ochronnej tak, aby uniemożliwić dostęp do baterii w czasie używania mechanizmu



Uwaga:

- nie wyjmuj baterii od strony sprężynki, ponieważ bateria lub sprężynka mogą ulec uszkodzeniu
- nie podważaj baterii za pomocą innych przedmiotów, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu i stać się niebezpieczna. Uszkodzenie folii izolacyjnej na baterii może doprowadzić do zwarcia i silnego nagrzania się baterii lub sprężynki
- przed użyciem baterii, sprawdź czy nie są mechanicznie uszkodzone
- baterie należy wkładać od strony sprężynki, ściskając ją
- wyjmowanie baterii powinno następować w odwrotnej kolejności i delikatnie przesuwamy baterię w stronę sprężynki (ściskając ją) i unosimy baterię

Wymień baterie, jeśli:

- pogorszyła się jakość dźwięku;
- obniżyła się głośność dźwięku;
- utwory kończą się przed ustalonym czasem;
- urządzenie odtwarzające się nie włącza;
- resetują się ustawienia urządzenia (tryb, utwór i poziom głośności), a po każdym włączeniu urządzenia słyszysz „instrukcję obsługi”

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- trzymaj baterie poza zasięgiem dziecka
- instalację, wymianę baterii i ładowaniem akumulatorów powinna zajmować się tylko osoba dorosła
- wymieniał baterie tylko na nowe, wcześniej nieużywane
- nie mieszaj baterii różnych firm, różnych rodzajów lub o nierównym stanie naładowania
- sprawdź czy baterie nie są uszkodzone. Uszkodzenie folii izolacyjnej na baterii może doprowadzić do zwarcia i silnego nagrzania się baterii lub sprężynki

- korzystaj tylko z wysokiej jakości baterii alkalicznych lub akumulatorów. Dopuszczalne jest jedynie stosowanie baterii w rozmiarze AAA i napięciu 1,5 v (np. energizer ultimate lithium) lub akumulatorów nimh w rozmiarze AAA i napięciu 1,2 v (np. panasonic eneloop bk-4mccc)
- nie mieszaj starych i nowych baterii
- nie mieszaj akumulatorów o różnym poziomie naładowania
- sprawdź polaryzację baterii (+/-) przed ich włożeniem do urządzenia
- nie wolno ładować baterii zwykłych bądź alkalicznych - może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji
- podczas ładowania akumulatorów, zawsze korzystaj z odpowiedniej ładowarki
- przed ładowaniem akumulatorów, wyciągnij je z zabawki
- nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła
- nie wrzucaj baterii ani akumulatorów do ognia
- jeśli nie używasz mechanizmu odtwarzającego przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie lub akumulatory
- zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio utylizować
- nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiednią ich utylizację
- nie należy zwierać zacisków zasilania w bateriach lub akumulatorach

STEROWANIE

Sterowanie pracą urządzenia odtwarzającego odbywa się ręcznie. Wszystkie ustawienia można kontrolować poprzez naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku urządzenia odtwarzającego.



WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO

1. włączenie urządzenia odtwarzającego: przytrzymaj przycisk przez 0,5-2 sekundy i puść (dźwięk będzie odtwarzany przez 30 minut)
2. wyłączenie urządzenia odtwarzającego: przytrzymaj przycisk przez 0,5-2 sekundy i puść

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia (lub po wymianie baterii), odtwarza się instrukcja obsługi, a następnie pierwsza kołysanka. Instrukcję obsługi możesz pominąć naciskając przycisk 1x. Wówczas urządzenie zacznie odtwarzać kołysankę, nucankę lub szum. Dodatkowo można ją odtworzyć naciskając przycisk dłużej niż 5 sekund, gdy urządzenie będzie wyłączone.

AUTOWYŁĄCZANIE

Po około 30 minutach od naciśnięcia przycisku urządzenie się automatycznie wyłącza. Gdy 30 minut minie w trakcie odsłuchiwania utworu, urządzenie odtwarza utwór do końca i dopiero się wyłącza. Szumy wyciszają się po 30 minutach, przez około 2 minuty następuje łagodne ściśnięcie, a następnie wyłączenie. Jeżeli w czasie odtwarzania użytkownik naciśnie przycisk to nastąpi przedłużenie czasu o kolejne 30 minut. Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 12h. Urządzenie pamięta, na którym utworze skończono odtwarzanie.

Po włączeniu, urządzenie zawsze odtwarza od początku utworu, który był odtwarzany, gdy wyłączano urządzenia (lub kolejny utwór, jeżeli poprzedni został odtworzony do końca przed wyłączeniem).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI (+/-):

- aby zmienić głośność urządzenia odtwarzającego, po jego włączeniu wciśnij przycisk i przytrzymaj tak długo, aż dźwięk osiągnie oczekiwany poziom głośności
- powtarzanie powyższej czynności będzie powodować, na przemian, podgłaśnianie bądź przyciszenie utworów
- po kolejnym włączeniu urządzenia odtwarzającego, natężenie dźwięku i jego rodzaj są automatycznie ustawione na ostatnio wybranych wartościach

Ustawienia resetują się w momencie wyjęcia baterii.

CZUJNIK SNU (tylko w trybie szumów)

Po 30 minutach szumienia, dźwięk zacznie się stopniowo wyciszać do momentu wyłączenia. Jeśli Twoje dziecko zacznie się budzić, ten sam dźwięk zacznie stopniowo szumieć do momentu osiągnięcia wcześniej ustawionej głośności. Szumiś będzie szumiął przez kolejne 30 minut. Ten proces będzie się powtarzał przez 12 godzin lub do momentu wyłączenia mechanizmu.

LISTA KOŁYSANEK UTWORÓW MUZYKI KLASYCZNEJ I SZUMÓW

	Kołysanki	Muzyka klasyczna	Szumy
1	Idzie niebo ciemną nocą	Turkish March	Szumisiowy
2	Już gwiazdy	Minuet in F Major	Różowy
3	Ach śpij	Komm Lieber Mai und Mache	Fal morskich
4	Twinkle twinkle	Ave Verum Corpus	Deszczu
5	Bajka iskierki	Minuet in G Major	Bijącego serca
6	Stary niedźwiedź	Eine Kleine Nachtmusik KV525	
7	Jadą misie	Eine Kleine Nachtmusik KV 525 – II Romanze	
8	Panie Janie	Eine Kleine Nachtmusik KV 525 – IV Rondo	
9		Sonata No. 16 in C Major K545	
10		12 Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" K265	
11	Nagranie własne		

TRYBY PRACY URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO

Urządzenie odtwarzające pracuje w trzech trybach:

1. tryb kołysanek
2. tryb muzyki
3. tryb szumów

Przechodzenie pomiędzy trybami następuje przez szybkie kliknięcia w przycisk 4x, gdy urządzenie jest włączone.



ZMIANA KOŁYSANEK, MUZYKI KLASYCZNEJ I SZUMÓW

- urządzenia odtwarzające odtwarza 8 różnych kołysanek, 8 nucanek oraz 5 szumów
- aby zmienić utwór po włączeniu urządzenia odtwarzającego, przyciśnij szybko 2x
- powtarzanie czynności spowoduje przełączanie na kolejny utwór
- aby przejść do poprzedniego utworu – przyciśnij szybko przycisk 1x

NAGRANIE WŁASNE:

- by rozpocząć nagrywanie przyciśnij przycisk 3x, gdy urządzenie jest wyłączone
- by zakończyć nagrywanie przyciśnij przycisk 1x
- jeżeli chcesz usunąć nagranie, stwórz nagranie krótsze niż 2 sekundy – wtedy żadne nagranie nie zostanie zapisane
- maksymalna długość nagrania własnego wynosi 3 minuty
- urządzenie zapamiętuje jedno nagranie własne; aby nagrać kolejne, skasuj poprzednie poprzez stworzenie nowego nagrania krótszego niż 2 sekundy i nagraj nowe własne nagranie postępując według powyższych kroków
- rozpoczęcie nagrywania jest równoznaczne ze skasowaniem nagrania poprzedniego (nadpisanie zapamiętanego nagrania)
- nagranie własne jest traktowane tak jak kołysanki i muzyka klasyczna, odtwarza się w kolejności
- niewielka dioda led do sygnalizuje tryb nagrania własnego. (dioda miga przed rozpoczęciem nagrywania i świeci przez cały czas nagrywania. po zakończeniu nagrywania dioda gaśnie)

ODTWORZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone.

JAK PRAĆ

Wszystkie produkty z kolekcji Szumisie® wykonane są z wysokiej jakości materiałów nadających się do prania. Pierz zabawkę w temperaturze maksymalnie 40 stopni po uprzednim wyjęciu urządzenia odtwarzającego.

UWAGA! Przed praniem należy bezwzględnie wyjąć urządzenia odtwarzające z pluszaka. Urządzenie, które uległo zalaniu wodą nie nadaje się do użytku i należy je wyrzucić, zgodnie z zasadami utylizacji sprzętu elektronicznego.

Nasze produkty można prać w maksymalnej temperaturze 40°C/ 104°F. W celu zachowania oryginalnego kształtu produktu po upraniu zaleca się lekkie rozciągnięcie materiału.

Upewnij się, że kieszonka jest całkowicie sucha zanim włożysz do niej urządzenie odtwarzające.

- produktów nie należy prać w pralko-suszare
- produktów nie należy prasować
- produktów nie należy prać chemicznie

OSTRZEŻENIE!

Urządzenia odtwarzające nie jest zabawką!

- może być stosowane tylko po bezpiecznym schowaniu we wnętrzu pluszaka
- trzymaj urządzenie poza zasięgiem dziecka
- dokładnie sprawdź czy kieszonka na mechanizm jest dobrze zamknięta zanim dasz zabawkę dziecku

WAŻNE: Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie swojego dziecka!

GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta. Okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wynosi zasadniczo 2 lata. Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód zakupu. Produkt nie podlega gwarancji w przypadku niewłaściwego użytkowania lub po nieautoryzowanych naprawach. Instrukcję obsługi należy zachować jako źródło późniejszych informacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie odtwarzające podlega systemowi utylizacji zgodnemu z dyrektywą 2012/19/UE (EEE). Produkt nie nadaje się do utylizacji razem z odpadami z gospodarstwa domowego i powinien zostać przekazany do punktu zbiórki ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego). Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu ZSEE należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Szumisie sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że zabawka oraz urządzenie wytwarzające dźwięk jest zgodne z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, z art. 1 dyrektywy 2014/35/UE oraz z art. 6 dyrektywy 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: szumisie.pl/deklaracja-zgodnosc



Szumisie Sp. z o.o. - Jamno 73 B 99-400 Łowicz Polska
biuro@szumisie.pl

szumisie.pl

Instrukcja oryginalna - PL-V1.00