

Sterownik 12K/12VDC ver.X – Sterownik Ster-Max 12-kanałowy z pilotem z antenką 24 cm.

Odbiornik może pracować w jednym z czterech trybów - tryby wybieramy programując pilota do sterownika odpowiednim przyciskiem : 1,2,3 lub 4. Przy kilku pilotach – wszystkie należy programować w tym samym trybie - tym samym przyciskiem !

- 1.) **tryb chwilowy** ** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika na czas trzymania przycisku. **W tym trybie - w danej chwili może być załączony tylko 1 przełącznik !!!**
- 2.) **tryb włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku powoduje wyłączenie przełącznika. Kanały pracują niezależnie. Mogą być dowolnie włączane i wyłączane.
- 3.) **tryb przerzutnik** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika i jednocześnie wyłączenie wszystkich innych kanałów. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku nic nie zmienia. W tym trybie zawsze jeden przełącznik jest załączony. Przełączniki „przerzucane” są jednocześnie – są od siebie zależne.
- 4.) **tryb mieszany** - W tym trybie przełączniki 1-6 pracują w trybie chwilowym, a przełączniki 7-12 w trybie wł./wył.!

Parametry:

- 1.) Zasilanie centrali - 12VDC. **Napięcie koniecznie musi być stabilizowane !** Niedopuszczalne jest zasilanie sterownika z transformatora z Mostkiem Graetza bez dodatkowej stabilizacji. Max pobór prądu - 400 mA.
- 2.) Obciążalność przełączników: 10A przy 14VDC lub 2A przy 230 VAC.
- 3.) Zasięg nawet do 500 m. możemy uzyskać po rozprostowaniu antenki w centralce i po wyciągnięciu antenki pilota.
- 4.) Częstotliwość pracy – 433,92MHz. Maksymalna moc radiowa emitowana przez wyrób – 20 mW.


Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w na 1 sek. (LED mignie raz) a następnie nacisnąć wybrany przycisk pilota 1,2,3 lub 4 (zależnie od wybranego trybu pracy centrali). Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Można zaprogramować 14 pilotów.

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. Wykasowane.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania - przełączniki przełączają się w pozycję wyłączone (styk C połączony z NC).**

UWAGA !! Ze sterownika nie wychodzi żadne napięcie. Na wyjściu sterownika są przełączniki. By sterować jakimś urządzeniem należy najpierw doprowadzić napięcie do styku C - wtedy dopiero po załączeniu przełącznika - napięcie pojawi się na styku NO.

Ze względu bezpieczeństwa – montażu urządzeń elektrycznych powinna dokonać osoba z uprawnieniami! Podczas instalacji odłączyć zasilanie. Przechowywać i montować w suchym miejscu – bez dostępu wilgoci!

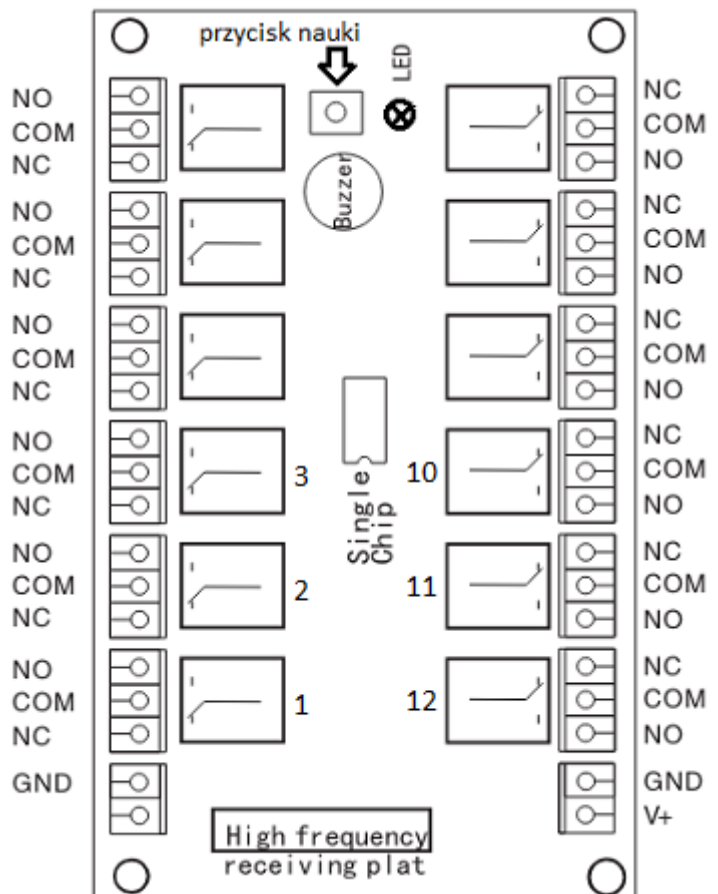

Importer i dystrybutor: ELMAX PPHU

90-030 Łódź, ul. Dobra 10 www.elmax-alarmy.pl

Wszelkiego rodzaju kopiowanie niniejszej instrukcji jest zabronione!