


INSTRUKCJA MONTAŻU / MANUAL INSTRUCTION/ MONTAGEANLEITUNG

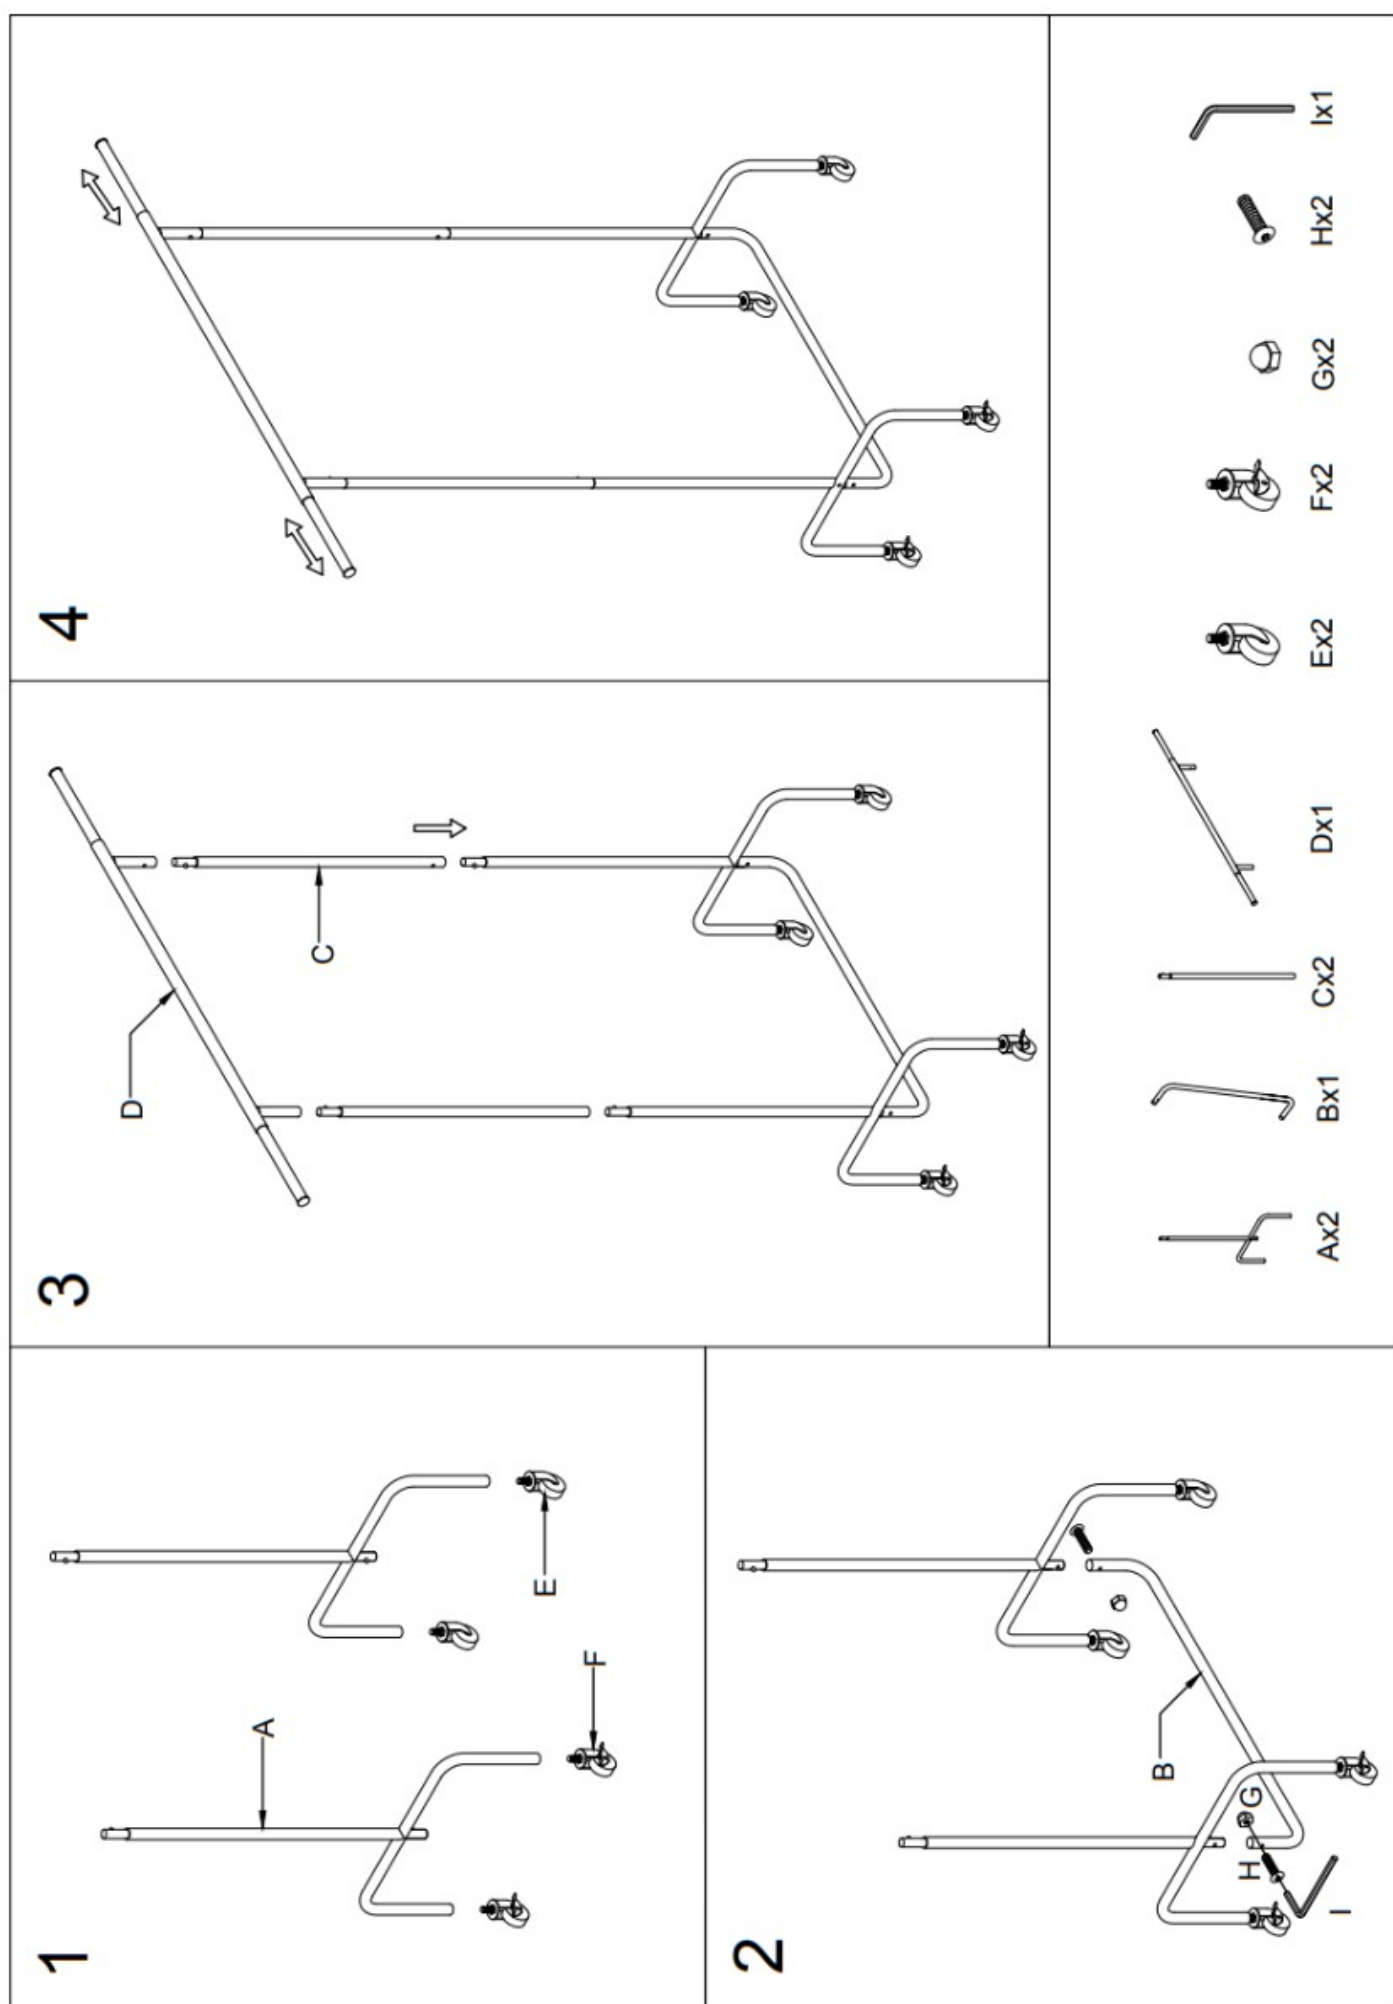

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WIESZAKA STOJĄCEGO

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

Ostrzeżenia:

- Nie należy zezwalać dzieciom na składanie lub rozkładanie wieszaka.
- Nie zaleca się wielokrotnego składania i rozkładania wieszaka (wielokrotne składanie i rozkładanie wieszaka, może przyczynić się do zmniejszenia jego stabilności).
- Elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.
- Produkt nie jest zabawką (nie wolno zezwalać dzieciom na wchodzenie na wieszak, uwieszanie się na nim itd.).

Montaż:

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdowały się wszystkie części wymienione na liście.
- Rozłóż elementy wieszaka stojącego na płaskiej powierzchni, a następnie zacznij montaż zgodnie z załączoną instrukcją obrazkową **zachowując kolejność kroków**.

Użytkowanie wieszaka:

- Wieszak należy używać na twardej, równej powierzchni.
- Należy używać wieszaka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (w szczególności na wieszaku nie wolno się bujać, zawieszać huśtawek itd.),
- Dopuszczalne obciążenia wieszaka to: 90 kg równomiernego obciążenia. Należy unikać nadmiernego przeciążenia wieszaków.
- Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Zachowuj ostrożność podczas przemieszczania wieszaka, aby uniknąć zderzenia z innymi osobami lub obiektami.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wieszak należy czyścić wilgotną, miękką szmatką, następnie wytrzeć do sucha. Należy chronić wieszak przed silnym zabrudzeniem. Nie należy czyścić wieszaka za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.
- Elementy ruchome (np. kółka) należy regularnie konserwować poprzez ich smarowanie odpowiednimi preparatami.
- Regularnie sprawdzaj śrubki i połączenia, upewniając się, że są odpowiednio dokręcone, aby utrzymać stabilność wieszaka.

Producent:
MIROSŁAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polska
wyprodukowano w: ChRL

ASSEMBLY AND USAGE INSTRUCTIONS FOR FREESTANDING CLOTHES RACK

Before starting assembly and usage, carefully read this instruction manual.

Important: Please keep this manual for future reference in case you need to refer back to it.

Warnings:

- Do not allow children to assemble or fold the clothes rack.
- Multiple folding and unfolding of the clothes rack is not recommended as it may reduce its stability.
- Packaging materials (including cardboard, plastic bags, etc.) are not toys and should be kept out of reach of children to avoid choking hazards or serious injuries.
- This product is not a toy (children should not climb on the clothes rack or use it for any other playful activities).

Assembly:

- Before starting the assembly, check if all the parts listed on the parts list are present in the package.
- Lay out the components of the freestanding clothes rack on a flat surface and begin the assembly following the provided illustrated instructions, observing the sequence of steps.

Usage of the clothes rack:

- Use the clothes rack on a hard, level surface.
- Use the clothes rack only for its intended purpose (do not swing on it, hang swings, etc.).
- The maximum allowable load for the clothes rack is 90 kg of evenly distributed weight. Avoid overloading the clothes rack.
- The product is intended for indoor use only.
- Be cautious when moving the clothes rack to avoid collisions with other people or objects.

Cleaning and maintenance:

- Clean the clothes rack with a damp, soft cloth, then wipe it dry. Protect the clothes rack from heavy soiling. Do not clean the rack with strong detergents or sharp objects.
- Moving parts (e.g., wheels) should be regularly lubricated with appropriate products.
- Regularly check screws and connections to ensure they are properly tightened to maintain stability.

Producer:
MIROSŁAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polska
made in PRC

MONTAGE- UND BENUTZUNGSANLEITUNG FÜR DEN FREISTEHENDEN KLEIDERSTÄNDER

Bevor Sie mit der Montage und Benutzung beginnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf, falls Sie darauf zurückgreifen müssen.

Warnungen:

- Kinder dürfen den Kleiderständer weder auf- noch zusammenklappen.
- Mehrfaches Auf- und Zusammenklappen des Kleiderständers wird nicht empfohlen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Verpackungsmaterialien (einschließlich Karton, Plastiktüten usw.) sind keine Spielzeuge und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um Erstickungsgefahren oder schwere Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug (Kinder sollten nicht auf den Kleiderständer klettern oder ihn für andere spielerische Aktivitäten nutzen).

Montage:

- Überprüfen Sie vor dem Beginn der Montage, ob alle Teile gemäß der Teileliste in der Verpackung vorhanden sind.
- Legen Sie die Komponenten des freistehenden Kleiderständers auf eine ebene Fläche aus und beginnen Sie mit der Montage unter Beachtung der beiliegenden bebilderten Anweisungen und der Reihenfolge der Schritte.

Benutzung des Kleiderständers:

- Verwenden Sie den Kleiderständer auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Verwenden Sie den Kleiderständer nur für seinen vorgesehenen Zweck (nicht darauf schwingen, Schaukeln aufhängen usw.).
- Die maximale zulässige Belastung des Kleiderständers beträgt 90 kg gleichmäßig verteilter Last. Überlasten Sie den Kleiderständer nicht.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Seien Sie vorsichtig beim Bewegen des Kleiderständers, um Zusammenstöße mit anderen Personen oder Gegenständen zu vermeiden.

Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie den Kleiderständer mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie ihn dann trocken. Schützen Sie den Kleiderständer vor starker Verschmutzung. Reinigen Sie den Kleiderständer nicht mit starken Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
- Bewegliche Teile (z. B. Räder) sollten regelmäßig mit geeigneten Produkten geschmiert werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind und die Stabilität gewährleisten.

Produzent:
MIROSLAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polen
Hergestellt in China