

exQUISIT

zamrażarka

GS81-H-010E biały

Instrukcje użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i przekaz ją przyszłym właścicielom.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

.

Zgodność CE

W chwili wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w Wytycznych Rady dotyczących zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej RL 2014/30/UE oraz użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia RL 2014/35/UE.

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności do kontroli przez właściwe organy nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

- 1x urządzenie
- 3x szuflady zamrażarki
- 1x taca na kostki lodu
- 1x instrukcja obsługi

Oznaczenie

- 1) Zasady dotyczące temperatury
- 2) Drzwi urządzenia
- 3) górna szuflada zamrażarki
- 4) środkowa szuflada zamrażarki
- 5) Taca na kostki lodu
(wewnątrz)
- 6) dolna szuflada zamrażarki 7)
- regulowane nóżki
- 8) Klamka drzwi

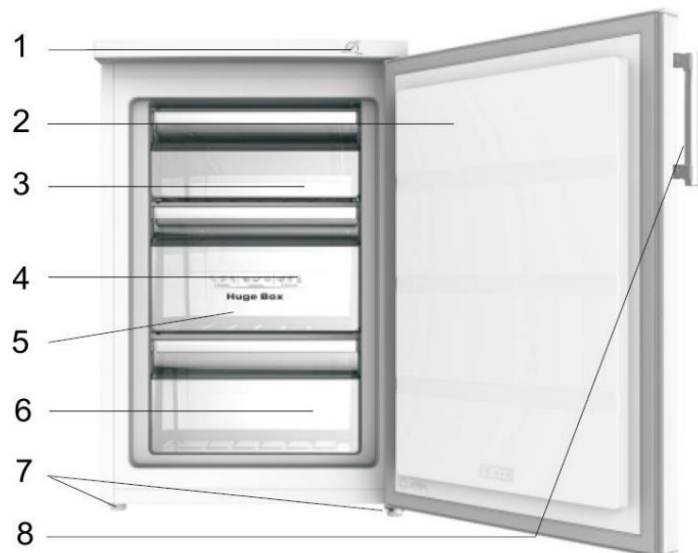

Zasady temperatury

Poziom MIN – MAX

Max = najwyższa wydajność zamrażania.

Min = najniższa wydajność zamrażania.



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo niektórych grup osób	7
1.4 Pozostałe zagrożenia.....	8
1.5 Zagrożenia stwarzane przez czynniki chłodnicze	9
2 Konfiguracja i podłączanie	10
2.1 Wymiana odbojnika drzwi.....	11
2.2 Konfiguracja urządzenia.....	14
2.3 Niwelacja	15
3 Uruchomienie	15
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	15
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	16
3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki	18
3.3.1 Robienie kostek lodu.....	19
3.3.2 Oszczędzanie energii	19
4 Konserwacja i pielęgnacja	20
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	20
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia	21
4.3 Rozmrażanie	22
4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji	22
5 Odgłosy pracy / rozwiązywanie problemów	23
6 Zapasowe części / obsługa klienta	25
7 Warunki gwarancji	27
8 Utylizacja	28

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do produktu i zachować je do późniejszego wykorzystania. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują na możliwe zagrożenia już na wczesnym etapie. Koniecznie przeczytaj i zastosuj się do tych informacji.

Objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia!



Opisuje sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZYO PORAŻENIA PRĄDEM!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

Zaznacza etapy egzaminu jeden po drugim

1. Zaznacz etapy pracy jeden po drugim

Opisuje reakcję urządzenia na dany etap pracy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamrażanie żywności. The Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- Modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa dozwolony.
- Urządzenie nie nadaje się do montażu!
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury są przeznaczone do użytku maksymalnie na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Każde użycie wykraczające poza te obszary zastosowań nie jest zamierzone i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.

1.2 Niewłaściwe użycie

Następujące działania są uważane za niewłaściwe użycie i dlatego są zabronione:

- Nie używaj substancji wybuchowych ani aerozoli zawierających łatwopalne gazy pędne, takie jak: B. Przechowuj butan, propan, pentan itp. w urządzeniu.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych, spienionych.
- Nie wciskaj żywności do komór zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie ustawiaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazd wielokrotnych.
- Nie układać kabla zasilającego pod napięciem.
- Nie załamuj kabla zasilającego.
- Ustaw urządzenie tak, aby było dostępne do sieci.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel zasilający.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć możliwe zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ KABLE ZASILAJĄCE!

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA MATERIAŁY OPAKOWANIA!

Trzymaj dzieci z daleka od materiałów opakowaniowych.



RYZIKO ZADŁAWIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zostać uwięzione w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i ryglowe.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Ryzyko resztkowe



RYZYO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Podczas podłączania i odłączania kabla elektrycznego nigdy nie dotykaj go wilgocią lub dotykaj mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi łączyć.
- W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ciągnąć.
- Natychmiast zlecić wymianę uszkodzonego kabla zasilającego naszemu zespołowi obsługi klienta.
- Jeśli kable lub wtyczki są uszkodzone, zaprzestań korzystania z urządzenia.
- Nie należy wykonywać przy urządzeniu żadnych innych prac poza czyszczeniem i konserwacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Jeśli nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza, może dojść do nagromadzenia się ciepła, co może spowodować pożar.

- Należy zachować podane odległości od tylnej ściany, boku i górnej krawędzi urządzenia (patrz paragraf dotyczący minimalnych odległości).
- Sprężarka i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia spowodowane czynnikami chłodniczymi

**ZAGROŻENIE ZDROWIA!**

Jeśli obwód chłodniczy zostanie uszkodzony, nastąpi wyciek czynnika chłodniczego R600a. Czynnik chłodniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

**ŁATWOPALNY GAZ!****NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!**

Obieg czynnika chłodniczego urządzenia zawiera izobutan (R600a), gaz ziemny, który jest wysoce przyjazny dla środowiska i łatwopalny.

- Ingerencje w układ chłodniczy mogą wykonywać wyłącznie upoważnieni specjaliści.
- Nie uszkodzić obwodu chłodniczego, np. poprzez przekłucie kanałów czynnika chłodniczego ostre przedmioty, załamania rur.
- Nie uszkadzaj żadnych części obwodu chłodniczego podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby zapobiec tworzeniu się palnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku wycieku w obwodzie czynnika chłodniczego, pomieszczenie instalacyjne musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodniczego w zamrażarce podana jest na tabliczce znamionowej.

Co zrobić, jeśli obwód chłodniczy jest uszkodzony:

Należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze wietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Skonfiguruj i połącz

2 Konfiguracja i podłączanie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia upewnij się, że

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział „Niebezpieczeństwa resztkowe”) oraz
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział „Odległości minimalne”).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. W żadnym wypadku nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



RYZIKO OBRAŻEŃ I USZKODZEŃ MIENIA!

- Zawsze przeprowadzaj transport z drugą osobą.
- Nie używaj opakowania z ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie oraz części wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Wszystkie paski samoprzylepne po prawej i lewej stronie drzwi urządzenia Wszystkie taśmy samoprzylepne i elementy opakowania z wnętrza urządzenia
usunąć.

Resztki kleju usunąć wodą ługową.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki ostrzegawcze. Pamiętaj, aby zwrócić na nie uwagę i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Zmień odbojnik drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesunięcia ogranicznika drzwi z lewej strony lub odwrotnie.

ACHTUNG




Szkody majątkowe!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasu drzwiowego:

Narzędzie	Oznaczenie
	Śrubokręt Phillipsa
	Śrubokręt płaski
	Klucz nastawny


Zmień ogranicznik drzwi

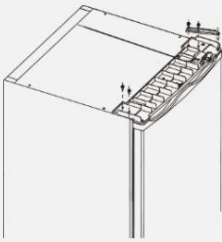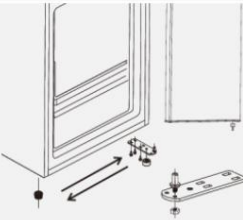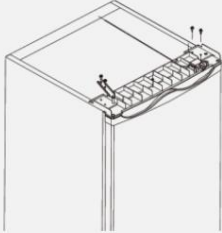Sekwencja kroków	Zdjęcie
1. Wykręć obie śruby z blatu z tyłu urządzenia. 2. Zdejmij blat i ostrożnie odłóż go na bok lub na blat. Umieść miękką powierzchnię, aby uniknąć zarysowań.	
3. Wykręć cztery śruby u góry. 4. Poluzuj górny zawias i odłóż go na bok. 5. Zdjąć drzwi urządzenia z dolnego zawiasu i ostrożnie na bok. Stań lub umieść na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.	
6. Lekko przechyl urządzenie z drugą osobą. 7. Odkręć obie regulowane nóżki. 8. Poluzuj śruby dolnego zawiasu i zawias schudnąć. 9. Odkręcić sworzeń zawiasu (poz. 1) i wkręcić go z powrotem w punkcie 2.	
10. Zawias dolny i stopka regulowana po lewej stronie przykręcić. 11. Przykręć regulowaną stopkę po prawej stronie. 12. Umieścić drzwi urządzenia na dolnym sworzniu zawiasu i ostrożnie zamknąć. 13. Włożyć sworzeń górnego zawiasu w górny otwór drzwi. 14. Przymocuj zawias dwoma śrubami. 15. Zakryj otwory na śruby po prawej stronie zaślepkami. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. Upewnij się, że uszczelki dobrze się zamykają. 17. W razie potrzeby ponownie wyreguluj zawiasy	
18. Połóż blat na górze i przymocuj go do tyłu obydwoma śrubami.	


Montaż klamki drzwi

Klamka i śruby do montażu klamki znajdują się osobno w plastikowej torbie.

1. Jeżeli w drzwiach znajdują się śruby, wykręć je i odłóż go na bok.

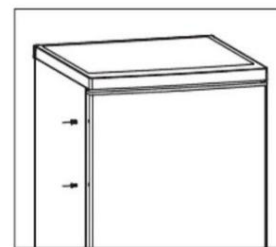

2. Wyrównaj otwory na śruby w klamce drzwi z otworami na śruby w drzwiach lodówki.
3. Przymocuj uchwyt za pomocą śrub. Upewnij się, że klamka drzwi jest dobrze osadzona.

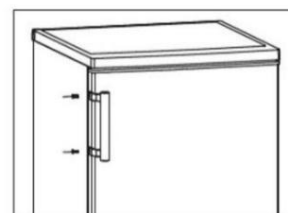

4. Otwory na śruby zaślepić zaślepkami od strony, gdzie nie jest zamontowana klamka.
5. Po zmianie zawiasu drzwiowego ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
6. Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia są dokładnie dopasowane.
7. Podłącz ponownie do sieci energetycznej najwcześniej po trzech godzinach łączyć.



2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Ustawić zgodnie z zalecanymi odległościami minimalnymi.
- umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu

Temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której zaprojektowano urządzenie.

ACHTUNG

SZKODY W MIENIU!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy zebrał się w kompresorze. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie sprężarki i tym samym doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.

Klasę klimatyczną można zobaczyć na tabliczce znamionowej (we wnętrzu lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu. Temperatura otoczenia ma wpływ na pobór mocy i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.




KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATURY
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10°C do +32°C
(N) strefa umiarkowana	+16°C do +32°C
(ST) Strefa subtropikalna	+16°C do +38°C
(T) Strefa tropikalna	+16°C do +43°C

Minimalne odległości dla wentylacji i wentylacji

Cyrkulacja powietrza na tylnej, bocznej i górnej krawędzi urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność zamrażania (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości umożliwiające wentylację urządzenia, które zostały podane w poniższych tabelach i rysunkach. Ogrzane powietrze powstające wokół urządzenia musi mieć możliwość ujęcia. W przeciwnym razie żywotność urządzenia ulegnie skróceniu ze względu na ciągłą pracę sprężarki.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A	B	b1	b2	C	D	I	F	G	H
560 575 610			1150 845		100 50		30	180° 1089	

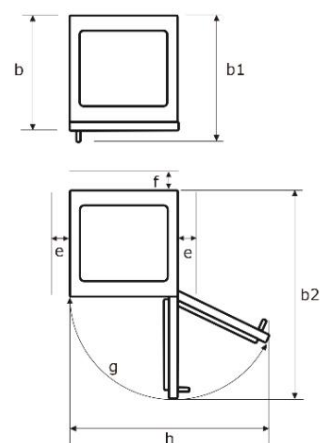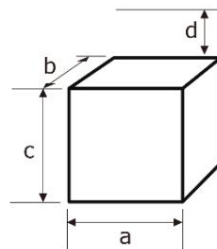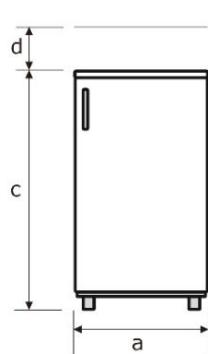




Niezachowanie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii. Jeśli ciepło nagromadzone wokół urządzenia nie może zostać odprowadzone, funkcja jest wyłączona urządzenia. Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną należy zachować podane powyżej odległości.

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia podparcia jest lekko nierówna, wypoziomuj urządzenie przednimi nóżkami.

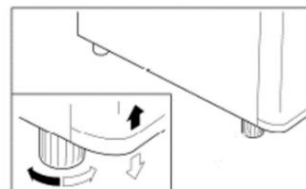

3 Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego części wewnętrzne (patrz rozdział „Konservacja i pielęgnacja”).

- Poziom temperatury zależny od temperatury otoczenia (miejsca montażu), jeżeli uległ zmianie urządzenia lub gdy drzwi urządzenia są często otwierane. • Przy bardzo wysokich temperaturach w lecie należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, pozostaw szuflady w urządzeniu zgodnie z ilustracją (patrz paragraf Błąd! Nie znaleziono źródła odniesienia).

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy podłączyć do prądu.
2. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom zamarzania. Regulacja temperatury znajduje się z przodu.

ACHTUNG

SZKODY W MIENIU!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przerwie w zasilaniu.

Uruchomienie

Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od kilku czynników, takich jak: B. Miejsce instalacji, Temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi czy wyposażenie urządzenia.

1. Regulować temperaturę wewnętrzną urządzenia za pomocą pokrętki
2. Przy pierwszym użyciu należy ustawić regulator temperatury na najwyższy poziom (MAX).

Po ok. 6 godzinach urządzenie osiąga normalną temperaturę pracy i jest gotowe do użycia.

3. Zresetuj kontrolę temperatury na średni poziom.



3.2 Prawidłowo przechowuj żywność

Komora zamrażarki nadaje się do długotrwałego przechowywania zamrożonych produktów i zamrażania świeżej żywności.



ZAGROŻENIE ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub doszło do awarii zasilania, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić, rozmrozić i zepsuć. Jeśli zjesz rozmrożoną lub rozmrożoną żywność, istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia.
- Zamrożona żywność, która w widoczny sposób rozmroziła się po awarii zasilania dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.



RYZKO OBRAŻEŃ!

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz komory zamrażarki może powodować objawy przypominające oparzenia na bardzo wrażliwej skórze.

Nie wydobywaj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami; ręce mogą zamrznąć.

Podczas przechowywania w zamrażarce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W przypadku awarii zasilania drzwi urządzenia należy pozostawić zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (patrz karta katalogowa produktu „Czas przechowywania w przypadku awarii”).
- Używaj wyłącznie doskonałej, dobrej żywności.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Okres pomiędzy zakupem a umieszczeniem zamrożonej żywności w urządzeniu trzymaj się jak najniżej.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.

- Nie zamrażaj na raz zbyt dużych ilości. Jakość żywności najlepiej zostaje zachowana, gdy zostanie szybko zamrożona aż do rdzenia. Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie katalogowej produktu.
- Zawsze przechowuj zamrożoną żywność w bezpośrednim kontakcie z dnem szuflady. Pozostaw odstęp pomiędzy każdym zamrożonym produktem, aby umożliwić cyrkulację zimnego powietrza.
- Przechowuj wyłącznie wysokoprocentowe napoje alkoholowe szczelnie zamknięte i stojące. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta napoju.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.



Długotrwałe otwarcie drzwi urządzenia prowadzi do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia. Oznacza to, że przechowywana żywność może szybciej się zepsuć.

Szuflady zamrażarki ze względów bezpieczeństwa zostały w nią wyposażone. Zatrzymaj dostarczone urządzenie. Można je jednak całkowicie usunąć, pociągając je do góry, a następnie wyjmując. Wkładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

Nie nadają się do zamrażania m.in.:

- całe jaja w skorupkach,
- sałatki liściowe,
- rzodkiewki,
- Sos śmietankowy,
- Majonez.

Opis komór zamrażarki według * komory

Typ wentylatora	Bramka- Temperatura przechowywania	Nadaje się do...
„Null-Sterne-mały”	- 6 °C ~ + 0 °C	Przechowywanie świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz przechowywanie lub wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Produkty mrożone przechowuj maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz do przechowywania lub produkcji lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone przechowujemy maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i zamrażanie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

Uruchomienie



Przed zamrożeniem świeżej żywności należy ustawić regulator temperatury na najwyższe ustawienie z czasem realizacji wynoszącym 2-3 godziny

Możliwość zamrażania maksymalnej ilości znajdującej się w nim żywności 24 godzin można znaleźć na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu.

3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki

Umieścić świeżą żywność (np. mięso lub ryby). Proces zamrażania trwa maksymalnie 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do niego nowej żywności.

W środkowej szufladzie umieszczać lody, mrożone owoce i mrożone wypieki.

Zamrożone warzywa, ryby i mięso umieścić w dolnej szufladzie.



3.3.1 Zrób kostki lodu

Napełnij tackę na kostki lodu (brak w zestawie) w trzech czwartych wodą i umieść ją poziomo na dnie komory zamrażarki. Odkręcaj zamrożoną tackę na kostki lodu wyłącznie tępym przedmiotem (np. rączką łyżki). Gotowe kostki lodu łatwiej się rozpuszczają, jeśli tackę na kostki lodu trzyma się przez krótki czas pod bieżącą wodą.

3.3.2 Oszczędzaj energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Upewnij się, że na podstawie urządzenia, po bokach i z tyłu urządzenia jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów dystansowych (patrz rozdział „Ustawianie urządzenia”).
- Układ szuflad, jak pokazano na ilustracji „Poznaj urządzenie”, zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy go jak najbardziej dbać.
- Równomiernie wypełniona komora zamrażarki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub w połowie pustych przegródek.
- Nie wkładaj ciepłej żywności do zamrażarki. Najpierw poczekaj, aż żywność ostygnie pozwalając.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być całkowicie nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo i nie zwiększały niepotrzebnie zużycia energii.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Zużycie energii i temperatura w urządzeniu mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia będą otwierane często lub przez długi czas lub nie będą prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie z zewnątrz i wewnątrz, łącznie z uszczelką drzwi i wyposażeniem wewnętrznym.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział bezpieczeństwa 1.4 Zagrożenia resztkowe Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym)



RYZIKO OBRAŻEŃ!

- Do rozmrażania nie wolno używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży itp. używać.
- Nigdy nie czyścić urządzenia urządzeniami do czyszczenia parą. Wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.


ACHTUNG

SZKODY W MIEŃIU!

- Nie używaj ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj gąbek do drapania.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, m.in. B. Sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie dopuszczać do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.

4.1 Wyczyść urządzenie

1. Wyjmij zamrożoną żywność. Przechowuj wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić, unieś szuflady zamrażarki lekko do góry i wyciągnij je, aż będzie można je obrócić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Wyczyść urządzenie wraz z uszczelką drzwiczek i wnętrzem za pomocą szmatki i letniej wody z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
4. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
5. Włóż wyczyszczone szuflady.
6. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
7. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

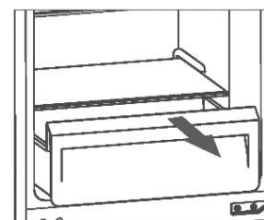


4.2 Oczyszczyć/wymienić uszczelkę drzwi urządzenia


Sprawdź szczelność uszczelki drzwi lub pokrywy

1. Zaciśnij odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

Papier przesuwaj się z lekkim oporem
przeciągnąć, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Badanie grubości użytego
papieru przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 534)

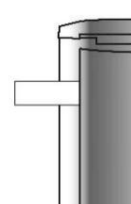

Uszczelka jest szczelna.



Uszczelka przecieka

Wymienić uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwiczek urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. W szczeliny włożyć nową uszczelkę drzwi urządzenia. Najpierw umieść uszczelkę w rogach
Włóż go i naciśnij/przesuń kciukiem.
5. Jeśli uszczelka nie wszędzie pasuje równomiernie: uważaj na jedną
Użyj suszarki do włosów, aby ogrzać odpowiednie miejsca i wyciągnij ją lekko palcami.



Regularnie sprawdzać uszczelki drzwi pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń
kontrola.

Uszczelkę drzwi urządzenia zawsze czyścić zimną wodą.

Tłuszcze i oleje powodują, że uszczelki drzwi stają się porowate i łamliwe. Jeśli smar lub olej dostanie się
na uszczelki drzwi, należy je natychmiast wyczyścić wilgotną, czystą szmatką.

4.3 Zatrzymanie

Po dłuższym użytkowaniu w komorze zamrażarki może utworzyć się warstwa szronu lub lodu.

Jeśli warstwa lodu osiągnie grubość 6 – 8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić komorę zamrażarki. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw regulator temperatury na najwyższą wartość; zamrożona żywność zachowuje zimno przez pewien czas.

1. Wyciągnij wtyczkę zasilania.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść we wnętrzu pojemnik z ciepłą wodą urządzenie.
4. Nie używaj przedmiotów mechanicznych do usuwania warstwy lodu.
5. Najpierw usuń z urządzenia duże, a następnie małe kawałki lodu.
6. Wyczyść komorę zamrażarki wraz z jej wnętrzem szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
7. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
8. Po wyczyszczeniu ponownie podłącz urządzenie do prądu i włącz je.

4.4 Wyłączyć urządzenie z użytku

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik.

Usuń jedzenie.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je oczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostawić drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Napraw odgłosy/błędy podczas pracy

Naprawy urządzeń elektrycznych zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Naprawa przeprowadzona nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie może spowodować zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie przeprowadzona fachowo, roszczenie gwarancyjne będzie nieważne.

Odgłosy pracy

TYP HAŁASU		PRZYCZYNA/NAPRAWA
Normalna odgłosy	Szmer	Spowodowane przez pracującą sprężarkę.
	Płynny hałas	Spowodowane cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Odgłosy klikania	Sterownik temperatury włącza i wyłącza sprężarkę.
Niepokojący odgłosy	Wibracje skraplacza (tylko gdy są widoczne Skraplacz na tył urządzenia)	Sprawdź, czy kondensator z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw odgłosy/błędy podczas pracy

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA	
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj bez potrzeby drzwi urządzenia.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest ograniczona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia czysty.
Urządzenie nie zawiesza się prawidłowo.	Urządzenie jest wyłączone lub nie ma zasilania.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
		Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka.
		Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Patrz rozdział 2.2 / 2.3
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze skraplaczem piankowym).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie ponownie chłodzi się normalnie. Pamiętaj o zachowaniu odległości (patrz rozdział 2.2 / 2.3).	Nie jest konieczne żadne działanie.

6 części zamiennych / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym dziale obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

(1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;

(2) Klamki, zawiasy drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez 7 lat od chwili wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza Dostępny model.

Uszczelki drzwi dostępne są 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów dla:

Zlecenia naprawy


Karta danych

Instrukcje użytkownika

serwisowy kod QR z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta serwisanta w przypadku nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancyjnym.

Części zamienne / obsługa klienta

Warunki gwarancji

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji wynikających z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Dodatkowo udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usługi

Gwarancja trwa 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia. Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu kolejnych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytku komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytku przez kilka gospodarstw domowych, gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu).

Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia.

Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku.

W ciągu kolejnych 6 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Zgłoszenie reklamacji nie przedłuża gwarancji na urządzenie ani na nowo zamontowane części.

Zakres usunięcia wady

W podanych terminach usuniemy wszelkie wady urządzenia, które wynikają ze złego wykonania lub wad materiałowych.

Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia umyślne lub wynikające z zaniedbania, uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym ustawieniem lub instalacją lub podłączeniem do nieprawidłowego napięcia sieciowego, uszkodzenia spowodowane działaniem chemicznym lub elektrotermicznym lub innymi nietypowymi warunkami środowiskowymi, szkłem, farbą lub Uszkodzenia emalii i możliwe różnice w kolorach oraz uszkodzone żarówki.

Wykluczone są również wady urządzenia powstałe na skutek uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli bez naszego specjalnego, pisemnego zezwolenia na Exquisit zostały wykonane prace przez osoby nieuprawnione lub zostały użyte części obcego pochodzenia. Zastrzeżenie to nie dotyczy pracy bez wad wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów ochrony technicznej innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja dotyczy urządzeń, które zostały zakupione i działają na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

Warunki gwarancji sprzedawcy dotyczą urządzeń zakupionych i eksploatowanych w innych krajach Europy.

W przypadku zleceń naprawy poza okresem gwarancyjnym obowiązują następujące zasady:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę stają się wymagalne natychmiastowo i bez potrąceń płać.
 - Jeżeli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie zakończona, zostaną naliczone opłaty za podróż i robociznę.
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

Warunki gwarancji

8 Utylizacja

Wyrzucić opakowanie



Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Do makulatury i folii dorzucaj karton i karton do zbiórki makulatury.

Pozbądź się starego urządzenia (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci domowych



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi i wymaga oddzielnej utylizacji. Stare urządzenie możesz oddać bezpłatnie w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w swoim mieście lub urzędzie lokalnym.

Alternatywnie możesz kupić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm u dealerów o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub w sklepach spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², przynajmniej kilka razy

oferować sprzęt elektryczny i elektroniczny rocznie i zwracać go bezpłatnie.

Większe, stare urządzenia można bezpłatnie zwrócić odpowiedniemu sprzedawcy w przypadku zakupu nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie. W sprawie zasad zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego urządzenia prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Jeśli to możliwe, przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory oraz wszystkie lampy, które można wyjąć bez zniszczenia produktu.

Zwracamy uwagę, że to Państwo odpowiadają za usunięcie danych osobowych znajdujących się na urządzeniu przeznaczonym do utylizacji.

Dzieci często nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z używaniem urządzeń gospodarstwa domowego. Zapewnij niezbędny nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Pozbądź się starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, że urządzenia nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz wymaga osobnej utylizacji. Stare urządzenie możesz oddać bezpłatnie w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu. Adresy możesz uzyskać w swoim

mieście lub urzędzie lokalnym.

Alternatywnie możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne, kupując nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji od sprzedawcy stacjonarnego. W sprawie zasad zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego urządzenia prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Jeśli to możliwe, przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory oraz wszystkie lampy, które można wyjąć bez zniszczenia produktu.

Zwracamy uwagę, że to Państwo odpowiadają za usunięcie danych osobowych znajdujących się na urządzeniu przeznaczonym do utylizacji.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i chronić zasoby.

Zbierając stare urządzenia osobno i poddając je recyklingowi, pomagasz uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

-



HANDEL GGV. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

GS81-H-010E_E1-1_2022-01

www.exquisit.de