





Instrukcja obsługi

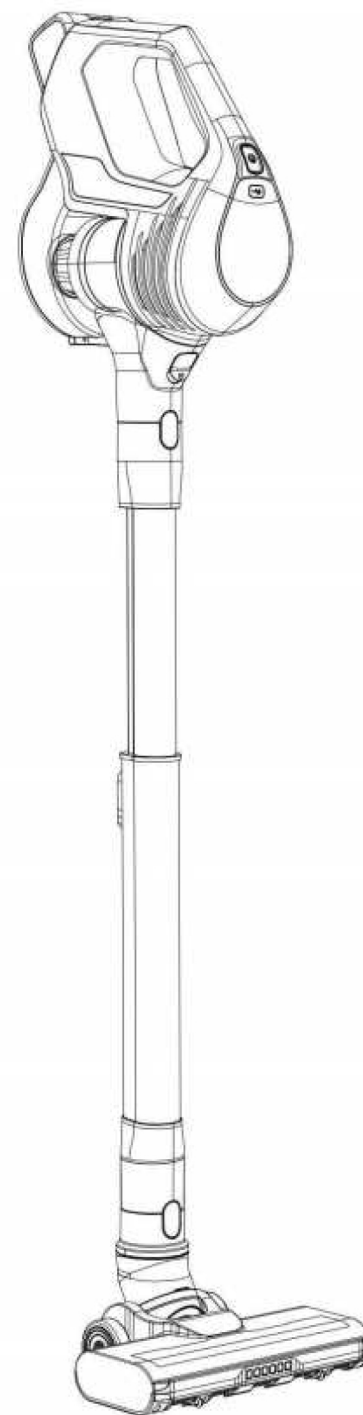


PIRI sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. 22 -1235545
mail kontakt@piri.pl



W zestawie

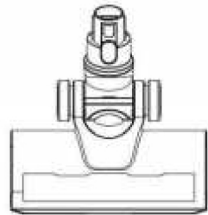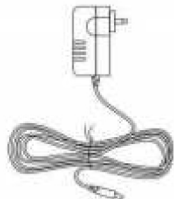

		
Jednostka główna	Rura regulowana	Szczotka elektryczna
		
Końcówka	Uchwyt ścienny	Zasilacz
		
Wkręty		

Budowa

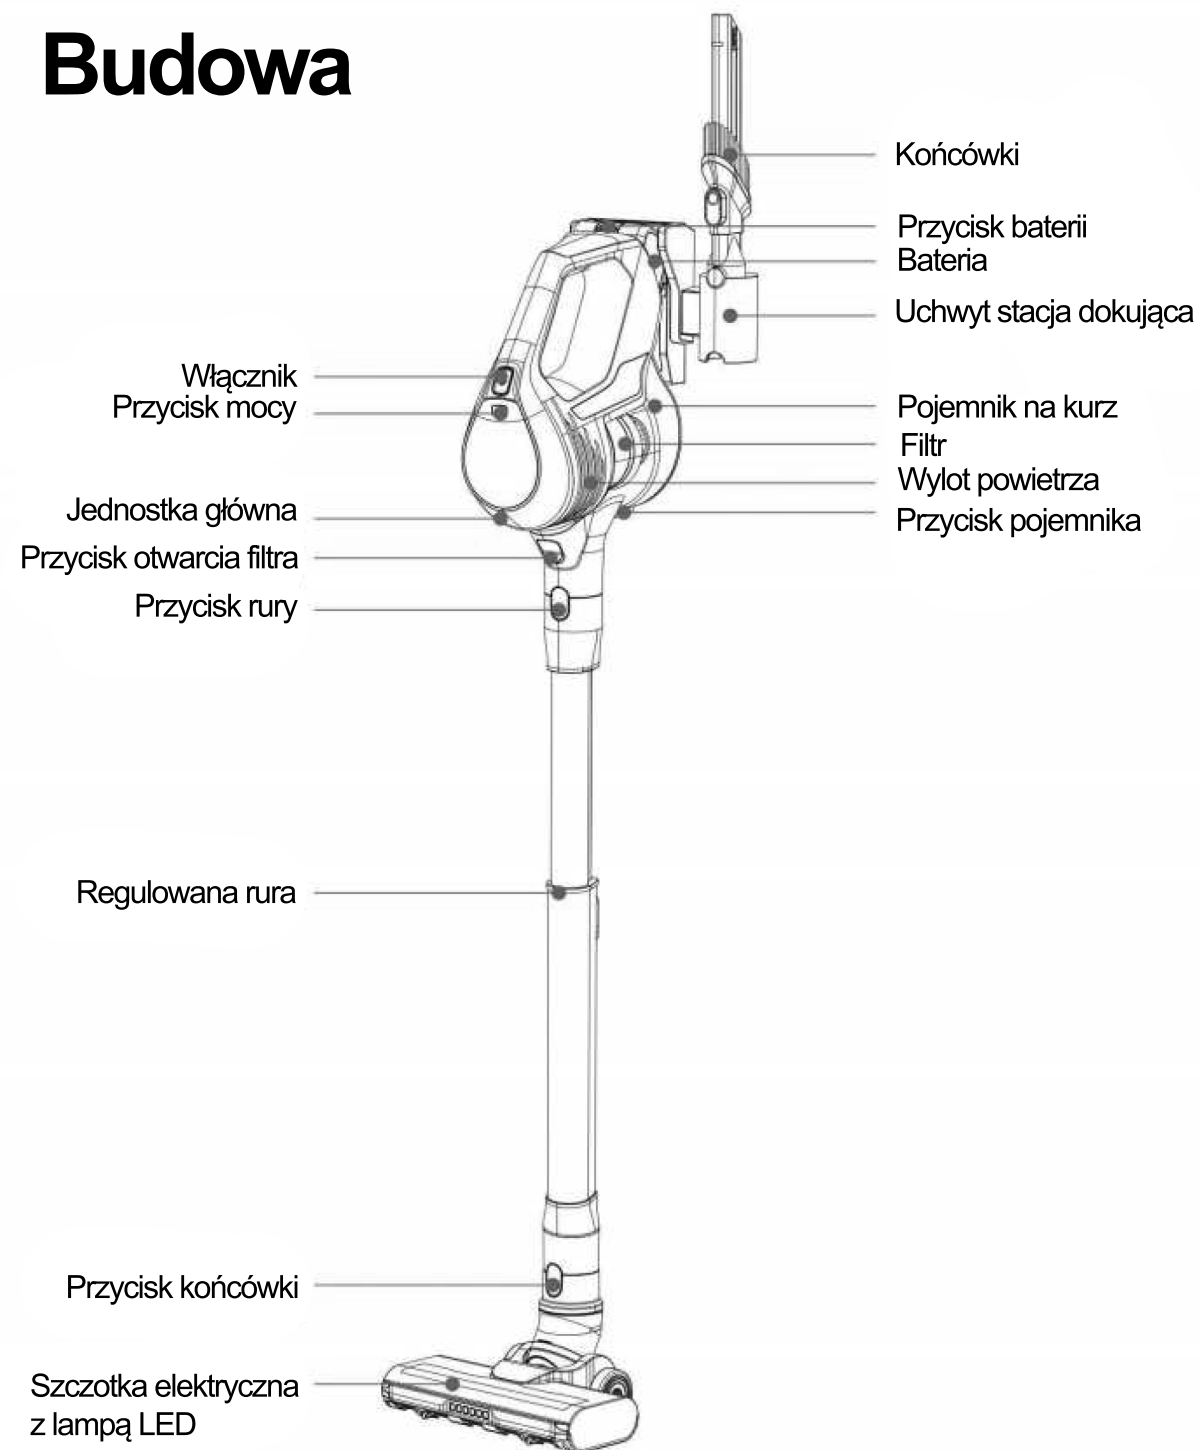


Ładowanie

1. Ładowanie baterii bezpośrednio przez zasilacz

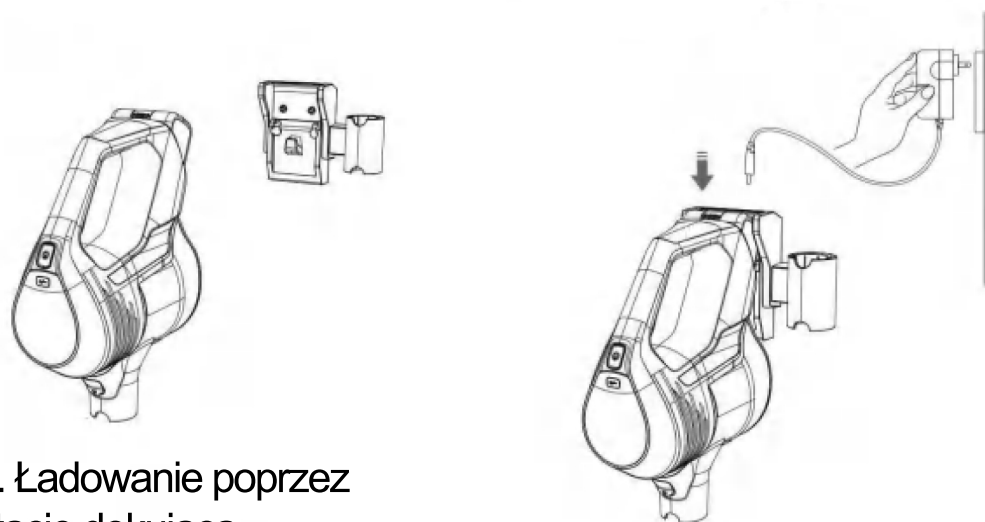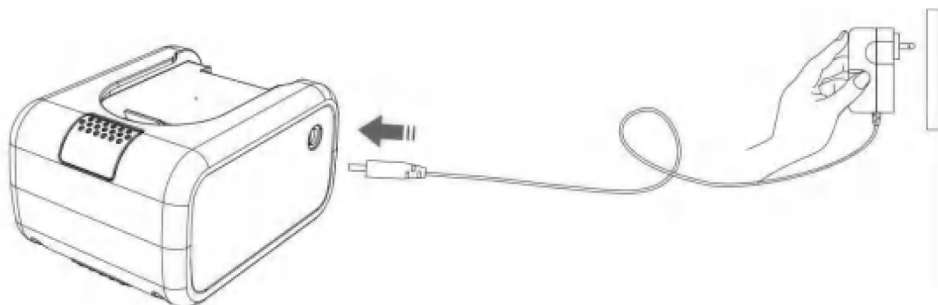


2. Ładowanie poprzez stację dokującą

3. Ładowanie baterii zamontowanej w odkurzaczu bezpośrednio poprzez zasilacz

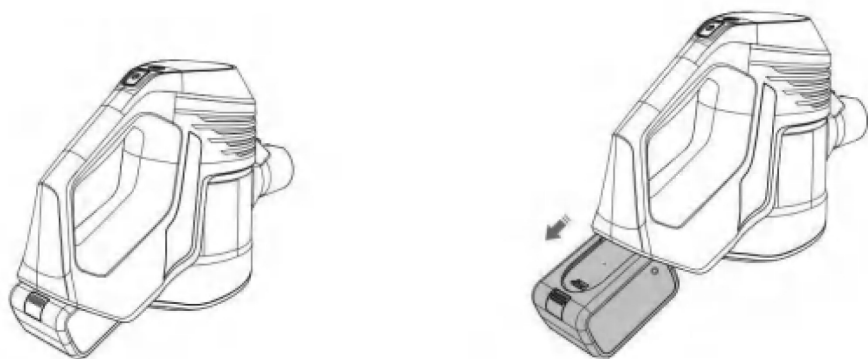

4. Aby wyjąć baterię wciśnij przycisk i wyciągnij baterię



Wyświetlacz

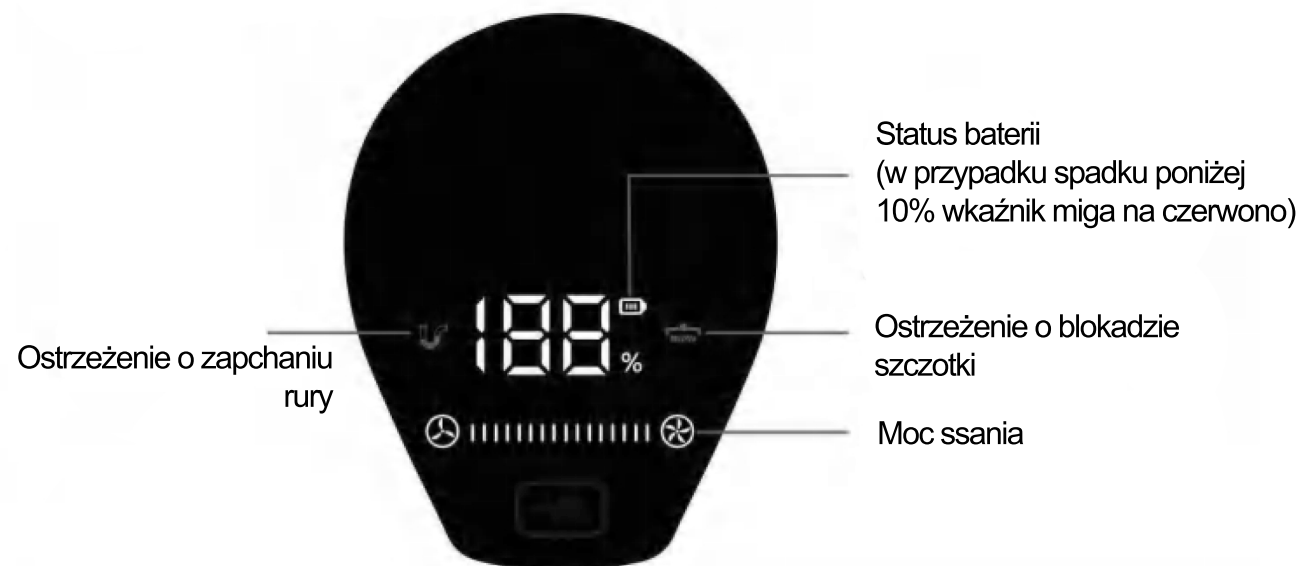


Wskazówki

1. Po włączeniu odkurzacza pracuje na niskich obrotach, na wyświetlaczu świeci się poziom ssania oraz status baterii
2. W przypadku ostrzeżenia o blokadzie szczotki sprawdź, czy nic nie blokuje obracającej się elektro szczotki
3. W przypadku ostrzeżenia o blokadzie rury, sprawdź czy nie dostało się do rury.
4. Jeśli wskaźnik baterii świeci na czerwono, podłącz odkurzacza do ładowania


Czyszczenie

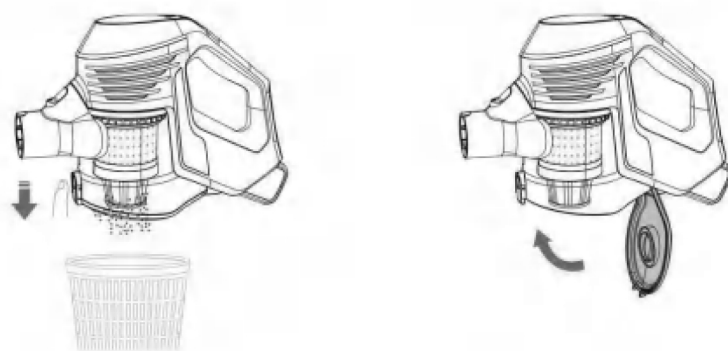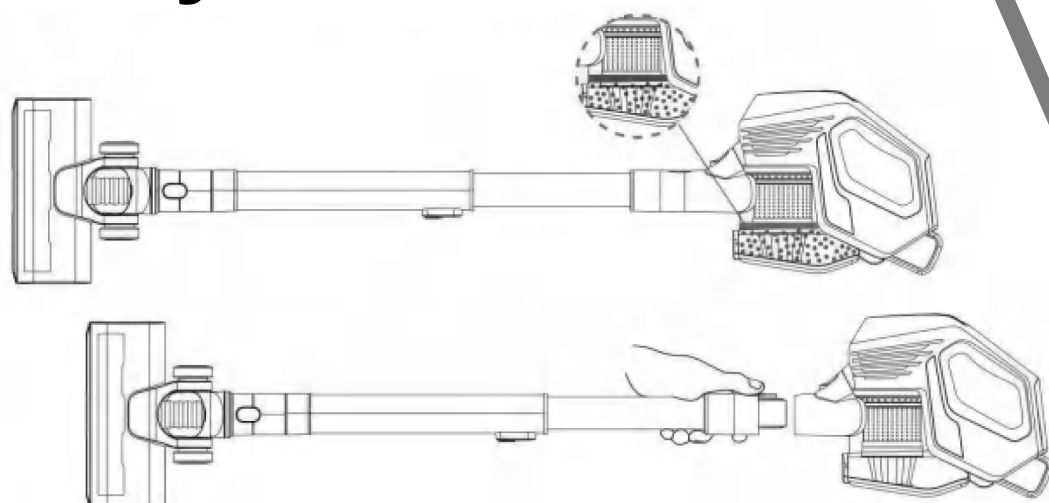




1. Kiedy pojemnik będzie pełny, odepnij rurę i wciskając przycisk otwórz klapkę filtra i opróżnij pojemnik

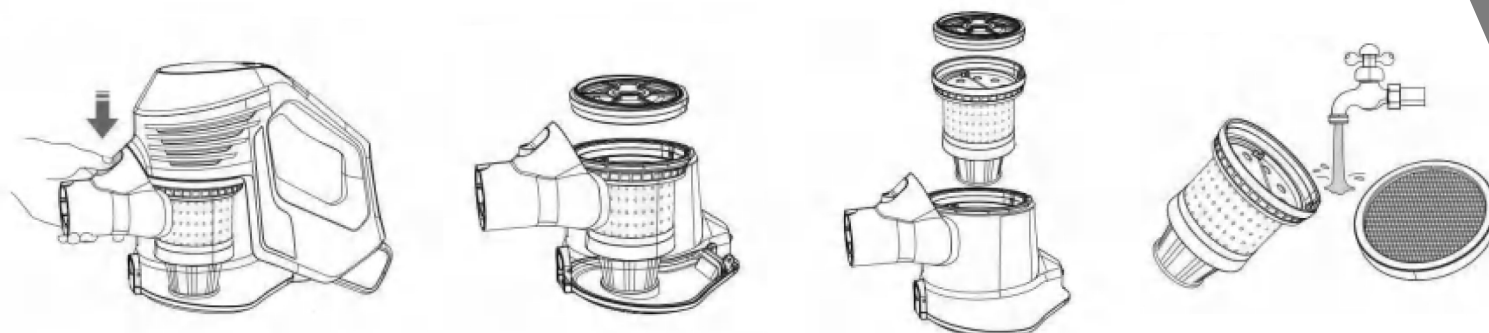

2. W celu wyczyszczenia filtra, wciśnij przycisk jak na rysunku, wyjmij filtr i przemyj pod bieżącą wodą

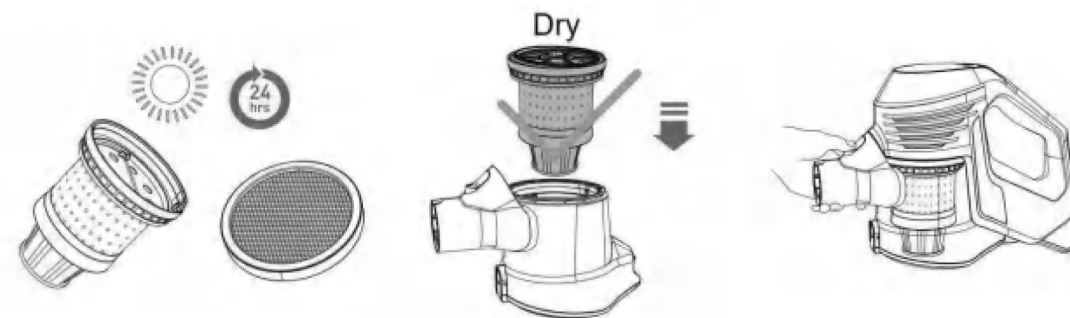

3. Przed włożeniem filtra, wysusz go, i zamontuj ponownie do odkurzacza
*suszenie powinno trwać około 24 godzin

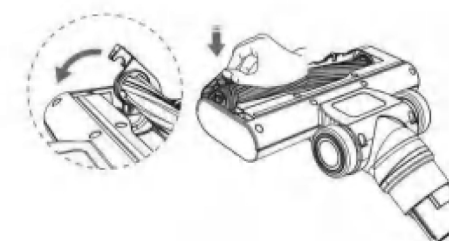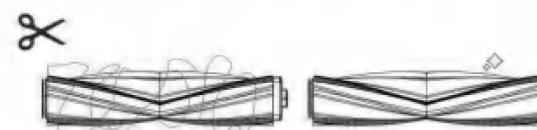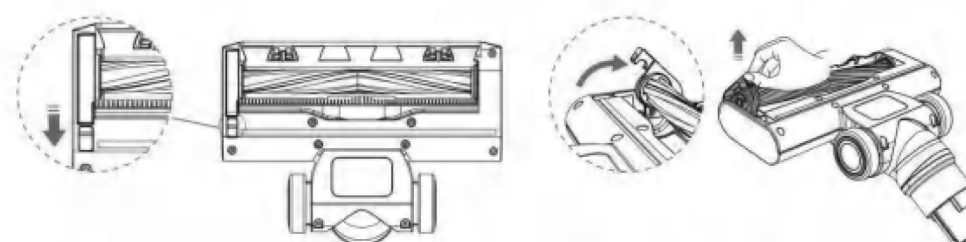

4. W celu wyczyszczenia szczotki, wyłącz odkurzacza i zdemontuj szczotkę.
Nożyczkami usuń zalegające nieczystości
Zamontuj ponownie i zaciśnij zastrzaski