


GOLARKA DO UBRAŃ JJM-M1

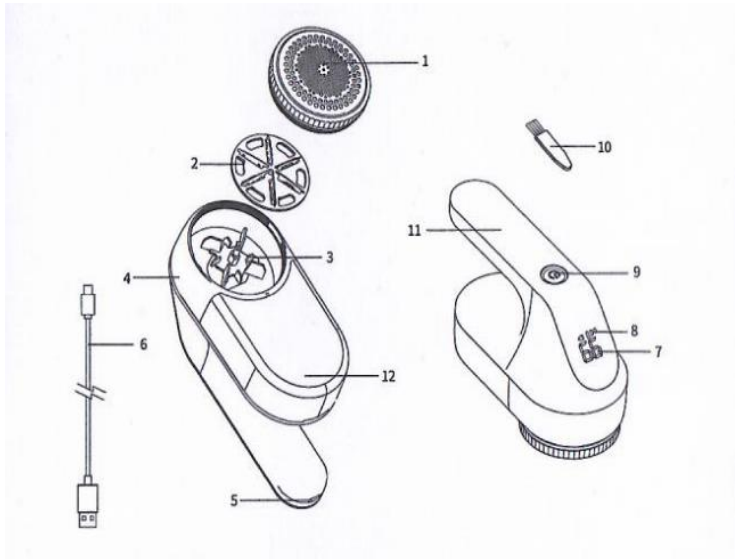

1. Siatka ochronna
2. Głowica tnąca
3. Zasysanie ściętych zmechaceń
4. Golarka
5. Gniazdo ładowania
6. Kabel USB
7. Wskaźnik stanu baterii
8. Wskaźnik stopnia mocy
9. Przycisk włączający / zmieniający moc
10. Szczoteczka do czyszczenia
11. Uchwyt

Sposób użycia


Naładuj urządzenie, korzystając z dołączonego kabla USB.

Rozłóż ubranie płasko, na twardej powierzchni.

Włącz urządzenie. Dobierz moc przyciskiem włączającym i wysokość ścinania dokręcając lub odkręcając siatkę ochronną. Przyłóż głowicę do tkaniny i nie dociskając przesuwaj powoli, aż do usunięcia wszystkich zmechaceń. Omijaj naszyte ozdoby (np. cekiny), guziki i inne wystające elementy. Podczas pracy tkanina powinna być lekko naciągnięta. Przy bardzo cienkich tkaninach zalecana jest ostrożność i korzystanie z niższej prędkości.

Nie stosować do kurtek puchowych.

Czyszczenie urządzenia

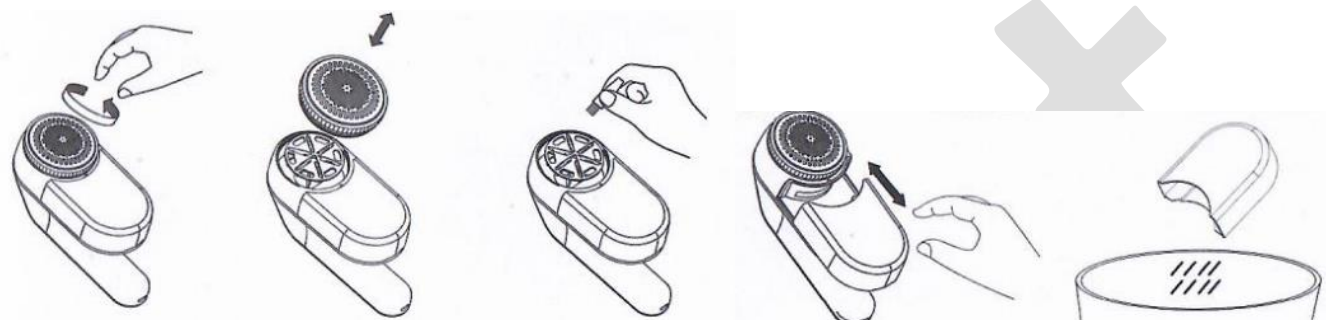

Odkręć i zdejmij metalowa siatkę, chroniącą głowicę tnącą. Wyczyść szczoteczką głowicę i obszar wokół niej. Wsuń i opróżnij pojemnik na zmechacenia.

Golarka posiada zabezpieczenie, uniemożliwiające włączenie przy zdjętej siatce ochronnej.

W przypadku długich przerw w korzystaniu z urządzenia zalecane jest ładowanie go raz na pół roku, aby przedłużyć żywotność baterii.

UWAGA! Głowica tnąca wyposażona jest w elementy, które są bardzo ostre. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia urządzenia. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.