



MALAGA

POIDEŁKO DLA ZWIERZĄT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA i wszystkie wskazówki dotyczące używania sprzętu przed jego pierwszym użyciem. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Aby uniknąć porażenia prądem, należy zachować wyjątkową ostrożność, ponieważ korzystanie z tego sprzętu związane jest z używaniem wody. Jeżeli nastąpi jedna z opisanych poniżej sytuacji, nie należy samodzielnie naprawiać sprzętu. Należy oddać produkt do autoryzowanego serwisu, bądź też pozbyć się go.

A. Jeżeli woda w fontannie jest nazbyt wzburzona, natychmiast odłącz urządzenie od prądu i usuń z niego wodę.

B. Nie należy podłączać urządzenia do prądu, jeżeli uszkodzona jest wtyczka lub kabel zasilający lub też gdy nie funkcjonuje ono prawidłowo, zostało upuszczone bądź też w inny sposób uszkodzone. Przewód elektryczny tego produktu nie może być wymieniony, jeżeli jest on uszkodzony, pompkę należy zutylizować. Nie można przecinać przewodu.


C. Gniazdko elektryczne powinno być zawsze umieszczone wyżej w stosunku do urządzenia. W ten sposób woda nie będzie mogła poprzez przewód elektryczny dostać się do gniazdka. Jeżeli przewód lub wtyczka są wilgotne, NIE odłączać przewodu zasilającego od gniazdka. Należy najpierw wyłączyć obieg prądu w domu. Dopiero wtedy można odłączyć kabel i sprawdzić, czy do gniazdka nie dostała się woda.

UWAGA: Odłącz sprzęt od prądu, zawsze gdy podłączasz lub usuwasz jakieś jego części, instalujesz lub czyścisz urządzenie. Jeżeli wyciągasz pompę z wody lub ją wkładasz do wody, należy najpierw zawsze odłączyć sprzęt od prądu. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka. Należy chwycić za wtyczkę i delikatnie wyciągnąć ją z gniazdka. Nie podnoś nigdy pompy trzymając za kabel.

TO JEST FONTANNA DO PICIA DLA KOTÓW. Pompa została zaprojektowana tylko do używania jej z wodą. Używaj jej więc tylko do przewidzianych przez konstruktora celów (tzn. nie używaj jej np. w basenie, wannie etc.). Korzystanie ze sprzętu w sposób nieprzewidziany przez producenta może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

- Nie używaj fontanny w basenie lub w też w innych sytuacjach, gdy w wodzie znajduje się człowiek.
- Pompa jest przeznaczona do używania jej w temperaturze do 35° C.
- Nie używaj pompy z łatwopalnymi lub też pitnymi płynami (innymi niż woda).
- Nie instaluj i nie ustawiaj urządzenia w miejscach, które narażone są na wilgoć lub temperatury poniżej zera.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Upewnij się, że fontanna zawsze stoi na gładkiej, płaskiej powierzchni.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie. Nie pozostawiaj sprzętu na dłużej bez nadzoru.
- Pompa nie może pracować na sucho. Musi być całkowicie zanurzona w wodzie. Nigdy nie wyciągaj działającej pompy z wody.
- Jeśli konieczny jest przedłużacz, upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone przed wodą. Należy używać kabla o określonych właściwościach. Przedłużacz z mniejszą niż urządzenie ilością amperów lub watów może ulec przegrzaniu. Kabel przedłużacza powinien być tak ułożony, aby nie można go było pociągnąć lub też potknąć się o niego.
- Nigdy nie używaj pompy na dworze. Pompa przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.

OPIS CZĘŚCI

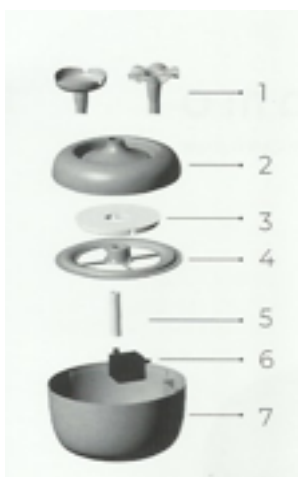

1.	WYLEWKA W KSZTAŁCIE KWIATKA
2.	KOPUŁA POIDEŁKA
3.	FILTR
4.	PLASTIKOWA TACKA NA FILTR
5.	SILIKONOWA RURKA
6.	POMPA
7.	MISA/PODSTAWA POIDEŁKA

COTYGODNIOWA KONSERWACJA

Umyj kopułę, tackę na filtr i miskę w ciepłej wodzie przy pomocy gąbki i łagodnego detergentu. Następnie spłucz wodą. Bądź uważny przy spłukiwaniu, tak aby w urządzeniu nie pozostały żadne kawałeczki mydła. Filtra nie należy myć mydłem, należy go przepłukać pod bieżącą wodą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

Do gruntownego czyszczenia urządzenia użyj miękkiej gąbki i łagodnego detergentu. Bądź Uważny przy spłukiwaniu, tak aby w urządzeniu nie pozostały żadne kawałeczki mydła. Zwróć uwagę na poniższe punkty, w których opisane jest, jak gruntowanie czyścić poszczególne elementy.)

- Zdejmij wylewkę oraz kopułę.
- Wyciągnij filtr z tacki części. Nie myj filtra. Jeśli filtr jest zanieczyszczony lub też dostały się do niego jakieś obce substancje – wymień go. (Filtry do wymiany sprzedawane są oddzielnie)
- Wyciągnij pompę z dolnej części fontanny. Jeśli podejrzewasz, że pompa jest brudna, otwórz ją i wyjmij wirnik oraz przykrycie wirnika. Usuń ewentualne zanieczyszczenia. Bądź ostrożny, biorąc wirnik w dłonie.
- Złóż poidelko po czyszczeniu.

Film ilustrujący jak poprawnie złożyć fontannę:

https://www.youtube.com/watch?v=4NYv2ZQ54lw&ab_channel=MPBERGAMO

Film ilustrujący jak poprawnie czyścić fontannę:

https://www.youtube.com/watch?v=TxF4cyuq38&ab_channel=MPBERGAMO

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed montażem / demontażem pompy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zgodny z polskimi normami.



Gwarancja

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

Sprzedawca oraz importer nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę mienia powstałe w sposób nieprawidłowego użytkowania.

Demontaż

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się



do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa