


TEMROSTAT POKOJOWY ZIGBEE


MONTAŻ TERMOSTATU:

Krok 1. Upewnij się, że przed montażem zasilanie zostało odłączone. Montaż termostatu na włączonym zasilaniu może skutkować jego permanentnym uszkodzeniem - uszkodzone w ten sposób urządzenia nie podlegają gwarancji.

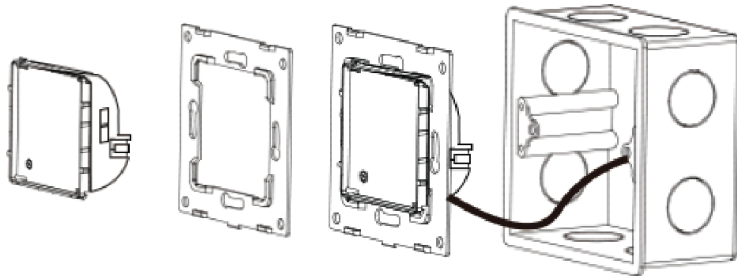

Krok 2.
Wciśnij moduł termostatu w ramę montażową


Krok 3.
Podłącz termostat zgodnie ze schematem - znajdziesz go na rewersie termostatu lub na dole tej strony.

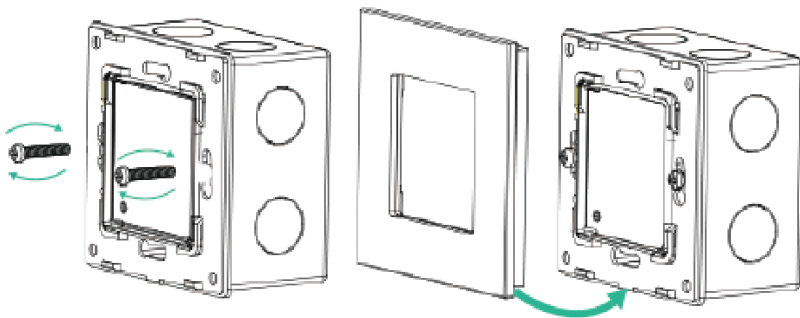


Krok 4.
Przykręć metalową ramę montażową do ściany w taki sposób, aby wytłoczone certyfikaty RoHS i CE nie były widoczne.

Krok 5.
Wciśnij szkło na ramę montażową

WYMIARY TERMOSTATU ORAZ RAMKI SZKLANEJ (mm)

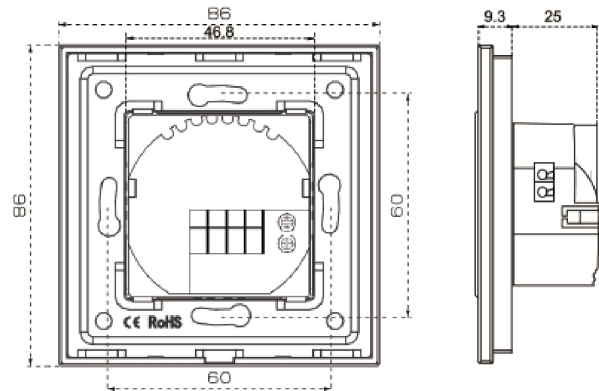


ELEMENTY WYŚWIETLACZA

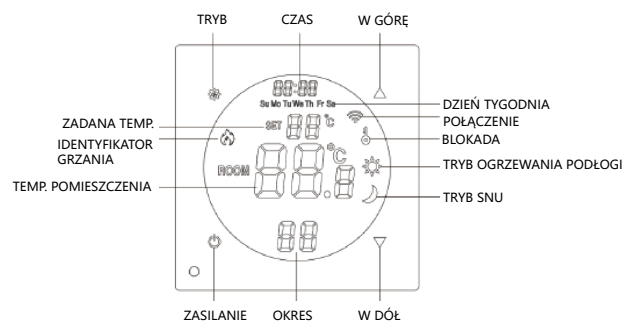


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zasilanie:	110~230VAC, 50~60Hz
Maksymalne obciążenie:	16A lub 5A (dla styku bezp.)
Pobór energii:	<1.5W
Temp. pracy / wilgotność:	0~45°C / 5~95%RH
Zakres zadanej temp.:	5~35°C
Dokładność:	+/-0.5°C
Rodzaj czujnika:	NTC
Ochrona:	IP20
Ekran:	LCD (negatyw)
Przyciski:	Dotykowe
Materiał:	ABS, PC


SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE:

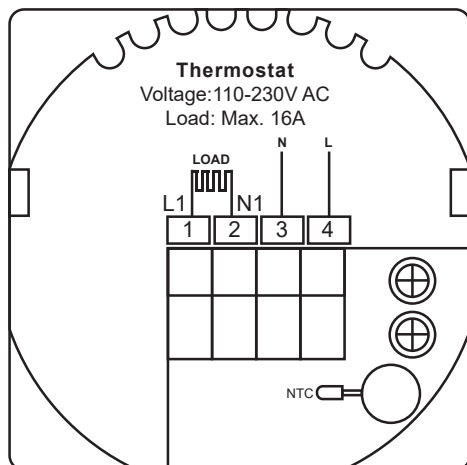

Mata grzewcza

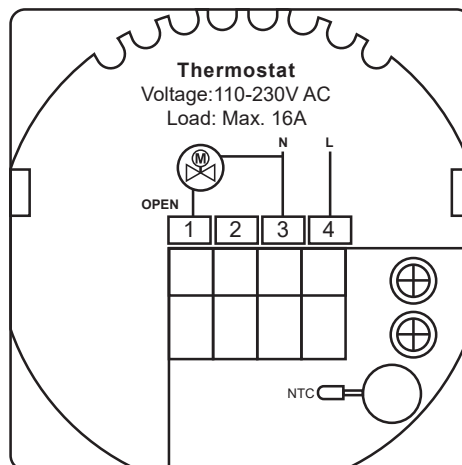

Sterowanie zaworem CO

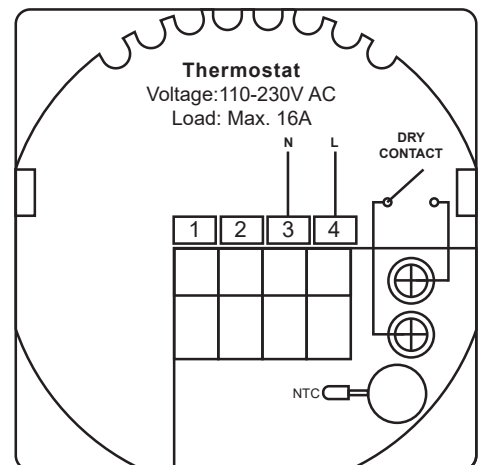

Sterowanie piecem