

1. Instrukcje dotyczące użycia

Na podstawie częstotliwości komunikacji 4G/GSM, wspierające 1000 użytkowników, zawartych w instrukcji, użytkownicy mogą zdalnie kontrolować sprzęt, które łączą się z GSM, 3G, 4G (G202Plus, G203, CY305) poprzez darmowe dzwonić lub SMS z aplikacją, a rezultatem kontroli będzie powiadomienie do użytkowników

Urządzenie jest szeroko stosowane w systemach kontroli dostępu, drzwi garażowych, drzwi składających, drzwi składających, systemach parkingu i innych urządzeniach elektronicznych, urządzenie wysyła użytkownikom (poprzez SMS) powiadomienia o wynikach zdalnego kontroli (np. stan

2. Fizyczny rozłożenie

Z powodu ciągłego poprawy produktu, niektóre treści i ilustracje w tej podręczniczce mogą nie być w całości zgodne z produktem, który otrzymałeś, proszę zwrócić

Instrukcja portu, Światła i przycisk

Mrówka	Port anten
--------	------------

Sygnal	Światło sygnału: 1. Rejestracja sygnału sieci: szybko blisko, raz na sekundę 2. Rejestracja sieci jest sukcesna: szybko blisko, blisko co 2 sekundy 3. Reset z udaną; Szybki flash 4 razy
Ubieg	Run światło: 1. Urządzenie ładuje funkcja SMS: długie światło około 2 sekundy 2. Ładowanie i przetwarzanie SMS z powodu: powoli blisko, blisko co 2 sekundy 3. Reset z udaną; Szybki flash 4 razy
Relay	Przeplynie: bleski; Rele wyłączony: wyłączone światło
Przycisk nasowy	Guzik nasetowania: 1. Naciśnij przez 5 sekund, aby zresetować, usunie wszystkie parametry przed zatwierdzeniem. Szczęście nasłować, światło run będzie szybko blisko 4 razy, potem urządzenie wyłączy moc i rozstartować 2. W szybko nacisnąć przycisk reset 2 razy, światło run i sygnał wchodzi w cichy status, nacisnąć przycisk reset 1 razy, światło odwróci normalny flash. 3. Szybko nacisnąć 4 razy, by ponownie zacząć urządzenie

Podłączenie portu

Zapływ zasilania	+	Włączenie zapalenia, pozytywny drat.
-------------------------	----------	--------------------------------------

	-	Włączenie zapalenia, negatywny drat.
Relay Port	Nie.	Zwykle otwarty port. Relay jest 5A/250VAC, 7A/125VAC, 20A/14V podłączenie do wyłącznika zamknięcia lub urządzenia elektronicznego.
	COM	Wspólny port. Rele jest 5A/250VAC, 7A/125VAC, 20A/14V, 20A/5V. Podłączenie do wyłącznika zamku lub urządzenia elektronicznego.
	NC	Zwykle zamknięte port. Rele jest 5A/250VAC, 7A/125VAC, 20A/14V, 20A/5V. Podłączenie do wyłącznika zamku lub urządzenia elektronicznego.
Przesunąć		Suchy kontakt, kiedyś połączony z przewidywanym przewidywanym, jak przycisk, może aktywować releje.

3. Parametry techniczne

Napięcie nominalne: 1A/9V ~ 36V (dla podstawy przeciwkowego lub kolejnego, sprawdź oznakowanie nalepki)

Temperatura roboczej: -10°C ~ +60°C

Temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C

Włagodność względna: 10-90%, bez kondensji

Częstotliwość pracy: globalna częstotliwość GSM/3G/4G (dla formatu sieci, proszę sprawdzić oznakowanie nakleпки)

Związane napięcie rele wyjściowego: 5A/250VAC, 7A/125VAC, 20A/14V

Karta SIM: typ nano

Przesunek: wspierające

Wymiar: 100*53,5*32,5mm

Wymiar pakowania: 128*78*42mm

Masa: 0,15 kg

Port releje: 5A/250VAC, 7A/125VAC, 20A/14V, 20A/5V

4. Ostrzeżenie

O  ostrzeżenie: interferencja częstotliwości

Chociaż urządzenie to zostało testowane na bezpieczeństwo i kompatybilności, zawiera on urządzenia bezprzewodowe, które mogą w pewnych warunkach występując inne urządzenia

O  ostrzeżenie: prawidłnie instalować

Musi być instalowane przez personel, który przeczytał i zrozumiał instrukcje instalacji, aby uniknąć zagrożenia spowodowane nieodpowiednią instalacją urządzenia Konsultujcie się z profesjonalnym instalatorem, jeżeli nie jest dostępne wyposażenia lub wiedzy

5. Instalacja

1.K Nano karta SIM wspierają podstawową funkcję komunikacji dla SMS i dzwonów, zamknij zamknięcie PIN, zamknięcie brakną alarmę SMS, instalować kartę SIM do przeciwka. (Jak zamknięcie? Proszę zapytać swoją lokalną firmę telekomunikacyjną kartę SIM)

2.Jeśli karta SIM jest 4G, otworzyć funkcję Volte przed instalacją do urządzenia.

3.Dział połączenia. (w następującym)

4.Po napływaniu urządzenia, proszę poczekać na sygnał i światło run w tym samym czasie (co 2 sekundy), a potem zacznij operację urządzenia. (Szczegółowe opis stanu światła patrz strona 2)

5.Do operacji podążając listę poleceń. (w następującym)

6.G Po powodzeniu pierwszej autoryzacji, zostanie zastawiony w listę poleceń, by zrobić inne


Dział łączący CY305, G203, G202Plus:

Dzieczki kablowki jest tylko dla referencyjnego, a diagramy kablowki różnych modeli są trochę różne.



4G/GSM Gate Controller


Multi-level authorization, more security

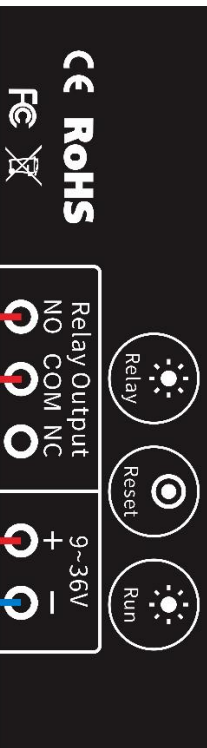


DC+

DC-

POWER
SUPPLY

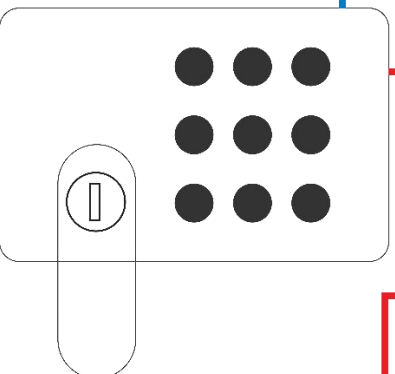

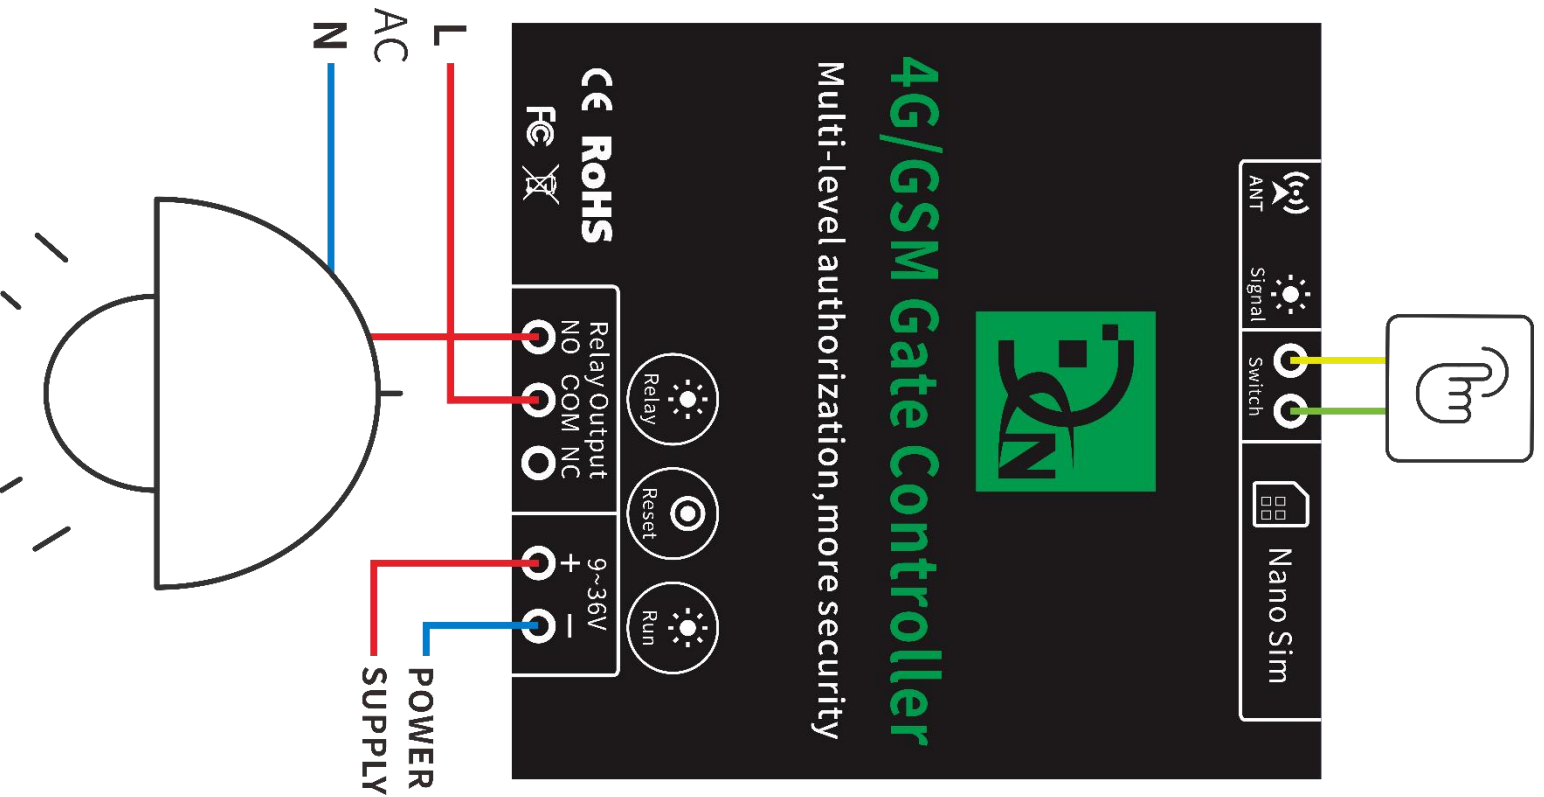

6. Lista poleceń

Uwaga: wszystkie polecenia nie obejmują "()" i przestrzeń

Po napływaniu urządzenia, proszę poczekać na sygnałowie i wykonać światło obydwój blisko co 2 sekundy zanim wykonać (Szczegółowe opis stanu światła patrz strona 2)

Funkcje	Polecenia (Super) Admin PWD: 1234 Normalna PWD: 0000	Uwiadka	Kto może używać polecenia
Pierwsze zezwolenie	1234 # aktywny #	Musisz aktywować urządzenie po raz pierwszy lub po resetowaniu. Numer aktywny jest super admin z całą pozwoleniem urządzenia; Uwaga: Tylko jeden użytkownik może być super administratorem i przed aktywnym urządzeniem, nie odpowiada żadnych SMS i dzwonów	--

	1234 # TEL (numer telefon) # DEF#	Jak powyżej autoryzacja dla Super Admin, różne jest to, że może wprowadzić telefon sam, ale również być super admin	--
Sposoby kontroli releju	Dzwonić darmowe	Dzwonić do kontroli włączenia/wyłączenia releje	Wszyscy zawartyfikowane użytkowników
	1234 # ON # 0000 # ON #	Retaj przez SMS, jeśli ustawiasz czas opóźnienia releje, to służy ustawienia czasu opóźnienia	Wszyscy zawartyfikowane użytkowników
	1234 # KPON # 0000 # KPON #	Przyłączenie przez SMS, trzymaj przewłączenie do czasu przewłączenia przez dzwone lub SMS, nie służy ustawienia czasu	Wszyscy zawartyfikowane użytkowników
	1234 # wyłączony # 0000 # wyłączony #	Wyłączenie przez SMS	Wszyscy zawartyfikowane użytkowników

Sprawdź aktualny status releje	1234 # RELAY? 0000 # RELAY?	Sprawdź aktualny status releje	Wszyscy zawartyfikowa ne użytkowników
Sprawdź wartość sygnału	1234 # CSQ? 0000 # CSQ?	Sprawdź wartość sygnału	Wszyscy zawartyfikowa ne użytkowników
Ustawienia czasu opóźnienia releje	1234 # dostałam (czas) # 0000 # dostały (czas) # G202Plus: maksymalna wsparcia 2000 sekund G203: maksymalna wsparcia 9999 sekund CY305: maksymalna wsparcia 36000 sekund	Jeśli ustawiłeś czas opóźnienia releje 60 sekund, wyślij 1234 # GOT60#, następnym razem, kiedy aktywujesz releje, releje będzie trwał 60 sekund; Jeśli ustawiłeś jako 0, 1234 # GOT0 #, relay będzie trzymał się następnym razem, gdy nie wyłączysz go poprzez darmowe dzwonie lub SMS przez aplikację.	Wszyscy zawartyfikowa ne użytkowników
	1234 # Masz?	Sprawdź ustawienia czasu opóźnienia	Wszyscy zawartyfikowa ne użytkowników

Uwierzyć nowych użytkowników jako Użytkowników max 999	1234 # TEL (numer telefon) # DEF#	Uzatwierdzenie nowego użytkownika jako użytkownika administratora, "DEF" oznacza automatycznie przydzielenie ID użytkownika 001-999	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# TEL (numer telefono)# (ID użytkownika) #	Jak powyżej autoryzacja DEF dla użytkowników admin, różne jest można sami edytować ID użytkownika; Zasady ID użytkownika: litera, liczby lub obie połączone	Użytkowników Admin/super Admin
Uwierzyć nowych użytkowników jako normalnych Użytkowników max 999 Tylko wsparcie G203, CY305	1234 # NORTEL (telefon numer) # DEF#	Zawarzać nowego użytkownika jako normalnego użytkownika, „DEF” oznacza automatyczne przydzielenie ID użytkownika 001-999; Normalne użytkowników jest różne u użytkowników admin, normalne użytkownikom mogą użytkować	Użytkowników Admin/super Admin

	1234# NORTEL (numer telefonu)# (ID użytkownika) #	Jak wyższy wydawać DEF zaworzenie dla normalnego użytkownika, różne IS może sam edytować ID Zasady ID użytkownika: litera, liczby lub obie połączone	Użytkowników Admin/super Admin
Sprawdzaj użytkowników z 4 sposob	1234 TELALL?	Sprawdzaj wszystkich użytkowników	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# QRYTEL (telefon numer)?	Sprawdzaj użytkowników przez numer telefonu	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# TEL (ID użytkownika)?	Sprawdzenie użytkowników przez ID użytkowników (	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# TEL (nazwisko użytkowników)?	Sprawdź użytkowników po nazwie użytkowników (litera, numery lub obie	Użytkowników Admin/super Admin

Usuń użytkowników z 3 sposób	1234 # DELTEL # (numer telefonu) #	Usuń użytkowników numerem telefonu (Super Admin nie można usunąć, ale można zmienić (Super) admin do nowego numer telefonu, sprawdź następujące "Inne polecenia")	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # TEL # (ID użytkownika) #	Usuń użytkowników przez ID użytkowników (Super Admin nie można być usunąć, ale można zmienić numer telefonu super admin, sprawdzić następujące "Inne polecenia")	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# TEL # (nazwisko użytkownika)#	Usuń użytkowników po nazwie użytkowników (Super Admin nie można być usunąć, ale można zmienić numer telefonu super admin, sprawdzić następujące "Inne polecenia")	Użytkowników Admin/Super admin)

Funkcje SMS 1

W odniesieniu do opisu
powrotu SMS, proszę
sprawdzić stronę 17

Tylko G203, CY305 poparza to	1234 # PUSH (numer telefonu) #	Dodanie numer telefonów powiadomienia push-nowiec (maksymalnie 3 numer telefonów); Push notyfikacje: Każdy aktywny relay odwróci SMS do push notyfikacji (numer telefonu super admin jest jednym z numer telefonu Push notyfikacji)	Użytkowników Admin/Super admin)
	1234 # PUSHALL?	Sprawdź wszystkie numere telefonów	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # DELPUSH # (numer telefonu) #	Usun numer telefonu powiadomienia push-powiadomienia (Super Admin nie może być	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # R #	Włączenie powrotu SMS do pushka numer telefonu, gdy relay jest aktywowany przez SMS/darmowe	Użytkowników Admin/super Admin

	1234 # N #	Wyłączenie powrotu SMS do numer telefonu Push powiadomienia, gdy relay jest aktywowany przez	Użytkowników Admin/super Admin
Funkcje SMS 2 W odniesieniu do opisu powrotu SMS, proszę sprawdzić stronę 17	1234 # PSR # Domyślne włączenie Tylko wsparcie CY305	Włączenie powrotu SMS do nacisku numer telefonu powiadomienia podczas	Użytkowników Admin/super Admin
	1234# PSN # Tylko wsparcie CY305	Wyłączenie powrotu SMS do nacisku numer telefonu powiadomienia gdy	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # FBR # Domyślne włączenie	Włączenie powrotu SMS do operatorów	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # FBN #	Wyłączenie powrotu SMS do operatorów	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # M?	Sprawdź ustawienia powrotu SMS	Użytkowników Admin/super Admin

Zmienić hasło Uwaga: tylko użytkownik Super Admin może używać tych dwóch	1234#PWD (nowy PWD) #PWD (nowy PWD) #	Zmienić hasło (Super) admin Zasady hasła: 4-12 znaków, wrażliwe na przypadek, wspierają litery i liczby	Tylko super admin
	1234# NORPWD (nowy PWD) # NORPWD (nowy PWD) #	Zmienić normalne hasło Zasady hasła: 4-12 znaków, wrażliwe na przypadek, wspierają litery i liczby	Tylko super admin
Ustawienia dostępu do niezerwonych	1234 # AA #	Pozwolić na niezerwonych numer telefonów dostęp do relajera	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # AU # Domyślne włączenie	Zatrzymać niezerwonych numer telefonów dostęp do relajera	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # AC?	Sprawdź status ustawienia niezerwonych numer telefonu, aby dostęp do urządzenia poprzez	Użytkowników Admin/super Admin

	1234 # MA # Domyślne włączenie	Upozwolić niezerwonych użytkownikom dostęp do urządzenia za pomocą SMS, ale dla niezerwonych użytkowników, tylko z tych Normalne polecenia użytkowników w następujące: 0000 # na 0000 # KPON # 0000 # wyłączony # 0000 # CSQ? 0000 # RELAY? 0000 # masz? 0000 # dostały (czas) #	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # MU #	Zatrzymać niezerwonych numer telefonów dostęp do	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # MC?	Sprawdź ustawienia niezerwonych zezwolenia numer telefonów	Użytkowników Admin/super Admin

Inne polecenia	1234 # MODTEL # (nowy telefon numer) # (nowy numer numer) #	Zmieniajcie zezwolenie numer telefonu w całkowicie do innego nowego numer telefonu, nowy numer telefonu otrzyma pozwolenie urządzenia, stary numer telefonu stracił wszystkie pozwolenie urządzenia.	Użytkowników Admin/super Admin
	1234 # RESET #	Usuń wszystkie parametry, powrot do ustawienia fabryczne Uwaga: tylko użytkownik Super Admin może używać tego polecenia	Tylko super admin
	1234 # REBOOT #	Zdaleka ponownie urządzenie Uwaga: tylko użytkownik Super Admin może używać tego polecenia	Tylko super admin

7. PAQ:

1. Jak zatrzymać powrót SMS? Jaka jest różnica w powiadomieniu push-nowizyteczności i powrotu

Operatorów SMS powrót: SMS powróci, którzy aktywują przekazanie przez SMS/bez darmowe dzwonienie Aby wyłączyć funkcję operatorów SMS powrotu, proszę wysłać (1234 # FBN #).

Push notyfikacje: Każdy aktywny relay (przez SMS, darmowe dzwonienie, przez przechytanie) odwróci SMS do numer telefonu Push notyfikacji (numer telefonu Super Admin jest jednym z numer telefonu Push notyfikacji). Aby wyłączyć funkcję nowizytę push-nowiadomienia, proszę wysłać (1234#N#) by zatrzymać SMS i wezwanie SMS powrotem, (1234#PSN #), aby zatrzymać nacisnąć SMS powrotem SMS.

Sprawdź ustawienia powrotu SMS, proszę wysłać (1234 # M?). W odniesieniu do innych poleceń powrotu SMS, proszę sprawdzić stronę 13-14.

2. Czemu urządzenie czasem reaguje powoli

(1). Użyj polecenia (1234 # CSQ?) do sprawdzenia siły sygnału urządzenia. Urządzenie jest oparte na sygnału do komunikacji SMS. Jeśli sygnał jest zbyt niski, wpływa na prędkość odpowiedzi urządzenia.

(2). Użyj polecenia (1234# PUSHALL?), aby sprawdzić, czy wszystkie numery powiadomienia push-to prawdziwe numery telefoniczne. Zły numer spowoduje, że urządzenie nie popchnie. Po porażce urządzenie ponownie zły numer, aby ponownie nacisnąć SMS, co wpływa na urządzenie. Prędkość odpowiedzi.

3. D Po zgłoszeniu, dlaczego urządzenie nie odpowiada na rozkazy ani dzwonienia?

Z powodu różnych metod komunikacji operatorów w różnych krajach faktyczna liczba uznana przez urządzenie może być różna. Na przykład, twój zezwolony numer jest +86 12345678, a faktyczny numer zezwolenia urządzenia może być 12345678, co doprowadzi do nieważnej zezwolenia.

Jeśli zgodny numer do wysłania instrukcji i zawierania do urządzenia telefonicznego nie odpowiada, możesz użyć tego numeru do wysłania instrukcji do urządzenia, aby sprawdzić, czy zgodny numer, który zawierałeś jest prawny.

Instrukcja następująca: 0000 # CHECKTHEPHONE # (0000 to normalne hasło)

Urządzenie będzie powiedziało: numer telefonu: XXXXXXXXXX. Podążaj się na numer telefonu, żeby ponownie zgodzić.

4. Moje hasło jest prawne, dlaczego urządzenie odwróciło błąd hasła?

Urządzenie z 2 hasmami, jedno (domyślne 1234) jest dla użytkowników Super Admin i Admin, drugi (domyślne 0000) jest dla normalnych użytkowników i niezerwonych użytkowników. Proszę wybierz odpowiednie hasło na podstawie swojego rólę.

- (1) W odniesieniu do opisu hasła, proszę sprawdzić stronę 14.
- (2) W odniesieniu do opisu zezwolenia dla normalnych użytkowników, proszę sprawdzić stronę 11.
- (3) W odniesieniu do opisu zezwolenia dla niezerwonych użytkowników, proszę

With white/black list and multi-level protect,
security and save your money

Unauthorized

XXXX#ON#
XXXX#ON#
.....

